Ръководство за употреба на Wi-Fi функцията на климатик







Това описание е валидно за климатици с Wi-Fi функция. Моля, прочетете упътването внимателно, преди да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.

Забележка: само за климатици тип сплит

СЪДЪРЖАНИЕ

Спецификация на Wi-Fi модула и насоки за работа.....1

Инсталирайте Wi-Fi модула (по избор) 2

Изтегляне и инсталиране на приложението.....3

Активиране на приложението.....4

Регистрация.....5

Влизане в приложението.....7

Добавяне на устройство.....9

Управление на климатика.....12

Управление на акаунт.....30

Отстраняване на неизправности.....32

Спецификации и базова информация за Wi-Fi модела

1. **Минимални спецификации на смартфон:**
   Android 6.0 версия или по-нова
   IOS 11.0 версия или по-нова
   Спецификация и основна информация за Wi-Fi модула

2. **Основни параметри за Wi-Fi и BT модула**

Параметри	Детайли
Мрежова честота	FCC:2.412-2.462GHz,CE:2.412-2.472GHz
Стандарти на WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Поддръжка на протоколен стек	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Поддръжка на сигурност	WEP/WPA/WPA2/AES128
Поддръжка на мрежови типове	STA/AP/STA+AP
Bluetooth Честотен диапазон (Опция)	2.402-2.480GHz
Bluetooth RF Честотен диапазон (Опция)	6.5dBm


3. **Указания за работа** Прочетете инструкциите за справка.

Работни стъпки	**Операция**	**Нов акаунт**	**Преинсталиране на приложението (предходна регистрация)**
Стъпка 1	Изтегляне и инсталиране на приложението	ДА	ДА
Стъпка 2	Активиране на приложението	ДА	ДА
Стъпка 3	Регистриране на акаунт	ДА	НЕ
Стъпка 4	Влизане в приложението	ДА	ДА
Стъпка 5	Добавяне на устройство	ДА	Регистрираното устройство ще се запази.


Забележка: Ако сте регистрирали акаунта и сте добавили устройството преди, когато преинсталирате приложението и влезете в него, добавеното устройство ще бъде запазено.


Инсталирайте Wi-Fi модула (по избор)

1. Отворете панела на вътрешното тяло.

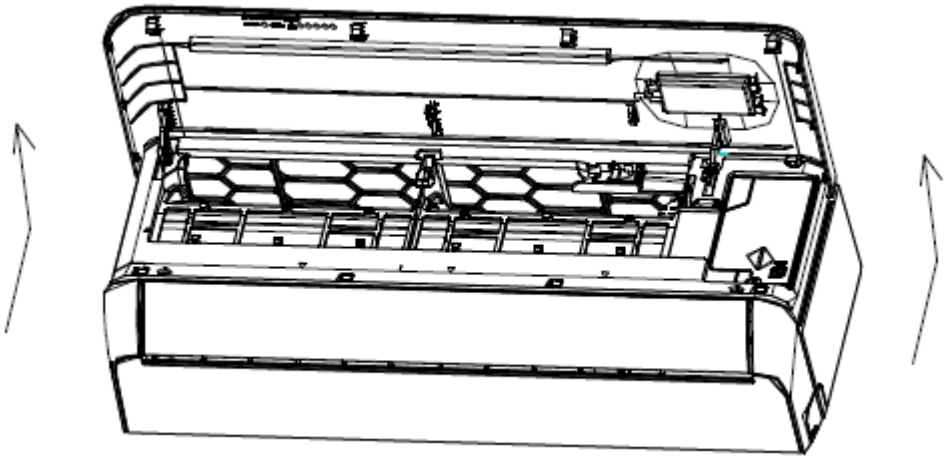

2. Свалете капака на USB Wi-Fi, следвайте стрелката и поставете USB Wi-Fi модула в запазения USB слот на рамката.

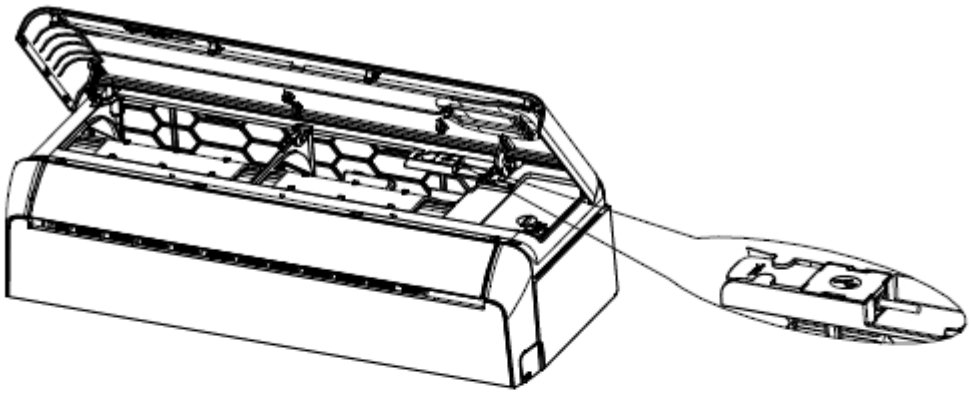

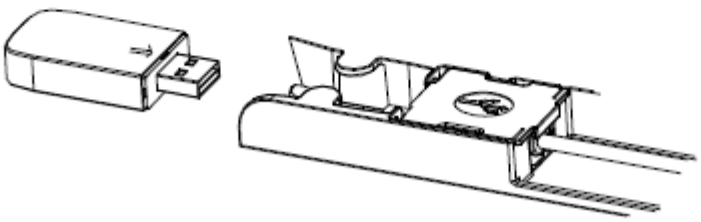

Изтегляне и инсталиране на приложението

SmartLife-SmartHome

За смартфон с Android
Метод 1: Сканирайте QR кода с онлайн скенер, изтеглете и инсталирайте приложението.
Метод 2: Отворете Google Play Store на вашия смартфон и потърсете "SmartLife-SmartHome", изтеглете и инсталирайте приложението.



За смартфон с IOS
Метод 1: Сканирайте QR кода и последвайте съветите, за да влезете в AppStore, изтеглете и инсталирайте приложението.
Метод 2: Отворете Apple AppStore на вашия смартфон и потърсете "SmartLife-SmartHome", изтеглете и инсталирайте приложението.



⚠ *Забележка:*
Активирайте разрешенията за Съхранение/Локация/Камера за това приложение, когато го инсталирате. В противен случай ще имате известни проблеми при работа с него.

Активиране на приложението


При първото използване на приложението, ще е необходимо да го активирате.

1. Стартирайте приложението SmartLife-SmartHome на вашия смартфон.



SmartLife-SmartHome

2. Метод 1: Докоснете бутон Scan и сканирайте QR кода за активиране.
   Метод 2: Докоснете “or Enter Activation Code” (или въведете код за активиране) в долната страна на екрана, след това въведете код за активиране и докоснете “CONFIRM” (Потвърждение).

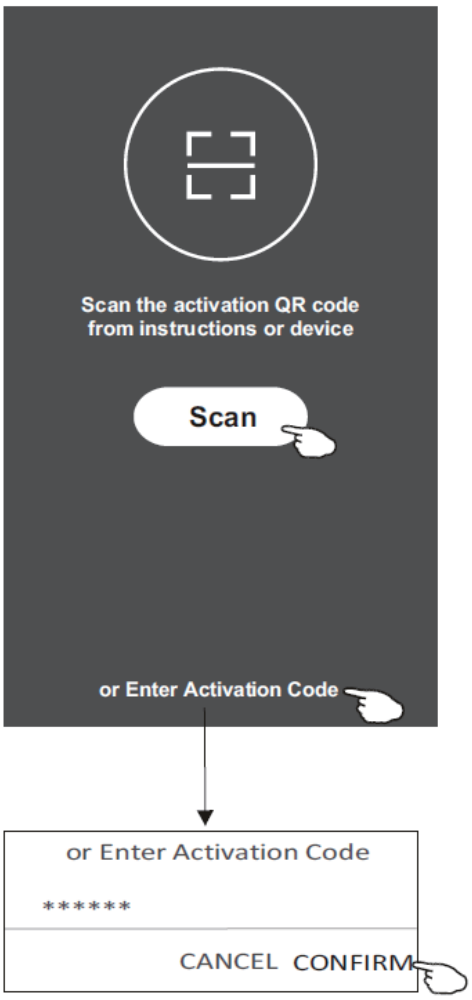


QR код за активиране или код за активиране




Забележка: Без QR код или код за активиране не можете да активирате приложението и да го използвате. Моля, запазете ги на надеждно място.

Регистрация


1. Ако нямате акаунт, докоснете бутона "Register” (Регистриране).
2. Прочетете Политиката за поверително и докоснете "Agree” (Съгласен съм).

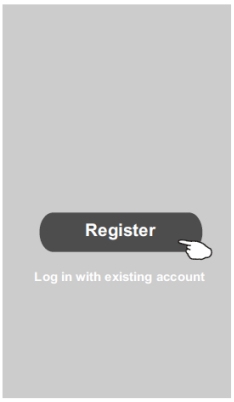

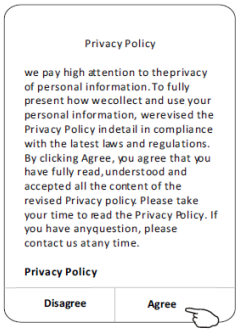


3. Докоснете ">” и изберете държавата си.
4. Въведете своя имейл адрес.
5. Докоснете бутона "Obtain verification code” (Получаване на код за верификация).

Потърсете държавата или плъзнете екрана нагоре/надолу, за да откриете и изберете държавата.

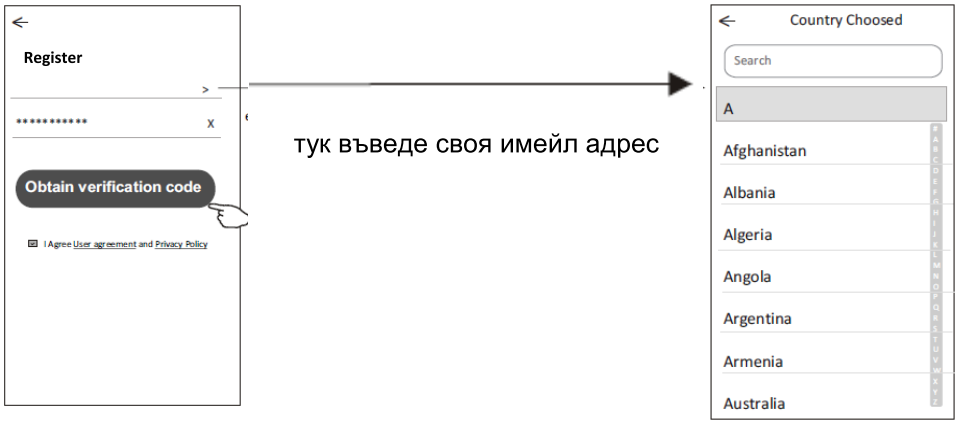


Регистрация


6. Въведете кода за верификация, който сте получили по имейл.
7. Задайте парола с 6-20 знака, включваща букви и цифри.
8. Докоснете "Done” (Готово).

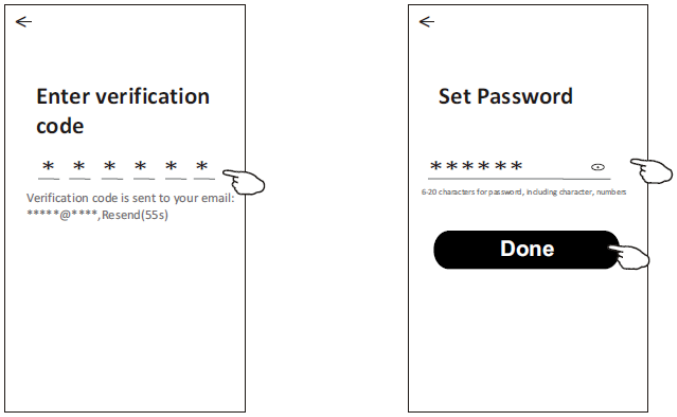

Влизане в приложението

1. Докоснете "Log in with existing account” (Влизане със съществуващ акаунт).
2. Въведете своя регистриран акаунт и парола.
3. Докоснете бутон "Log in” (Вход).

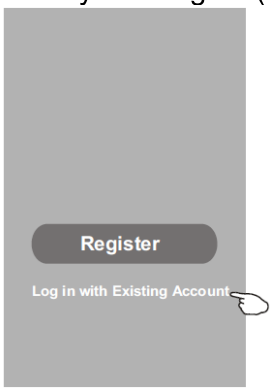

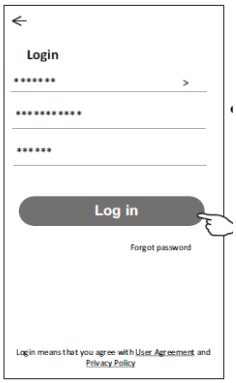

тук въведе своя акаунт (имейл) адрес


въведете паролата

Влизане в приложението

При първото използване на приложението е необходимо Създаване на семейство:

4. При първото използване на приложението, ще е необходимо да “създадете домакинство”:
5. Докоснете "Create family” (Създаване на домакинство).
6. Дайте име на домакинството. 6. Задайте локацията.
7. Изберете стаи по подразбиране или добавете нови стаи.
8. Докоснете "Done" (Готово) и "Completed” (Завършено).



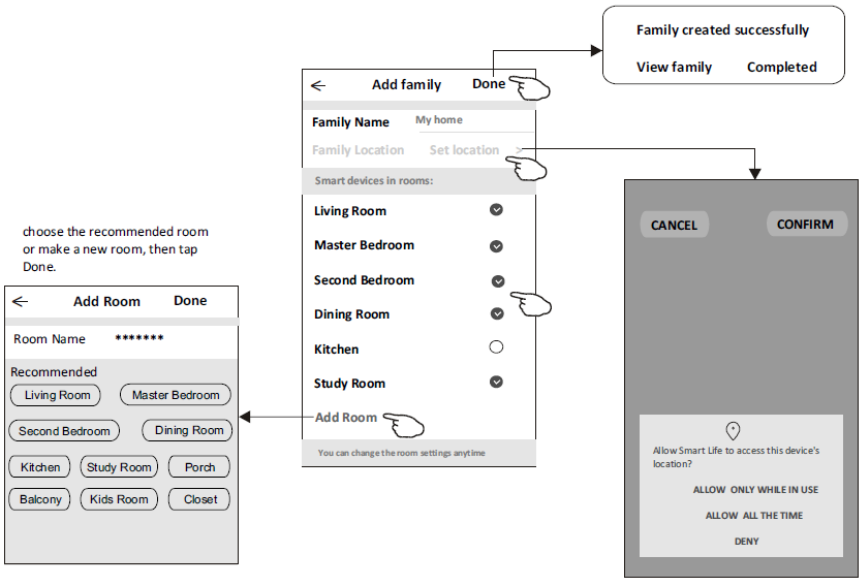



⚠ Забележка:
Приложението може да отвори карта на вашия телефон и да изберете локацията, в която се намирате.


Забравена парола

Ако забравите паролата или искате да зададете нова парола, направете следното:

1. Докоснете "Forgot password” (Забравена парола).
2. Въведете своя акаунт (имейл адрес) и докоснете бутон "Obtain verification code” (Получаване на код за верификация).
3. Въведете кода за верификация, който сте получили по имейл.
4. Задайте новата парола и докоснете бутона "Done” (Готово).

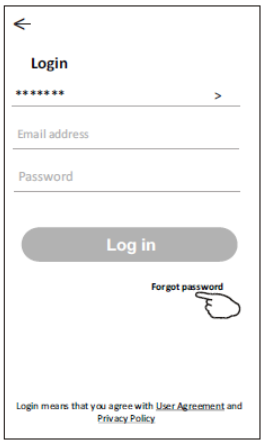

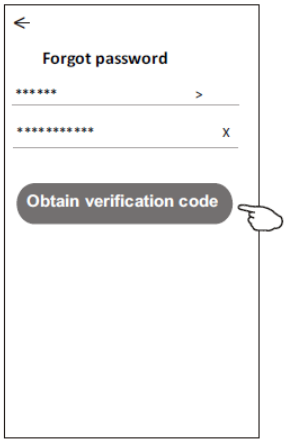


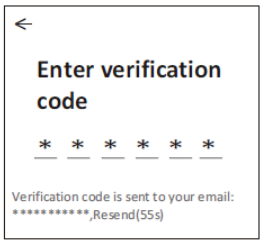





Добавяне на устройство

Има 3 начина за добавяне на устройството.
Режим 1-CF

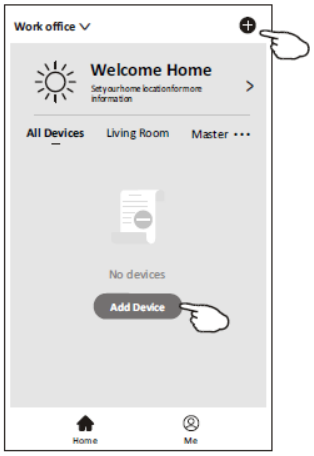


1. Включете вътрешното тяло към захранване, не е необходимо да стартирате климатика.
2. Докоснете знака “+” в горния десен ъгъл на екрана "Home” (Начало) или докоснете "Add device” (Добавяне на устройство) за стая, за която няма зададено устройство.
3. Докоснете иконата "Split Air Conditioner(BT+Wi-Fi)” (Сплит климатик).
4. Следвайте инструкциите на следващия екран, за да нулирате Wi-Fi модула, след което сложете отметка в полето "Confirm the device is reset” (Потвърждавам, че устройството е нулирано) и докоснете "Next” (Напред).
5. Въведете паролата за Wi-Fi мрежата, към която вашият смартфон е свързан, след което докоснете "Next” (Напред).
6. Едновременно с това на екрана ще видите индикация за изпълнение на процеса на свързване в проценти.
   На входното тяло последователно ще светват индикациите "PP","SA","AP".
   "PP" означава “Търсене на рутер”
   "SA" означава “Свързване към рутер”
   "AP" означава “Свързан към рутер”

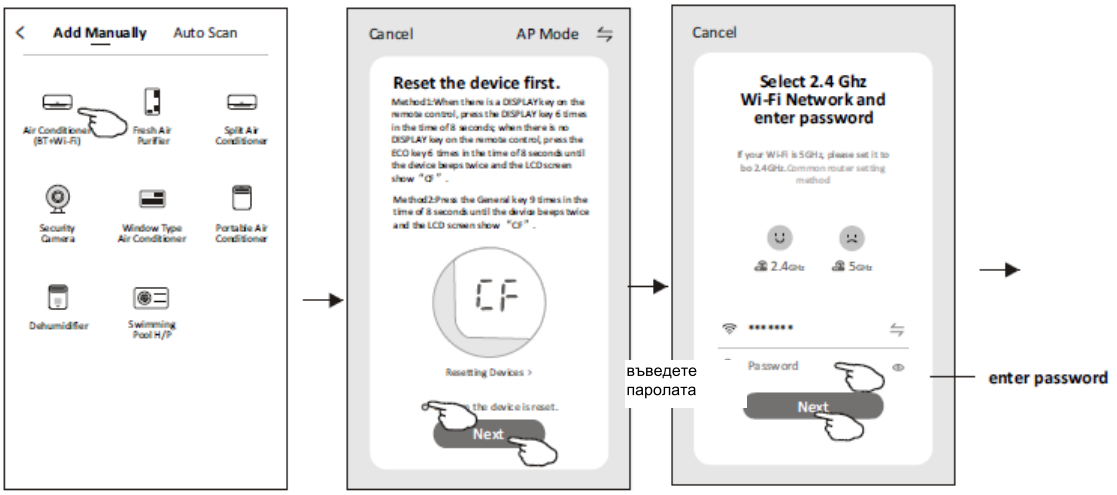

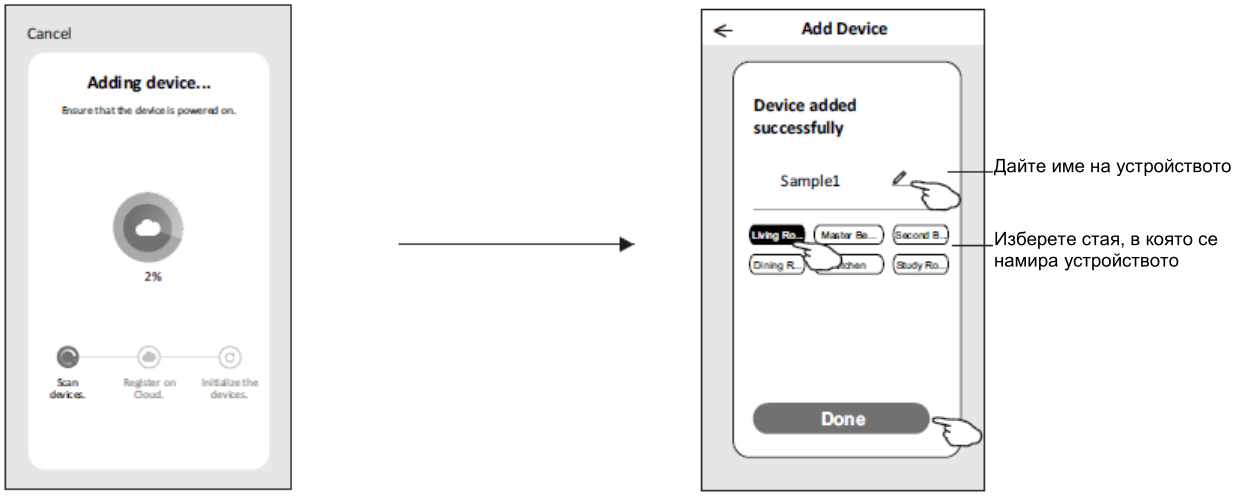



Добавяне на устройство

Има 3 начина за добавяне на устройството.
Режим 2-AP

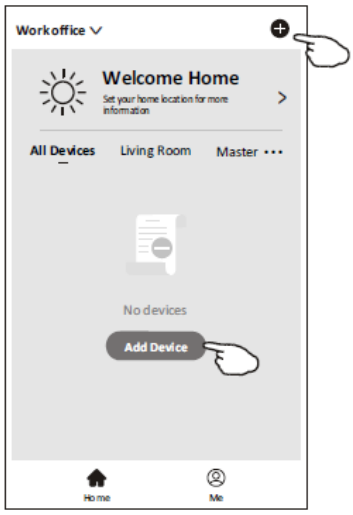


1. Включете вътрешното тяло към захранване, не е необходимо да стартирате климатика.
2. Докоснете знака “+” в горния десен ъгъл на екрана "Home” (Начало) или докоснете "Add device” (Добавяне на устройство) за стая, за която няма зададено устройство.
3. Докоснете иконата "Split Air Conditioner(BT+Wi-Fi)” (Сплит климатик).
4. Докоснете ⇋ в горния десен ъгъл и изберете “AP Mode”. След това следвайте инструкциите на екрана, за да нулирате Wi-Fi модула, след което сложете отметка в полето "Confirm the device is reset” (Потвърждавам, че устройството е нулирано) и докоснете "Next” (Напред).
5. Въведете паролата за Wi-Fi мрежата, към която вашият смартфон е свързан, след което докоснете "Next” (Напред).
6. Внимателно прочетете инструкцията и докоснете "Connect now” (Свържи сега).
7. В екрана ма настройка на мрежата изберете "SmartLife-****” и докоснете "←".
8. Едновременно с това на екрана ще видите индикация за изпълнение на процеса на свързване в проценти.
   На входното тяло последователно ще светват индикациите "PP","SA","AP".
   "PP" означава “Търсене на рутер”
   "SA" означава “Свързване към рутер”
   "AP" означава “Свързан към рутер”

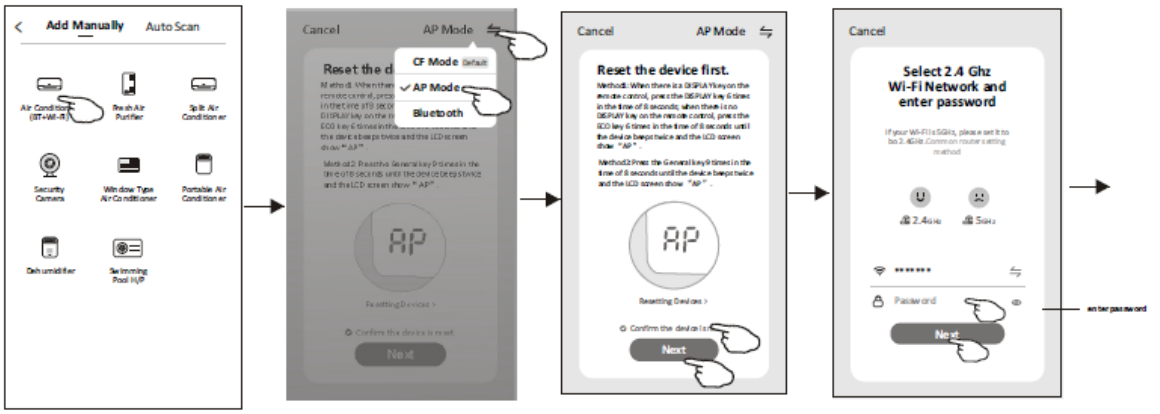

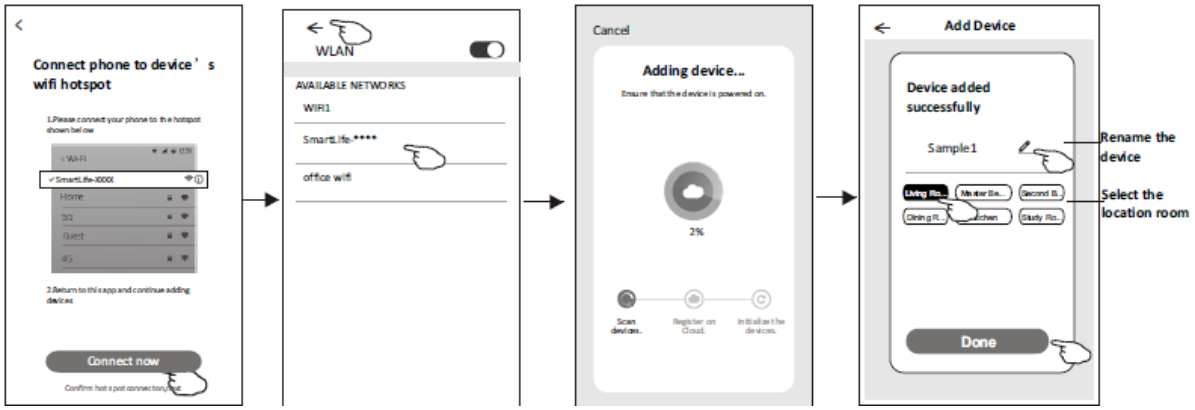


Добавяне на устройство

Има 3 начина за добавяне на устройството.
Режим 2-Bluetooth

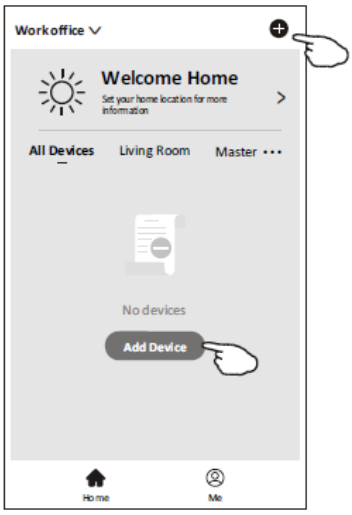


1. Включете вътрешното тяло към захранване, не е необходимо да стартирате климатика.
2. Докоснете знака “+” в горния десен ъгъл на екрана "Home” (Начало) или докоснете "Add device” (Добавяне на устройство) за стая, за която няма зададено устройство.
3. Докоснете иконата "Split Air Conditioner(BT+Wi-Fi)” (Сплит климатик).
4. Уверете се, че е наличен син зъб на вашия смартфон.
5. Докоснете ⇋ в горния десен ъгъл и изберете “Bluetooth”. След това следвайте инструкциите на екрана, за да нулирате Wi-Fi модула, след което сложете отметка в полето "Confirm the blue tooth is reset” (Потвърждавам, че устройството е нулирано) и докоснете "Next” (Напред).
6. Изберете едно от намереното устройство и докоснете „+“
7. Въведете паролата за Wi-Fi мрежата, към която вашият смартфон е свързан, след което докоснете "Next” (Напред).
8. Едновременно с това на екрана ще видите индикация за изпълнение на процеса на свързване в проценти.
   На входното тяло последователно ще светват индикациите "PP","SA","AP".
   "PP" означава “Търсене на рутер”
   "SA" означава “Свързване към рутер”
   "AP" означава “Свързан към рутер”

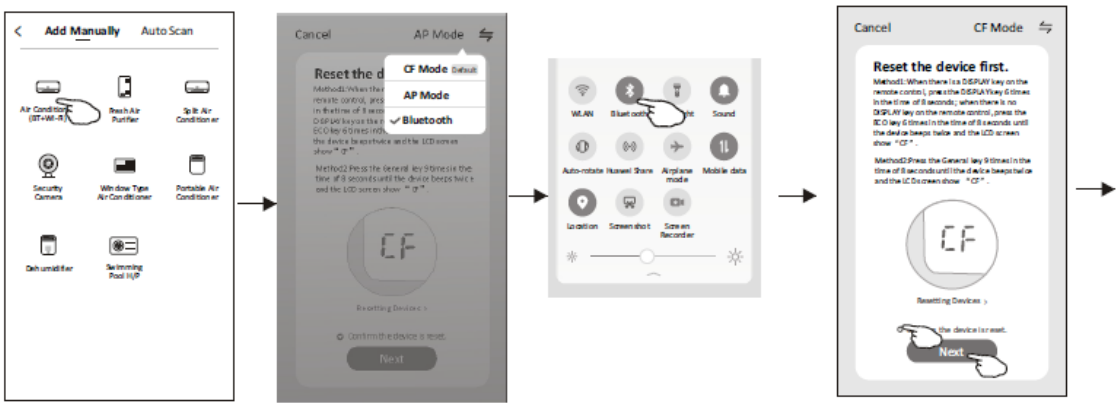




Управление на климатика

След добавяне на устройство автоматично ще се изведе екран за управление на устройства.
Екранът за управление на устройства може да се изведе ръчно чрез докосване на името на устройството в началния екран.

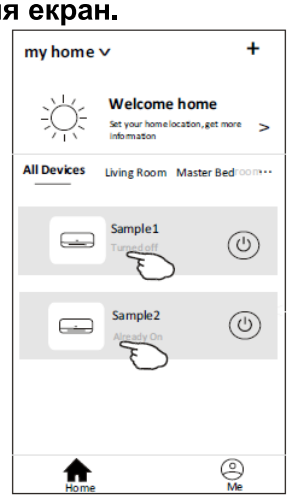


Забележка:
Има два различни екрана за контрол в зависимост от софтуера или фърмуера на Wi-Fi модула. Прочетете внимателно ръководството за този интерфейс, който използвате.

Контролен екран 1

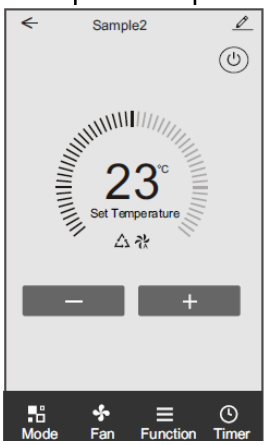


Контролен екран 2

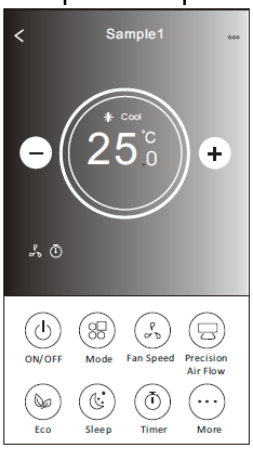


Контролен екран 1

Основен интерфейс на екрана за контрол

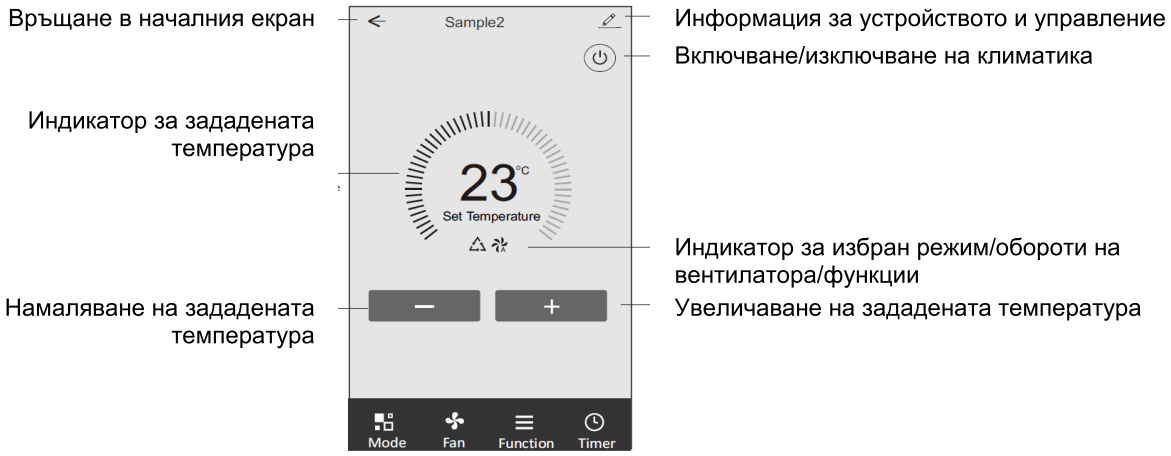


Контролен екран 1 – Избор на режим

1. Докоснете Mode, за да се отвори панела за избор на режим.
2. Изберете един от режимите Feel/Cool/Heat/Dry/Fan (Feel/охлаждане/отопление/изсушаване/вентилатор).
3. Докоснете някъде на дисплея около показаната зададена температура, за да се скрие панела за избор на режим.

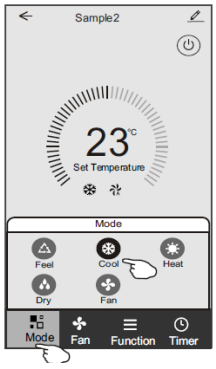


Контролен екран 1 – Избор на обороти на вентилатора

1. Докоснете Fan, за да се отвори панела за настройка на вентилатора.
2. Изберете една от иконите за обороти на вентилатора High/med/Low/Auto (високи/средни/ниски/автоматично).
3. Докоснете някъде на дисплея около показаната зададена температура, за да се скрие панела.

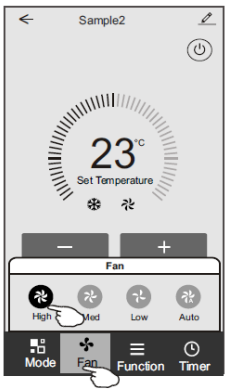


Контролен екран 1 – Избор на функция


1. Докоснете Function, за да се отвори панела за избор на функции.
2. Изберете една от функциите Sleep/Turbo/ECO (Сън/Турбо/ECO).
3. Изберете UP-DOWN или LEFT-RIGHT за автоматично движение нагоре-надолу или наляво-надясно.
4. Докоснете някъде на дисплея около показаната зададена температура, за да се скрие панела за избор на функция.

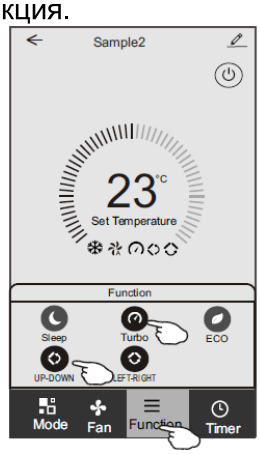

Контролен екран 1 – Добавяне на таймер

1. Докоснете Timer, за да се отвори екрана Add Timer (Добавяне на таймер).
2. Докоснете Add Timer.

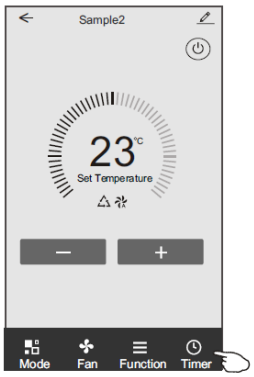

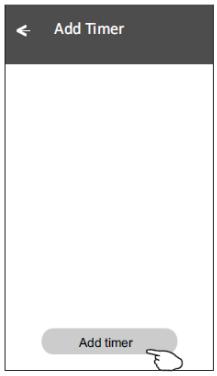


Контролен екран 1 – Добавяне на таймер

3. Изберете часа, изберете дните, за които да важи тази настройка и Timer on/off (Таймер за включване/Таймер за изключване на климатика).
4. Изберете настройка за режим, обороти на вентилатор и функция и изберете температура за таймера за включване на климатика (Timer on).
5. Докоснете Save (Запазване), за да добавите таймера.




Контролен екран 1 – Управление на таймерите

1. Докоснете панела на таймера, за да го коригирате по подобен на начина на добавяне на таймер.
2. Чукнете върху превключвателя, за да активирате или деактивирате таймера.
3. Задръжте върху панела на таймера около 3 секунди и ще се отвори екран Remove Timer (Премахване на таймер). Натиснете CONFIRM, за да премахнете таймера.

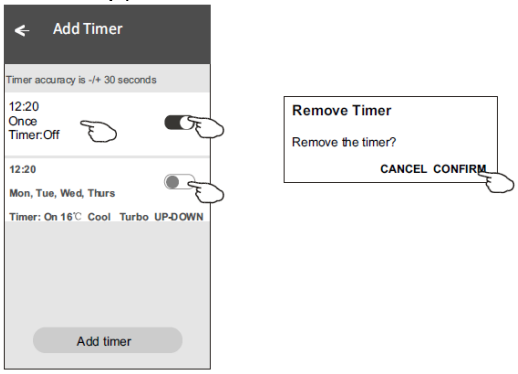


Контролен екран 2

Основен интерфейс на екрана за контрол

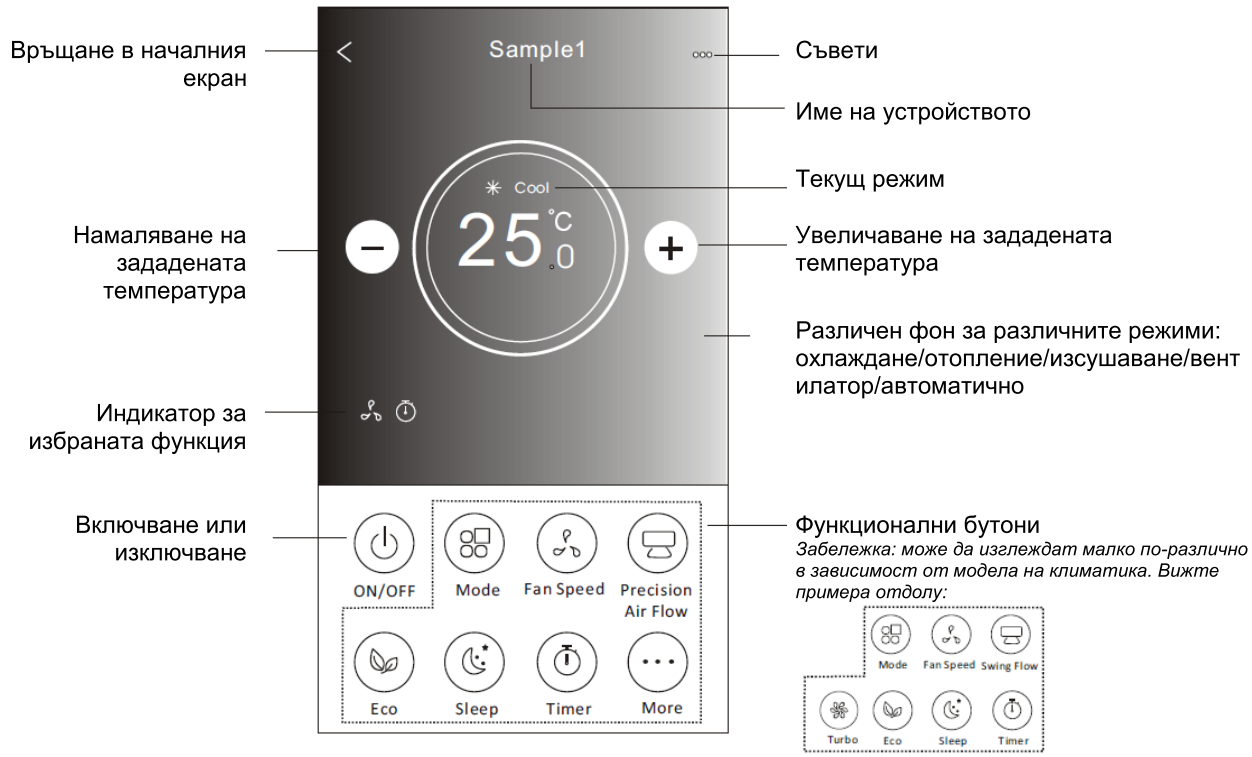

Контролен екран 2 – Избор на режим

1. Докоснете бутона Mode (Режим).
2. На екрана Mode (Режим) има 5 режима. Докоснете единия от бутоните, за да зададете работен режим на климатика.
3. Докоснете бутона X, за да се върнете обратно в главния екран за управление.
4. Режимът и фонът ще се променят на екрана.

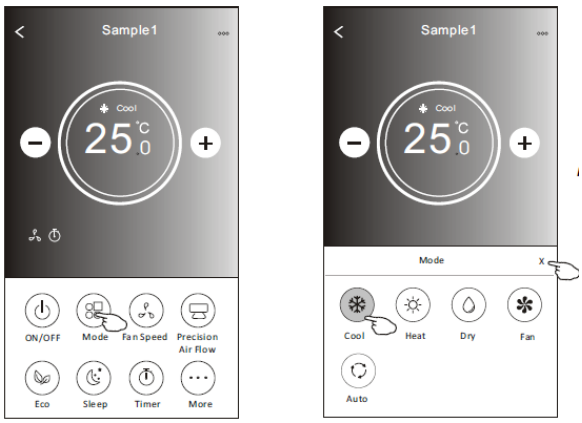

Забележка: прочетете подробностите за всеки режим в ръководството на потребителя, за настройвате климатика на подходящия за вашия комфорт режим.

Контролен екран 2 – Избор на обороти на вентилатора

1. Докоснете бутона Fan speed (Обороти на вентилатора).
2. Изберете желаните обороти и ги докоснете.
3. Докоснете бутона X, за да се върнете обратно в главния екран за управление.
4. На екрана ще се появи индикатор за избраните оборотите на вентилатора.






Режим	Обороти на вентилатора
Охлаждане	Всички обороти
Вентилатор	Всички обороти
Изсушаване	
Отопление	Всички обороти
Автоматично	Всички обороти

Забележка:
В режим на изсушаване оборотите на вентилатора не могат да се регулират.


Забележка: Екранът за избор на обороти на вентилатора може да изглежда малко по-различно в зависимост от модела на климатика. Вижте примера отдолу:

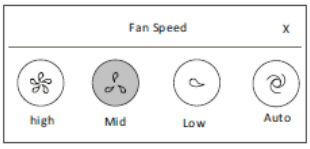


Контролен екран 2 – Настройка на въздушната струя


1. Докоснете бутона Precision Air Flow (Прецизно управление на въздушната струя).
2. Изберете желаната настройка за въздушната струя и я докоснете.
3. Докоснете бутона X, за да се върнете обратно в главния екран за управление.
4. На екрана ще се появи индикатор за избраната настройка на въздушната струя.
   Забележка: При някои модели, които нямат настройка за автоматично движение наляво-надясно, ако натиснете бутона за тази настройка (Left-Right) ще чуете кратък звуков сигнал, но няма да се изпълни действие.




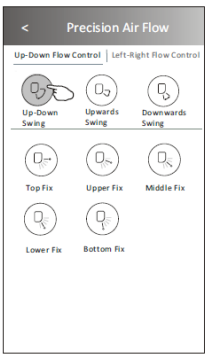

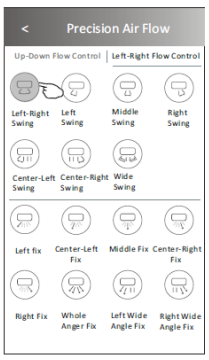


Забележка: Главният екран за управление и екранът за настройка на въздушната струя може да имат малко различен външен вид при някои модели климатици. Вижте примера по-долу.

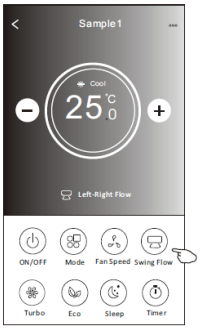

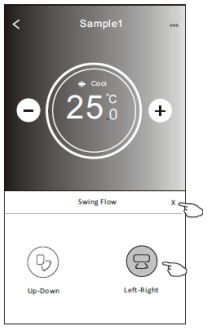

Контролен екран 2 – функция ECO

1. За да активирате функцията ECO, просто натиснете бутона. Той ще светне и на екрана ще се появи индикатор.
2. Докоснете бутона отново, за да деактивирате функцията.
3. При някои модели климатици се контролира от температурата:
   В режим на охлаждане новата зададена температура ще е ≥ 26°C.
   В режим на отопление новата зададена температура ще е ≤ 25°C.

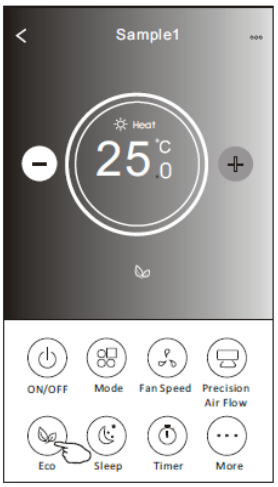




Режим	Активирана ECO функция
Охлаждане	Да
Вентилатор	
Изсушаване	
Отопление	Да
Автоматично	

ECO се деактивира в режим на вентилатор/изсушаване/автоматичен.


Забележка: Главният екран за управление и начинът на управление на функцията ECO може да се различават при различните модели климатици. Вижте примера отдолу:

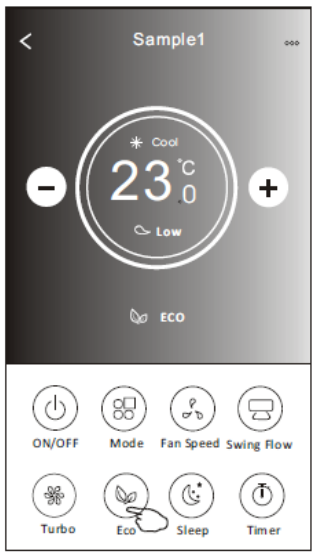


Забележка:
ECO се деактивира също и в режим "Турбо/"Сън" при някои модели климатици.

Контролен екран 2 – функция “Сън”

1. Докоснете бутона Sleep (Сън).
2. Изберете желаната настройка за режим “Сън” и я докоснете.
3. Докоснете бутона X, за да се върнете обратно в главния екран за управление.
4. На екрана ще се появи индикатор за избраната настройка за режим “Сън”.

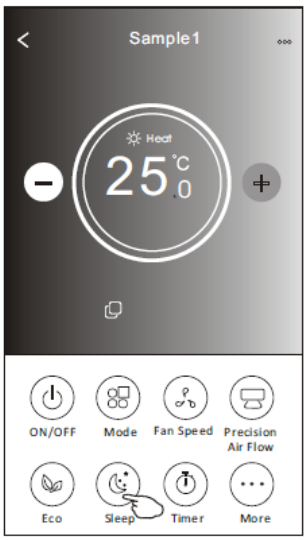


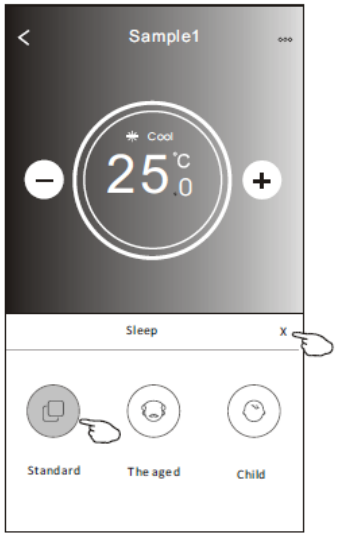


Режим	Активиран режим “Сън”
Охлаждане	Да
Вентилатор	
Изсушаване	
Отопление	Да
Автоматично	

Режимът “Сън” се деактивира в режим на вентилатор/изсушаване/автоматичен.

Забележка:
Главният екран за управление може да се различава при различните модели климатици. Вижте примера отдолу:

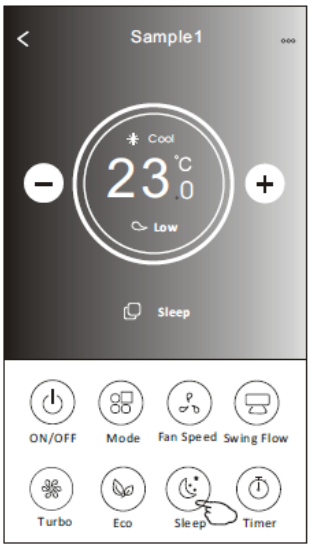


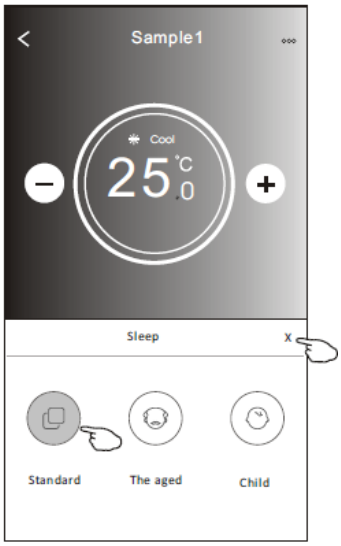


Забележка:
Режимът “Сън” се деактивира също и в режим “Турбо/”Сън” при някои модели климатици.


Контролен екран 2 – Настройка на таймер за включване на климатик

1. Докоснете бутона Timer (Таймер).
2. Докоснете + в горния десен ъгъл на главния екран Timer (Таймер).
3. Изберете Time (Час)/Repeat (Повторение)/Switch OFF (Изключване), след което натиснете Save (Запазване).
4. На главния екран Timer (Таймер) ще се покаже таймер за изключване на климатика.

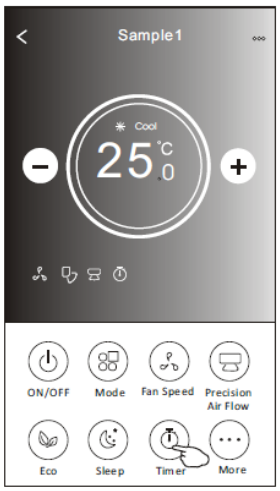

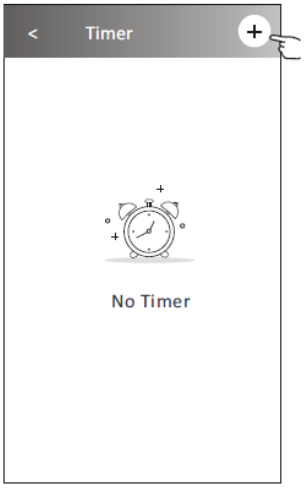

Плъзнете нагоре или надолу, за да изберете час.

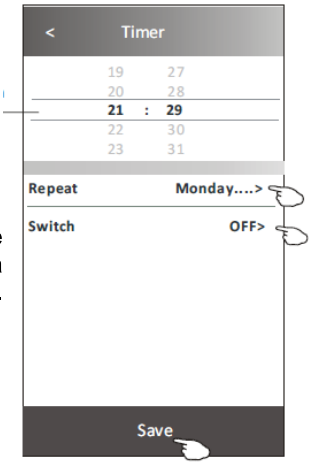


Докоснете Repeat >, след което изберете дните, в които желаете този таймер да се активира, или натиснете Once (ще се активира само веднъж), след което докоснете Confirm за потвърждение.






Докоснете Switch >, след което плъзнете по екрана, за да изберете ON (Включване) и Confirm за потвърждение.

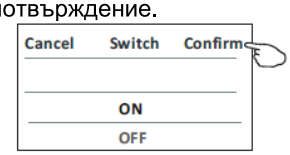


Контролен екран 2 – Настройка на таймер за изключване на климатик

1. Докоснете бутона Timer (Таймер).
2. Докоснете + в горния десен ъгъл на главния екран Timer (Таймер).
3. Задайте Time (Час)/Repeat Date (Дни, в които да се активира)/Switch(ON) (Включване)/Temperature (Температура)/Mode (Режим)/Fan speed (Обороти на вентилатора)/Air Flow (Въздушна струя) според предпочитанията ви и след това докоснете Save (Запазване).
4. На главния екран ще се покаже таймер за включване на климатика (Timer ON).




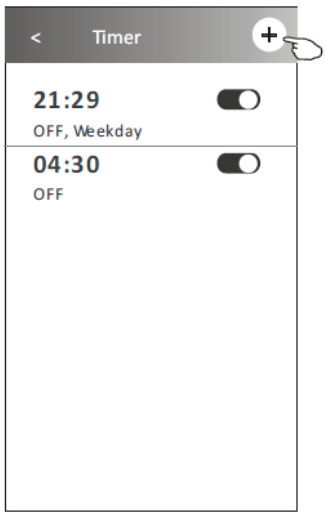

Плъзнете нагоре или надолу, за да изберете час.

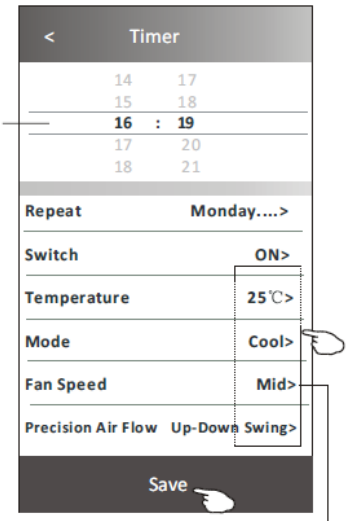


Докоснете Repeat >, след което изберете дните, в които желаете този таймер да се активира, или натиснете Once (ще се активира само веднъж), след което докоснете Confirm за потвърждение.

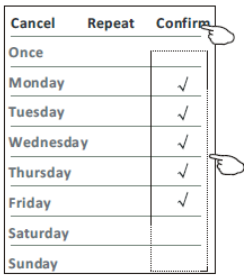

Докоснете Switch >, след което плъзнете по екрана, за да изберете ON (Включване) и Confirm за потвърждение.



Докоснете последователно настройките Temperature (Температура)/Mode (Режим)/Fan Speed (Обороти на вентилатора)/ Air Flow > (Въздушна струя), задайте желаните от вас настройки и докоснете Confirm за потвърждение на настройките.

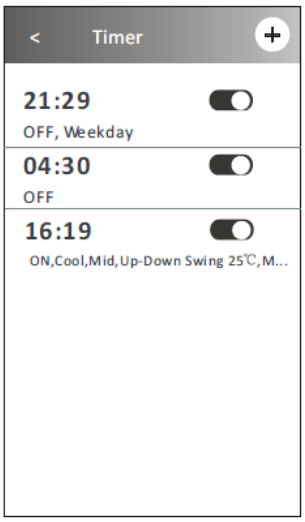



Контролен екран 2 – Управление на таймерите

1. Промяна на настройка на таймер:
   Докоснете някъде в панела на таймера от списъка с таймера, но не върху превключвателя, за да се отвори екранът за настройка на таймера. Променете настройката, която желаете, и докоснете Save, за да запазите промените.

2. Активиране или деактивиране на таймера:
   Докоснете левия край на превключвателя, за да деактивирате таймера. Докоснете десния край на превключвателя, за да активирате таймера.


3. Премахване на таймер:
   Плъзнете панела с таймера от дясно наляво, докато се покаже бутон Delete (Изтриване) и го докоснете.

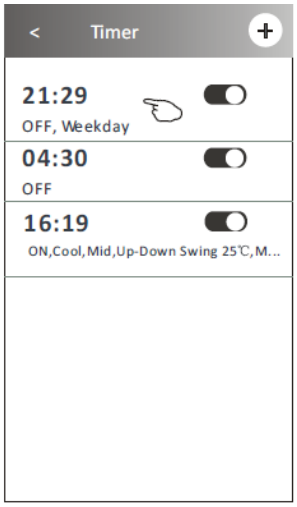

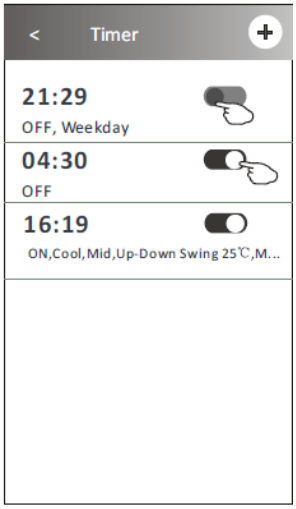


Плъзнете наляво, за да деактивирате таймера.

Плъзнете надясно, за да активирате таймера.

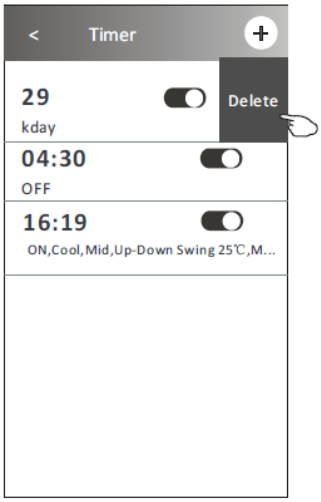

Контролен екран 2 – Още функции

1. Докоснете бутона More (Още), за да използвате допълнителни функции, ако се появят на екрана.

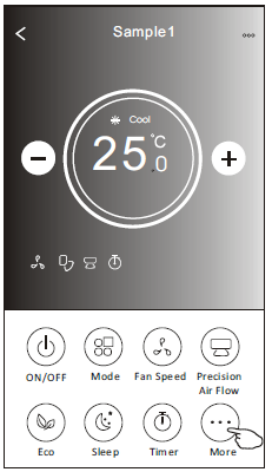

Забележка:
Някои модели климатици нямат бутон More (Още).



Забележка: Външният вид може да е различен, някои икони ще бъдат скрити, ако климатикът няма тази функция или не поддържа текущия режим.

2. Докоснете Display (Дисплей), за да включите/изключите дисплея на вътрешното тяло.



3. Докоснете Buzzer (Звукова сигнализация, за да включите/изключите звукова сигнализация, когато се управлява климатика през Wi-Fi и приложението.




4. Докоснете бутон Anti-Mildew (Анти-плесен), за да се активира функцията за предотвратяване на образуване на плесени, ако е налична на екрана. След изключване на климатика, той ще стартира изсушаване, за да намали остатъчната влага и да предотврати образуването на мухъл. След завършване на изпълнението на тази функция, климатикът автоматично ще се изключи.




5. Докоснете бутон Health (Здраве), за да включите/изключите функцията за поддържане на здравословни условия, ако е налична на екрана. Тази функция активира работата на антибактериален йонизатор. Тя е налична само за модели климатици, които са снабдени с йонизаторен генератор.




6. Докоснете бутон GEN Mode (Енергоспестяване), ако е наличен на екрана. В този режим можете да изберете едно от трите нива на консумация на ток. Климатикът ще поддържа това ниво, за да спести енергия.

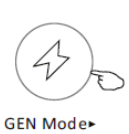


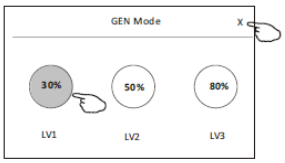

7. Докоснете бутон Electricity Monitoring (Следене на енергопотребление), ако е наличен на екрана.
Тук можете да следите консумацията на електрическа енергия на вашия климатик.



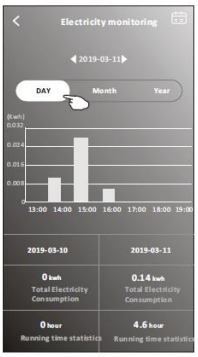

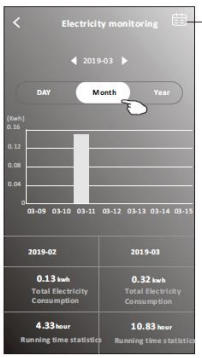

Можете да докоснете този бутон, за да се отвори календар, след което изберете дата.

8. Докоснете бутон Self-Cleaning (Самопочистване), ако е наличен на екрана. Вижте подробности за функцията “Самопочистване” в ръководството на потребителя на вашия климатик.





9. Докоснете бутон 8°C Heat, ако е наличен на екрана. Тази функция поддържа стайната температура в рамките на 8°C. Вижте подробности за функцията в ръководството на потребителя на вашия климатик.



10. Докоснете бутон Reservation (Запазени настройки), ако е наличен на екрана.
Можете да зададете според предпочитанията си час, ден за повторение, температура, режим, обороти на вентилатора, въздушна струя и след това докоснете Save (Запазване), за да активирате функцията.
Климатикът автоматично ще започне да работи с настройките, които сте задали тук, в определения час.



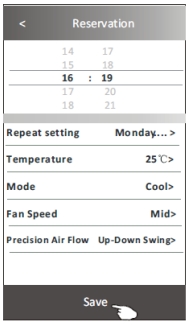

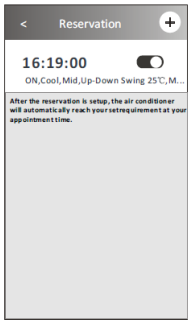

11. Докоснете бутон Self-diagnosis (Самодиагностика), ако е наличен на екрана. Климатикът автоматично ще се самодиагностицира и ще покаже код за грешка и инструкции за проблема, ако е възможно.



12. Докоснете бутон Photosensitive (Фоточувствителен дисплей), ако е наличен на екрана. Тази функция позволява климатикът да включва/изключва дисплея в зависимост от интензитета на осветлението в помещението.



Photosensitive

13. Докоснете бутон Soft wind (Нежен вятър), ако е наличен на екрана. Когато е активирана тази функция, климатикът ще духа лека, нежна струя въздух през микроотворите на хоризонталните жалузи.




Soft Wind


Информация за устройството и управление

Докоснете ... от контролен екран 1 или докоснете .... на контролен екран 2, за да се отвори екран с информация за устройството.
Тук можете да получите полезна информация и да споделяте устройството с други акаунти.
Разгледайте следващите фигури и инструкции внимателно.


Контролен екран 1

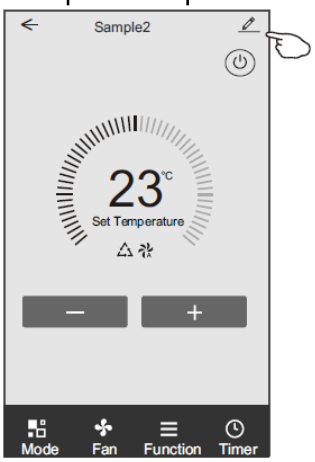

Контролен екран 2

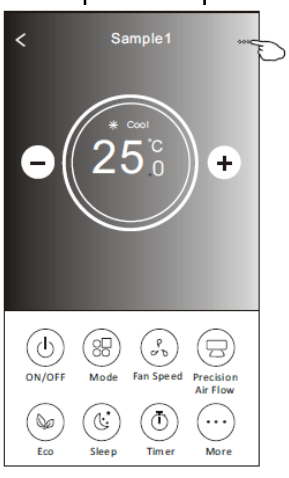

Докоснете, за да промените зададената локация на устройството с друга стая.

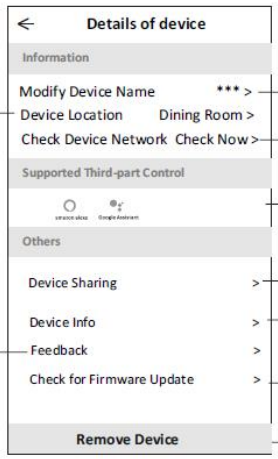

Докоснете, за да видите мрежовия статус

Докоснете, за да видите мрежовия статус

Докоснете, за да получите инструкции за свързване с гласов контролер Amazon Alexa или Google Assistant

Докоснете, за да споделите устройството с друг акаунт

Изпратете като обратна връзка информация за проблеми или някои предложения на администратора на приложението.


Докоснете за да проверите Виртуален ИД/Wi-Fi име/IP адрес/MAC адрес/Часова зона/сила на Wi-Fi сигнала


Вижте и актуализирайте фърмуера


Докоснете за премахване на устройството и устройството автоматично ще нулира настройките си за приложението, след като бъде изтрито.

Как да споделяте устройства с други акаунти?

1. Докоснете "Device Sharing" и ще се отвори екранът за споделяне на устройство.
2. Докоснете Add Sharing (Добавяне на споделяне).
3. Изберете региона и въведете акаунта, с който искате да споделяте.
4. Докоснете "Completed" (Завършено), акаунтът ще се появи в списъка на споделянията.
5. Получаващите споделянето членове трябва да задържат натиснат началния екран и да плъзнат надолу, за да опреснят списъка с устройствата. Устройството ще се появи в списъка им с устройства.

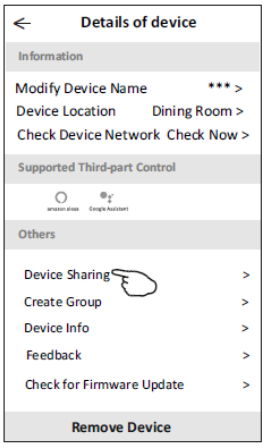


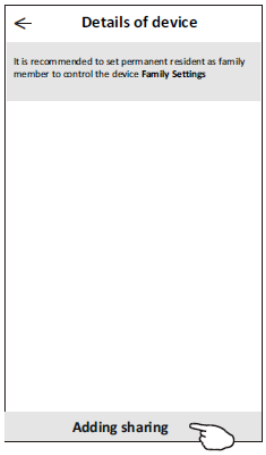

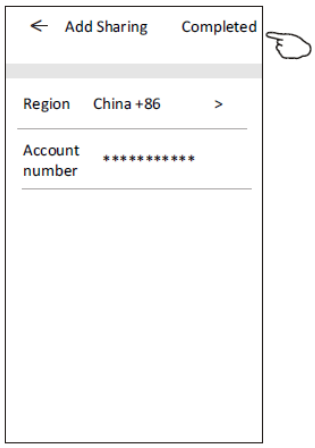




Задръжте панела за около 3 секунди, след което можете да изтриете споделящия акаунт.

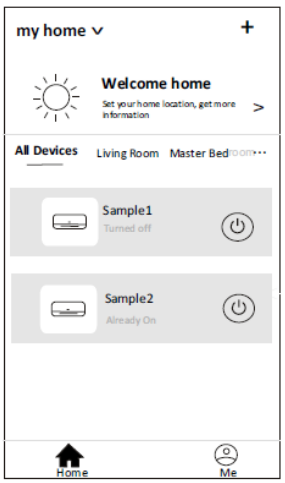


Задръжте и плъзнете надолу, за да се опресни списъка с устройствата


Управление на акаунт


Настройка на профила на акаунта

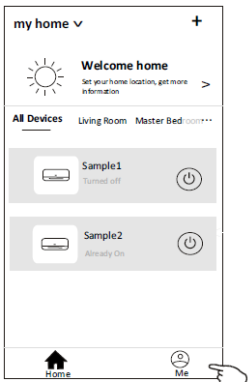

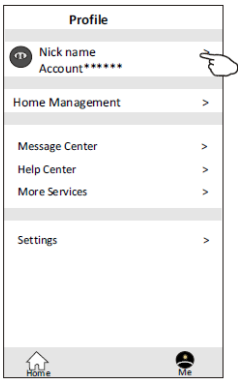


Променете името на вашия акаунт

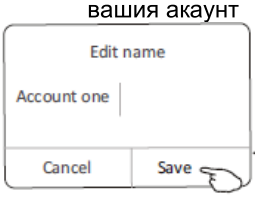

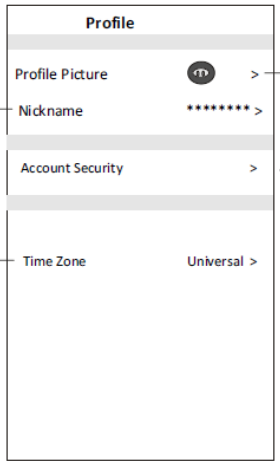


Изберете снимка за акуанта от локален албум

Изберете часовата зона.

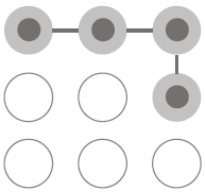

Задайте фигурна парола, за да стартирате приложението.

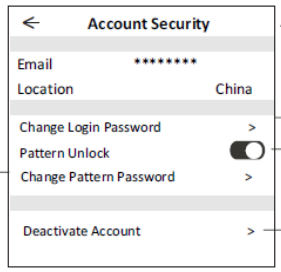


Променете паролата подобно на възстановяване на забравена парола

Докоснете превключвателя, за да активирате или деактивирате Pattern (Фигурна парола)

Бъдете внимателни, когато деактивирате акаунта, тъй като всички данни ще се изтрият.


Управление на дома (домакинството)

1. Докоснете името на дома в горния ляв ъгъл на началния екран и изберете Home Management (Управление на дом). Или докоснете Me (Аз) и докоснете Home Management (Управление на дом).
2. Докоснете едно от домакинствата в списъка и ще се отвори екрана Family Settings (Настройки на домакинство).

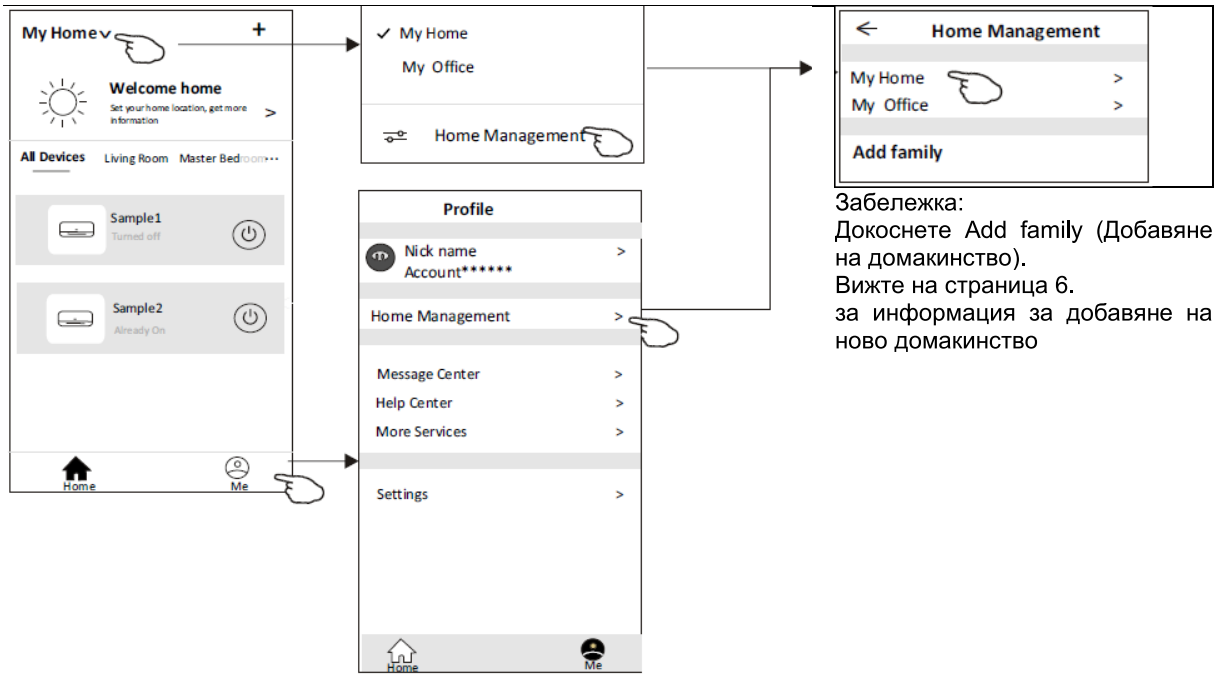

Забележка:
Докоснете Add family (Добавяне на домакинство).
Вижте на страница 6.
за информация за добавяне на ново домакинство

3. Задайте настройки за домакинството, като следвате индикаторите.

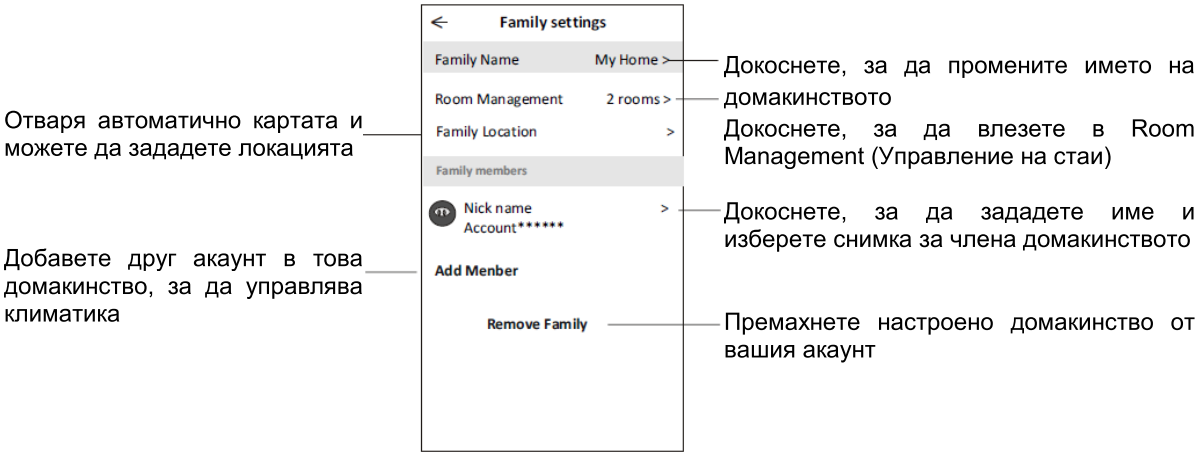

Забележка

1. Поради технически нововъведения това ръководство може да се отклонява от реалния продукт, с който сте го получили. Извиняваме се за това. Моля, вижте Вашия реален продукт и приложението.
2. Приложението за управление на смарт климатици без предварително известие може да бъде променяно за целите на подобряване на качеството, а също може да бъде изтрито в зависимост от условията на производствените компании.
3. В случай че силата на Wi-Fi сигнала е слаба, комуникацията с приложението може да се прекъсне. Уверете се, че вътрешното тяло на климатика и в близост до безжичния рутер.
4. Трябва да бъде активирана функцията DHCP сървър за безжичния рутер.
5. Интернет връзката може да прекъсне поради проблем със защитна стена. В такива случаи се обърнете към вашия интернет доставчик.
6. В настройки на сигурността на системата на смарттелефона, както и в мрежовите настройки, приложението за управление на смарт климатици трябва да бъде отбелязано като trusted (доверено).

Отстраняване на неизправности

Описание	**Анализ на причината**
Климатикът не може да се конфигурира успешно	1. Проверете дали SSID на WLAN рутера, към който е свързано мобилното устройство, и паролата са правилни. 2. Проверете дали са направени допълнителните настройки на WLAN рутера, както е показано по-долу. 1) Защитна стена на самия рутер или на компютър 2) Филтриране на MAC адрес 3) Скрит SSID 4) DHCP сървър Рестартирайте WLAN рутера, мобилното устройство и климатика (WLAN модула) и свържете климатика отново чрез CF режим. Преди рестартиране проверете дали някой не се е свързал към същия климатик.
Мобилното устройство не може да управлява климатика	1. Когато климатикът (WLAN модулът) се рестартира и приложението изведе съобщение Device remove, игнорирането на това предупреждение ще доведе до загуба на разрешение за контрол на климатика от мобилното устройство. Ще е необходимо да свържете климатика чрез CF режим отново. 2. В случай на прекъсване на електрозахранването мобилното устройство ще загуби разрешение за контрол на климатика за 3 минути след спирането на електрозахранването. (Ще се покаже известие на мобилното устройство.) Ако не можете да контролирате приложението (климатика) дори след възстановяване на захранването, ще трябва да свържете отново климатика чрез CF режим.
Мобилното устройство не може да открие климатика	1. Приложението извежда съобщение Air conditioner Device offline (Климатикът е офлайн). Проверете дали не са налице следните: 1) Климатикът е преконфигуриран. 2) Климатикът не е включен към захранване. 3) Рутерът не е включен към захранване. 4) Климатикът не може да се свърже към рутера 5) Климатикът не може да се свърже към мрежата към рутера. 6) Мобилното устройство не може да се свърже към мрежата. 2. След добавяне на устройството, то не се показва в списъка с устройства. Задръжте и плъзнете надолу, за да се опресни списъка с устройствата Ако няма промяна, спрете приложението и го стартирайте отново.



Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Моля изхвърляйте това оборудване в местния център за събиране на отпадъци / център за рециклиране.

Има отделни системи за събиране на използвани електрически и електронни продукти. Моля да ни помогнете за опазването на околната среда.



Този продукт е разработен и отговаря на всички Европейски директиви и изисквания.