
Упътване за употреба

Високостенна сплит климатична система

NIPPON KFR 14DCB ECO ENERGY

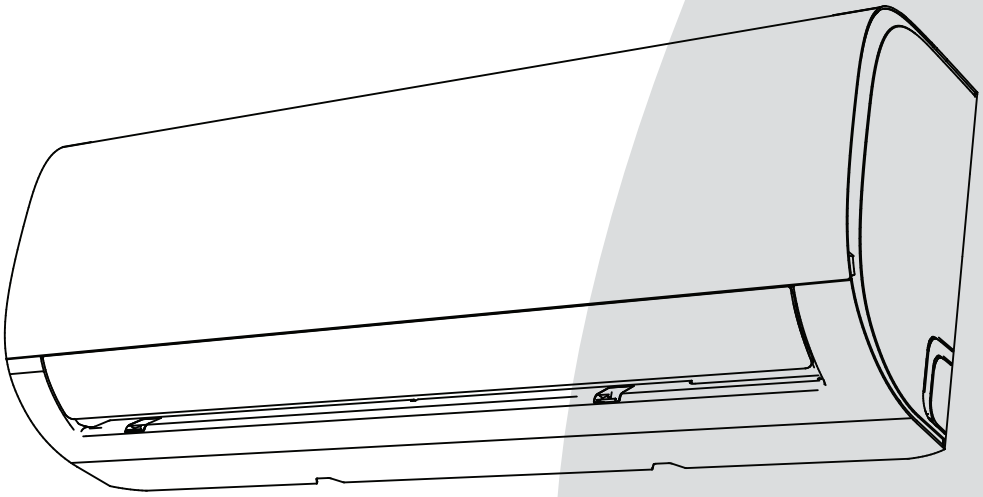

※ Моля прочетете инструкцията за употреба внимателно преди работа и инсталиране на системата.

※ Моля запазете инструкцията за употреба за последващи справки

※ Моля да се запознаете с изнструкциите за безопасност при работа и инсталация на уредите използващи R32 хладилен агент

Съдържание

Инструкции за безопастност 1

Спецификации и функции 3

Ръчно управление 9

Обслужване и поддръжка 10

Диагностика и грешки 12

Функции на бутони на дистанционно управление 16

Поддръжка на дистанционното управление 17

Индикатори на LCD екрана 18

Използване на специфичните функции 26

IMPORTANT NOTE:

Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.



CAUTION: Risk of fire

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно настоящите насоки преди монтаж

Неправилният монтаж в следствие неспазване на настоящите съвети, могат да причинят сериозна повреда или нараняване.

Сериозността на потенциалната повреда или нараняване се класифицират като **ВНИМАНИЕ** или **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**.



ВНИМАНИЕ

Този символ означава, че неспазване на инструкциите може да причини смърт или сериозна травма.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ означава, че неспазване на инструкциите може да причини нараняване или повреда на уреда или друго имущество.

ВНИМАНИЕ WARNING

Уредът не може да се използва от деца под 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или хора без опит и познания, освен, ако не са под наблюдение или инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират евентуалните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без надзор не трябва да почистват и поддържат уреда.

МОНТАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Обърнете се към специализиран технически персонал за монтаж на уреда. Неправилният монтаж може да доведе до теч, токов удар или пожар.
- Всички ремонти, обслужване и преместване на уреда трябва да се извършват от специализиран технически персонал. Неправилните ремонти могат да доведат до сериозна травма или повреда на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

- В необичайни ситуации (като например мирис на изгоряло), веднага изключете уреда от захранването Свържете се със сервизния център за инструкции за да предотвратите възможност от токов удар, пожар или нараняване.
- Не пъхайте пръсти, пръчки или други предмети в отворите за въздух. Това може да доведе до нараняване, понеже вентилаторът работи с висока скорост.
- Не използвайте запалими течности като спрей за коса, лак или боя в близост до уреда. Това може да доведе до пожар или изгаряне.
- Не използвайте уреда в близост до запалими газове. Излъченият газ може да се натрупа в помещението и да причини експлозия.
- Не използвайте уреда в мокро помещение (напр. баня или перално помещение). Това може да причини токов удар и да повреди уреда.
- Не се излагайте продължително време на пряк студен въздушен поток.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Използвайте само посочените захранващи кабели. Ако кабелът е повреден, следва да се замени от производителя или специализиран технически персонал.
- Пазете щепсела чист. Премахнете всички насъбрани замърсявания, понеже мръсният щепсел може да доведе до пожар или токов удар.
- Не дърпайте кабела, за да изключите уреда. Хванете здраво щепсела и издърпайте от контакта. Дърпането директно на кабела може да го повреди, което да доведе до пожар или токов удар.
- Не използвайте удължители, не удължавайте ръчно кабела и не свързвайте друг уред към контакта на климатика. Слабите електрически връзки, слабата изолация и недостатъчен волтаж могат да причинят пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда и извадете щепсела преди почистване, за да предотвратите токов удар.
- Не почиствайте уреда с прекалено много вода.
- Не почиствайте уреда със запалителни почистващи препарати. Запалителните почистващи препарати могат да причинят пожар или деформация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В случай че използвате климатика заедно с други отоплителни уреди или печки, проветрявайте старателно помещението, за да осигурите достатъчно кислород.
- Изключете уреда и захранването, ако няма да го използвате продължително време.
- Уверете се, че кондензатът се оттича безпрепятствено от тялото.
- Не използвайте уреда с мокри ръце. Това може да доведе до токов удар.
- Не използвайте уреда за други цели освен посочените.
- Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху външното тяло.
- Не оставяйте климатикът да работи дълго време при отворени врати или прозорци или ако влажността е прекалено висока.

Европейски насоки за изхвърляне

Уредът съдържа фреон и други потенциално опасни материали. При изхвърляне на уреда, се изисква специално събиране и третиране съгласно наредбите. Не изхвърляйте уредите като обичаен отпадък от домакинството.



При изхвърляне на уреда имате следните възможности:


- Изхвърлете уреда на посочените за целта места за събиране на електронно оборудване
- При закупуване на ново оборудване, продавачът безплатно ще вземе стария уред
- Производителят безплатно ще вземе стария уред
- Продайте уреда на пункт за изкупуване на вторични суровини

Специални забрани

Изхвърлянето на уреда в гора или друга природна местност е вредно за околната среда и за вашето здраве. Вредните субстанции могат да изтекат от уреда в земята и да влязат в хранителната верига.

Спецификации и функции

Елементи на дисплея

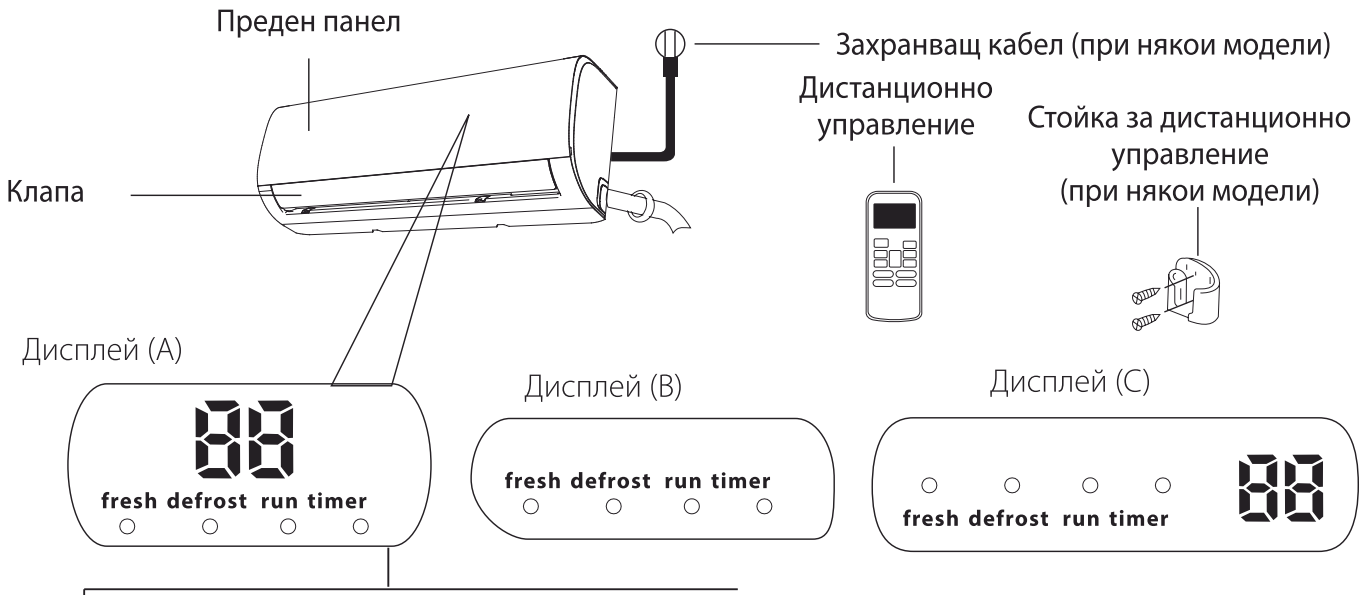

"fresh" Активирана функция за свеж въздух (при някои модели)

"defrost" Активирана функция за обезскрежаване

"run" При включен уред

"timer" При зададен таймер

"88" Не е налично при всички модели

При активирана функция ЕКО (при някои модели), '88' индикаторът свети изреждайки -- E

C-- 0 --зададената температура -- E..... през интервал от 1 секунда.

При други модели, индикаторът показва зададената температура.
В режим вентилатор, индикаторът показва стайната температура.
При поява на грешка, индикаторът показва нейния код.

Значение на кодовете на дисплея

"On" за 3 секунди при:
• Зададен таймер за включване
• Включване на функции за свеж въздух, въртене на клапата, турбо или тих режим.

"OF" "за 3 секунди при:
• Зададен таймер за изключване
• Изключване на функции за свеж въздух, въртене на клапата, турбо или тих режим.

"cF" При включване на функция против студен въздух

"dF" При обезскрежаване

"SC" При самопочистване

"FP" При включване на функция за защита от замръзване

Постигане на оптимална производителност

Оптималната производителност в режим охлаждане, отопление и изсушаване може да се постигне при посочените работни условия. Когато използвате уреда извън посочения диапазон, определени защитни функции могат да се активират и тялото може да работи под оптималните граници.

Инверторни модели

	Охлаждане	Отопление	Изсушаване
Стайна температура	17°C - 32°C	0°C - 30°C	10°C - 32°C
Външна температура	-15°C - 50°C	-15°C - 30°C	0°C - 50°C

ЗА ВЪНШНИ ТЕЛА С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ

температура е под 0°C (32°F), препоръчваме да държите уреда включен постоянно, за да осигурите гладката текуща работа.

За бъдеща оптимизация на производителността на тялото:

- Дръжте вратите и прозорците затворени
- Ограничете енергопотреблението използвайки таймери за включване и изключване
- Не блокирайте входните и изходни отвори за въздух
- Редовно проверявайте и почиствайте въздушните филтри

За детайлно описание на всяка функция се обърнете към Инструкциите за употреба на дистанционното управление.

Други функции

- **Други функции**
  В случай че захранването спре, тялото ще се рестартира автоматично с предишните настройки след възстановяване на захранването.
- **Анти-плесен (при някои модели)**
  Когато изключите тялото от режим охлаждане, автоматичен или изсушаване, климатикът ще продължи да работи с ниска консумация, за да изсуши конденза и да предотврати появата на плесен.
- **Безжичен контрол (при някои модели)**
  Безжичният контрол позволява да управлявате климатика използвайки мобилен телефон и безжична връзка.

  Достъпът, подмяната и поддръжката на USB устройството трябва да се извършват от специализиран персонал.
- **Памет позицията на клапите (при някои модели)**
  При включване на уреда, клапите автоматично ще се позиционират в предишния ъгъл.
- **Установяване теч на фреон (при някои модели)**
  Индикаторът на вътрешното тяло автоматично ще покаже „EC". Индикаторът "timer" изключва и индикаторът "run" мига 7 пъти когато тялото установи теч на фреон.
- **Индикатор за замърсен филтър (при някои модели)**

  Напомняне за почистване на филтъра
  След 240 часа употреба, индикатори "run" и "timer" на вътрешното тяло мигат едновременно и дисплеят на вътрешното тяло мига "CL" (ако е приложимо). Това е напомняне за почистване на филтрите. След 15 секунди, дисплеят се връща към предишните настройки.

  За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти бутона LED на дистанционното управление или 3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, индикатори "CL","run" и "timer" ще мигат отново след като рестартирате уреда.

  Напомняне за подмяна на филтъра
  След 2880 часа употреба, индикатори "run" и "timer" мигат едновременно 10 пъти, след което остават включени за 5 секунди и дисплеят на вътрешното тяло мига " nF" (ако е приложимо). Това е напомняне за подмяна на филтрите. След това, дисплеят се връща към предишните настройки.

  За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти бутона LED на дистанционното управление или 3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, индикатори " nF","run" и "timer" ще мигат отново след като рестартирате уреда.

За детайлно описание на подробностите за всяка функция (например режим турбо и самопочистване) се обърнете към Инструкциите за употреба на дистанционното управление.

ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО ИЛЮСТРАЦИИТЕ

Илюстрациите в настоящото ръководство са с обяснителни цели. Действителната форма на уреда може да се различава от илюстрацията и е с предимство.

• Настройка ъгъла на въздушния поток

Настройка на вертикалния ъгъл

Докато уредът работи, използвайте бутон SWING/DIRECT, за да настроите вертикалната посока на въздушната струя.

1. Натиснете веднъж бутона SWING/DIRECT, за да активирате клапата. С всяко натискане на бутона, ъгълът на клапата се променя с 6°. Натискайте бутона докато достигне желаната от вас посока.
2. За да настроите клапата да се рее непрекъснато нагоре и надолу, натиснете и задръжте за 3 секунди бутон SWING/DIRECT. За да спрете автоматичното реене, натиснете пак бутона един път.

Настройка на хоризонталния ъгъл

Хоризонталният ъгъл на въздушната струя трябва да се настрои ръчно. Хванете дръжката (виж фиг.B) и ръчно настройте желаната позиция.


При някои модели хоризонталният ъгъл на въздушната струя може да се настрои от дистанционното управление. Обърнете се към Инструкциите за употреба на дистанционното управление.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато използвате режим охлаждане или изсушаване, не настройвайте клапите в най-ниската вертикална позиция продължително време. Това може да доведе до кондензация върху клапите, в резултат на което може да се появи теч. (виж фиг.A)

Когато използвате режим охлаждане или отопление, настройката на клапите в най-ниската вертикална позиция може да намали производителността на уреда в резултат на ограничения въздушен поток.

Не настройвайте клапите ръчно. Това може да наруши синхрона. В този случай, спрете уреда и го изключете за няколко секунди, след което го рестартирайте. Това ще изчисти настройките на клапите.

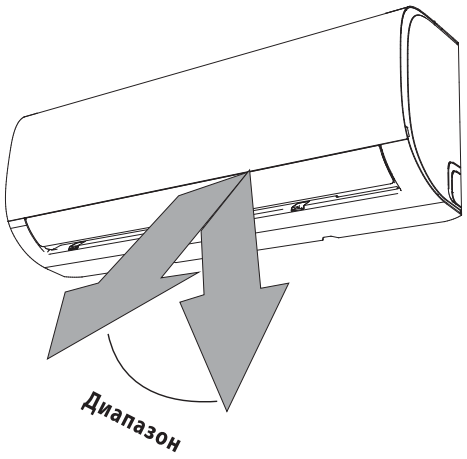


Предупреждение: не настройвайте клапите в най-ниската вертикална позиция продължително време. Това може да доведе до теч на кондензат.

Фиг. A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пъхайте пръсти в или близо до въздушните отвори на тялото. Високоскоростният вентилатор в тялото може да причини наранявания.

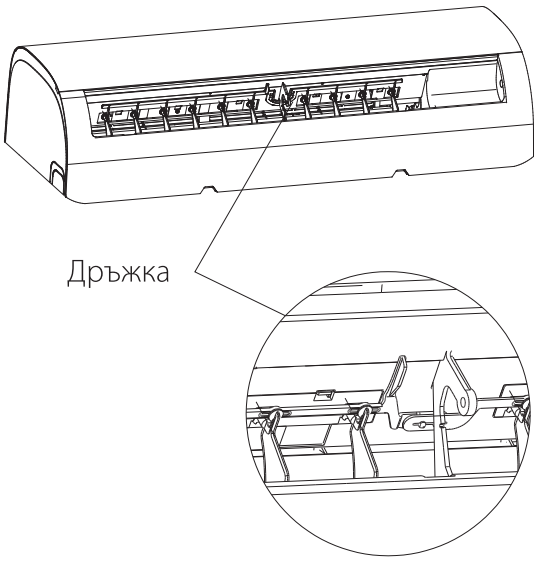

Фиг.B

- Нощен режим


Функцията SLEEP се използва за намаляване потреблението на енергия през нощта, когато температурната настройка за комфортна среда може да е по-ниска. Тази функция може да се активира само от дистанционното управление.

Натиснете бутона SLEEP преди да си легнете. В режим охлаждане, тялото ще увеличи температурата с 1°C (2°F) след 1 час, и ще я увеличи с още 1°C (2°F) след още един час. В режим отопление, тялото ще намали температурата с 1°C (2°F) след 1 час, и ще я намали с още 1°C (2°F) след още един час.

Настройките на температурата ще се задържат в следващите 5 часа, след което тялото автоматично ще изключи.

FAN or DRY mode.

Забележка: Функцията SLEEP не може да се използва в режим вентилация или изсушаване.

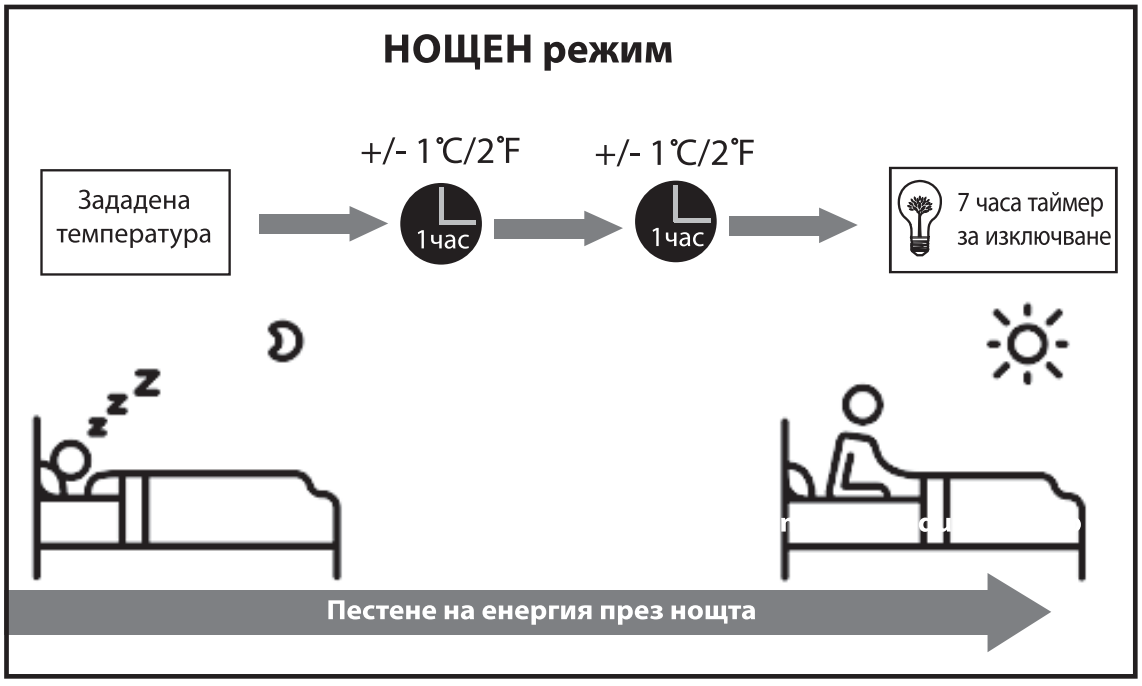

Ръчно управление (без дистанционно управление)

Как да управлявате тялото без дистанционно управление

В случай на неизправност на дистанционното управление, можете да управлявате тялото чрез бутон MANUAL CONTROL, който се намира на вътрешното тяло. Имайте предвид, че ръчното управление не е постоянно решение и препоръчваме управление чрез дистанционното.


ПРЕДИ ДА ПРЕМИНЕТЕ НА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ, трябва да изключите тялото.

За да управлявате уреда ръчно:

1. Отворете предния панел на вътрешното тяло
2. Намерете бутона MANUAL CONTROL от дясната страна на уреда
3. Натиснете веднъж бутона MANUAL CONTROL, за да активирате принудително автоматичен режим
4. Натиснете още веднъж бутона MANUAL CONTROL, за да активирате принудително режим охлаждане
5. Натиснете трети път бутона MANUAL CONTROL, за да изключите уреда
6. Затворете предния панел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бутонът за ръчно управление е предназначен само за тестване и аварийна работа. Моля не използвайте тази функция, освен в належащ случай и ако дистанционното управление е изгубено. За да възстановите обичайната работа, използвайте дистанционното управление за включване на уреда.

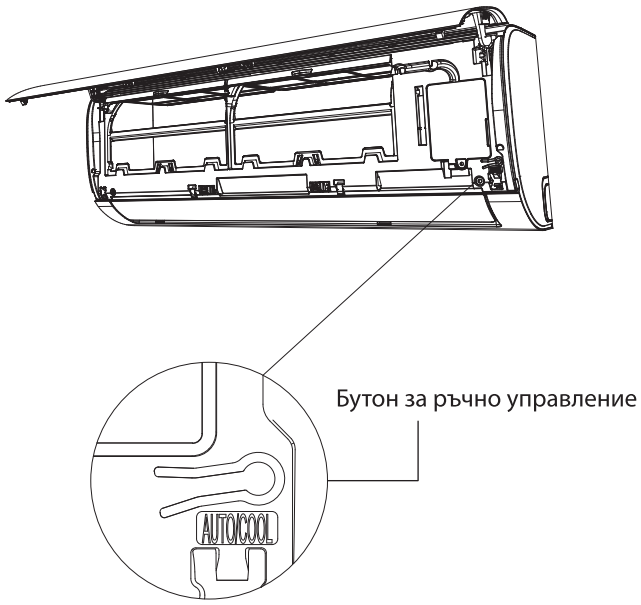

Обслужване и поддръжка

Почистване на вътрешното тяло

ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ВИНАГИ СПИРАЙТЕ КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА И ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ЗАХРАНВАНЕТО ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ CAUTION


Използвайте само мека суха кърпа за почистване на тялото. Ако е изключително замърсено, можете да използвате гъба напоена с топла вода за почистването.


- Не използвайте химикали или химически обработени кърпи за почистване на уреда.
- Не използвайте бензен, разредители или други абразивни препарати за почистване. Това може да доведе до деформация или пропукване на повърхността.
- Не използвайте вода с температура над 40°C (104°F) за почистване на предния панел. Това може да доведе до деформация или обезцветяване на повърхността.


Почистване на филтрите за въздух


Замърсеният филтър може да доведе до намалена ефективност на уреда и е вреден за здравето на потребителя. Филтърът трябва да се почиства веднъж на две седмици.

1. Повдигнете предния панел на вътрешното тяло
2. Натиснете дръжката в края на филтъра, за да го разхлабите, повдигнете го и го издърпайте.
3. Извадете филтъра
4. Ако филтърът има освежаващ малък филтър, премахнете го и го почистете без вода.
5. Почистете големия филтър с топла сапунена вода, използвайки слаб препарат.
6. Изплакнете с чиста вода и го отцедете добре.
7. Изсушете филтъра на хладно и сухо място без пряк достъп до слънчева светлина.
8. След като изсъхне, закачете отново малкия филтър и поставете обратно във вътрешното тяло.
9. Затворете предния панел на уреда

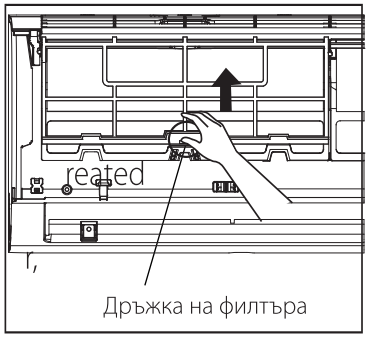

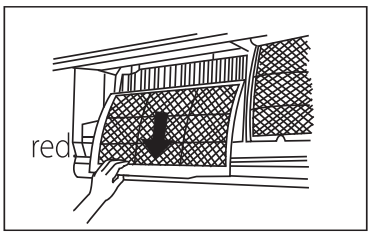

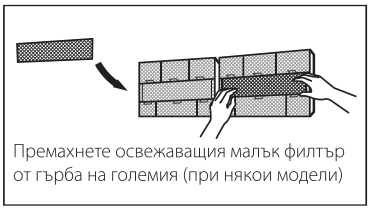

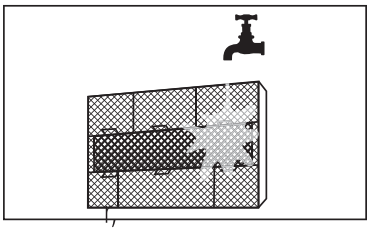

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ CAUTION

Не докосвайте освежаващия плазмен филтър поне 10 минути след като изключите уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди подмяна или почистване на филтъра, спирайте климатичната система и изключвайте захранването.
- Когато премахвате филтъра, не докосвайте металните части на тялото. Острите метални краища могат да ви порежат.
- Не използвайте вода за почистване на вътрешното тяло отвътре. Това може да повреди изолацията и да доведе до токов удар.
- Не оставяйте филтрите да се сушат на пряка слънчева светлина. Това може да ги деформира.

Индикатор за замърсен филтър (опция)

Напомняне за почистване на филтъра

След 240 часа употреба, дисплеят на вътрешното тяло мига "CL". Това е напомняне за почистване на филтрите. След 15 секунди, дисплеят се връща към предишните настройки.

За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти бутона LED на дистанционното управление или 3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, индикаторът "CL" ще мига отново след като рестартирате уреда.

Напомняне за подмяна на филтъра

След 2880 часа употреба, дисплеят на вътрешното тяло мига " nF". Това е напомняне за подмяна на филтрите. След 15 секунди, дисплеят се връща към предишните настройки.


За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти бутона LED на дистанционното управление или 3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, индикаторът " nF" ще мига отново след като рестартирате уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Всяко почистване и поддръжка на външното тяло трябва да се осъществява от специализиран сервизен персонал.
- Всички ремонти на уреда трябва да се осъществяват от специализиран сервизен персонал.

Поддръжка - неползване за дълго време


В случай че няма да използвате климатичната система продължителен период от време:

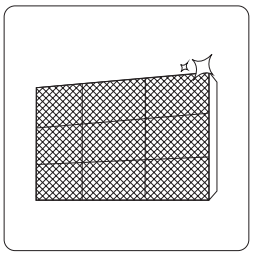


Почистете филтрите

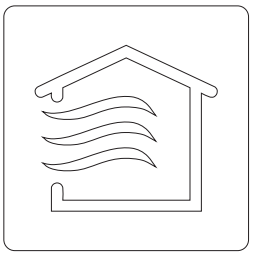

Включете функция FAN докато тяло напълно изсъхне

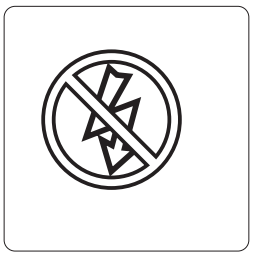


Спрете уреда и изключете захранването

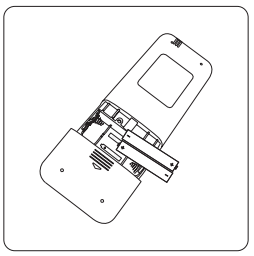


Извадете батериите на дистанционното управление

Поддръжка – сезонна профилактика

След продължителен период на неползване на уреда или преди период на активна употреба:

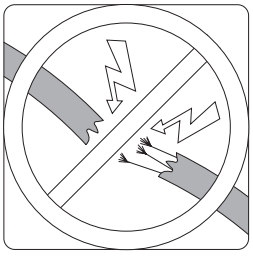


Проверете за увредени кабели

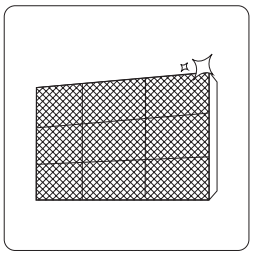


Почистете филтрите



Проверете за теч

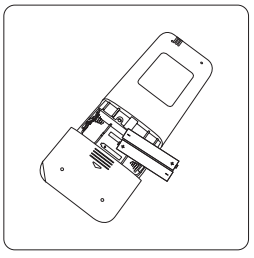

Сменете батериите

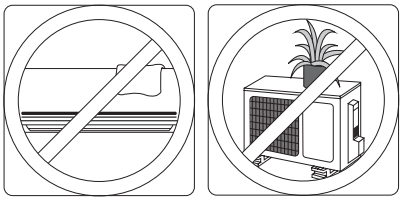

Уверете се, че нищо не блокира входните и изходни решетки за въздух.

Диагностика и грешки

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В случай че се появи някое от следните условия, незабавно изключете уреда!

- Захранващият кабел е повреден или необичайно топъл
- Усещате миризма на изгоряло
- Тялото издава силен и необичаен шум
- Предпазителят изключва или често спира
- Вода или други предмети падат върху или от тялото

НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РЕМОНТИРАТЕ УРЕДА САМИ! НЕЗАБАВНО СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ!

Общи проблеми

Следните проблеми не са неизправности в повечето случаи и не изискват ремонт.

Проблем	Възможна причина Possible Causes
Тялото не включва при натискане на бутона за вкл./изкл.	Уредът има 3-минутна защитна функция, която го предпазва от претоварване. Тялото не може да рестартира до 3 минути след изключване.
Тялото преминава от режим охлаждане/отопление в режим вентилация	Уредът може сам да промени настройките си, за да предотврати натрупване на лед. След като температурата се повиши, уредът ще възобнови предишния режим.
	Зададената температура е достигната, при което тялото изключва компресора. Уредът ще възобнови работа при промяна на температурата.
От вътрешното тяло излиза фина мъгла	Във влажни райони, голямата температурна разлика между въздуха в стаята и въздуха от климатика може да доведе до поява на фина мъгла.
От вътрешното и външното тяло излиза фина мъгла	Когато тялото рестартира в режим отопление след обезскрежаване, може да се появи фина мъгла в резултат от натрупаната влага.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че проблемът не се решава, свържете се със специализиран технически персонал. Обяснете подробно проблема и посочете модела на уреда.

Проблем	Възможна причина
Вътрешното тяло издава шум	Силен звук може да се появи по време на нулиране настройките на клапите.
	Може да се появи леко скърцане в режим отопление в резултат на разширяване и свиване на пластмасовите части на уреда.
Вътрешното и външното тяло издават шум	Тих съскащ звук може да се пови по време на работа. Това е нормално и се дължи на потока на фреон през вътрешното и външно тяло.
	Тих съскащ звук може да се появи при стартиране, спиране, по време на работа или при обезскрежаване. Това е нормално и се дължи на промяната на фреоновия поток.
	Скърцане: нормално разширяване и свиване на пластмасовите и метални части в резултат на промяна в температурата по време на работа.
Външното тяло издава шум	Тялото издава различни шумове в зависимост от текущия работен режим.
От вътрешното или външното тяло излиза прах	Ако тялото не е използвано дълго време, може да натрупа прах, който ще се появи при включване. Това може да се избегне като покриете тялото, ако няма да го използвате задълго.
От тялото излиза неприятна миризма	Тялото може да абсорбира миризми от околната среда (от мебели, кухня, цигарен дим и т.н.), които да се появят при употреба.
	Филтрите са замърсени и трябва да се почистят
Вентилаторът на външното тяло не работи	Скоростта на вентилатора се контролира в работен режим, за да оптимизира работата на уреда.
Работата е нестабилна, непредсказуема или уреда не реагира	Смущения от мобилни клетки и усилватели могат да причинят неизправна работа на уреда. В този случай може да предприемете следното: • Изключете захранването и рестартирайте уреда • Натиснете бутона ON/OFF на дистанционното управление, за да възобновите работата

Диагностика и грешки

В случай че се появи грешка, проверете следното преди да се свържете със специализиран технически специалист.

Проблем	Възможна причина	Решение
Недостатъчно охлаждане	Температурната настройка може да е по-висока от стайната температура	Намалете зададената температура
	Топлообменникът на вътрешното или външното тяло е замърсен	Почистете замърсяванията по топлообменника
	Филтрите за въздух са замърсени	Премахнете филтрите и ги почистете според инструкциите
	Въздушните входове и/или изходи са блокирани	Изключете уреда, махнете препятствията и го пуснете отново
	Вратите и прозорците са отворени	Уверете се, че всички врати и прозорци са затворени
	При слънчево време помещението се затопля прекалено.	Пуснете щорите и пердетата в много горещо или слънчево време.
	Прекалено много източници на топлина в помещението (хора, компютри, електроника и др.)	Намалете броя на излъчващите топлина уреди.
	Малко количество фреон в следствие на теч или продължително използване	Свържете се с оторизиран сервиз
	Активиран е тих режим SILENCE (опция)	Тих режим SILENCE може да намали производителността като намали работната честота. Изключете функцията.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че проблемът не се решава след описаната диагностика и проверка, изключете незабавно захранването и се свържете със специализиран технически персонал.

Проблем	Възможна причина	Решение
Тялото не работи	Прекъсване на захранването	Изчакайте захранването да се възстанови
	Захранването е изключено	Включете захранването
	Предпазителят е изгорял	Сменете предпазителя
	Батериите на дистанционното са изтощени	Подменете батериите
	Активирана е 3-минутна защитна функция на тялото	Изчакайте 3 минути след включване на тялото
	Таймерът е включен	Изключете таймера
Тялото често включва и изключва	Има прекалено много или недостатъчно фреон в системата	Свържете се с оторизиран сервиз
	Има въздух или влага в системата	Свържете се с оторизиран сервиз
	Компресорът е повреден	Свържете се с оторизиран сервиз
	Волтажът е прекалено висок или нисък	Свържете се с оторизиран сервиз
Недостатъчно отопление	Външната температура е прекалено ниска	Използвайте допълнителни отоплителни уреди
	През вратите и прозорците влиза студен въздух	Уверете се, че всички врати и прозорци са затворени
	Малко количество фреон в следствие на теч или продължително използване	Проверете за течове, запушете, ако е необходимо и долейте фреон.
Предупредителните светлини продължават да мигат **Появява се код на грешката на дисплея на вътрешното тяло** • **E0, E1, E2...** • **P1, P2, P3...** • **F1, F2, F3...**	Тялото може да спре работа или да продължи безопасна работа. Ако предупредителните светлини продължават да мигат или се появи код на грешката, изчакайте 10 минути. Проблемът може да се разреши сам. В противен случай, изключете захранването и го включете отново. Пуснете климатика. В случай че проблемът не се решава, изключете захранването и се свържете със специализиран технически персонал.	

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
NIPPON KFR 14DCB ECO ENERGY

НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВАЖНО:

Благодарим Ви, че закупихте нашия климатик. Моля, прочетете наръчника внимателно, преди да започнете експлоатацията на новия си климатик. Пазете го на сигурно място за бъдеща употреба.

Съдържание

Спецификации на дистанционното управление 02

Работа с дистанционното управление 03

Бутони и функции 05

Индикатори по екрана на дистанционното управление 09

Начин на употреба на основните функции 10

Начин на употреба на разширените функции 12

Спецификации на дистанционното управление

Модел	RG10A(D2S)/BGEF, RG10A(D2S)/BGEFU1,RG10A1(D2S)/BGEF, RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEF, RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B(D2)/BGEF, RG10B1(D2)/BGEF, RG10B2(D2)/BGCEF,RG10B10(D2)/BGEF · RG10B10(D2)/BGCEF, RG10Y1(D2)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF
Номинално напрежение	3.0V (сухи батерии R03/LR03×2)
Приемен обхват за сигнала	8m
Външна среда	-5°C~60°C(23°F~140°F)

ЗАБЕЛЕЖКА: За моделите RG10Y1 (D2)/BGEF,RG10Y2(D2S)/BGEF, ако уредът се изключи в режим COOL, AUTO или DRY при зададена температура под 24°C, то при следващото му включване температурата автоматично се настройва на 24°C. Ако уредът се изключи в режим HEAT при зададена температура над 24°C, то при следващото му включване температурата автоматично се настройва на 24°C.

Бързо стартиране



ПОСТАВЕТЕ БАТЕРИИТЕ | ИЗБЕРЕТЕ РЕЖИМ | ИЗБЕРЕТЕ ТЕМПЕРАТУРА

ИЗБЕРЕТЕ СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА | НАСОЧЕТЕ ДИСТАНЦИОННОТО КЪМ УРЕДА | НАТИСНЕТЕ БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

НЕ СТЕ СИГУРНИ КАКВА Е ФУНКЦИЯТА? Вижте точки "**Начин на употреба на основните функции"** и „**Начин на употреба на разширените функции"** от наръчника за подробно описание на начина за използване на климатика


- Дизайнът на бутоните по вашия уред може лека да се различава от показания пример.
- Ако вътрешното тяло няма дадена функция, натискането на бутона за тази функция в дистанционното управление ще остане без ефект.
- Когато разликите между Наръчника за дистанционно управление и НАРЪЧНИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ относно описанието на функциите са прекалено големи, то с предимство се ползва описанието, дадено в НАРЪЧНИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Работа с дистанционното управление

Поставяне и смяна на батериите

Вашият климатик може да се предлага с две батерии (за някои модули). Преди употреба поставете батериите в дистанционното.

1. Плъзнете задното капаче на дистанционното надолу, за да отворите отделението за батериите.
2. Поставете батериите, като внимавате символите (+) и (-) на краищата на батериите да съвпадат със символите в отделението.
3. Плъзнете капачето за батериите обратно на мястото му.

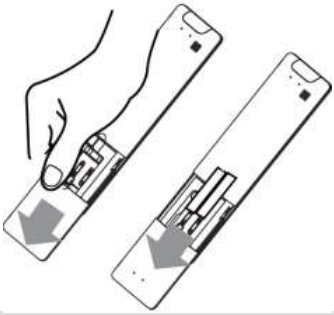

Дистанционно управление

- Пряката слънчева светлина може да интерферира с приемника на инфрачервен сигнал.
- Трябва да има пряка видимост между дистанционното и уреда.
- Ако се случи подаваните от дистанционното сигнали да управляват и друго устройство, преместете устройството на друго място или се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Изхвърляне на батериите

- Не изхвърляйте батериите в общия битов отпадък. За правилното изхвърляне на батериите вижте местните правила.
- Батериите може да имат символ с химичен състав под иконата за изхвърляне. Този символ на химическо вещество означава, че батерията съдържа тежък метал, който надхвърля определена концентрация. Пример с Pb: Олово (>0,004%).
- Уредите и използваните батерии трябва да се обработват в специално съоръжение за повторно използване, рециклиране и извличане на суровини. Като осигурите правилно изхвърляне, вие помагате да се намалят възможните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Pb

Работа на батерията

За оптимална работа на продукта:

- Не смесвайте стари и нови батерии или такива от различни марки.
- Не оставяйте батериите в дистанционното, ако планирате да не използвате уреда за повече от 2 месеца.

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Уредът трябва да съответства на местните нормативни уредби.

- В Канада, това е CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В САЩ, уредът съответства на част 15 от Правилника FCC. Експлоатацията му подлежи на следните две условия:
  (1) Уредът да не причинява вредни смущения, и
  (2) уредът трябва да може да приема всякакви смущения, в това число и смущения, които биха могли да причинят нежелана експлоатация.

Оборудването е изпитано и установено, че съответства на ограниченията за дигитални уреди от Клас B съгласно част 15 от Правилника FCC. Тези ограничения са предвидени да осигуряват разумна степен на защита срещу вредни смущения в жилищни съоръжения. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не бъде монтирано и използвано съгласно дадените инструкции, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки всичко, няма гаранция че подобни смущения няма да се появят в конкретна инсталация. Ако оборудването наистина причини такова вредно смущение в радио или телевизионен приемник, което може да се разбере чрез изключване и повторно включване на уреда, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущението, като предприеме една или повече от следните мерки:

- Пренасочете или разместете приемната антена. Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт от верига, която е различна от веригата, в която е включен в приемника.
- Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
- Промени или видоизменения, които не са одобрени от страната, отговаряща да съответствието могат да обезсилят правото на потребителя да експлоатира оборудването.

Бутони и функции

Преди да започнете да експлоатирате новия си климатик, отделете време да се запознаете с дистанционното управление. Следва кратко въведение за самото дистанционно. За инструкции относно начина на работа с климатика, вижте точка **Начин на употреба на основните функции** от наръчника.

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
Оттук уредът се включва и изключва.

ТЕМР. (ТЕМПЕРАТУРА) ^
Увеличава температурата със стъпка 1°C (1°F). Макс. температура е 30°C (86°F).
БЕЛ.: Едновременното натискане на бутоните v и ^ за 3 секунди превключва темп. дисплей от °C на °F и обратно.

SET (НАСТРОЙКИ)
Превключва през следните работни функции:


Fresh (🍃) → Sleep (😴) → Follow Me (👤) →AP mode (📶) → Fresh...

Избраният символ ще мига на дисплея, натиснете бутона OK за потвърждение.

ТЕМР. (ТЕМПЕРАТУРА) v
Намалява температурата със стъпка 1°C (1°F). Мин. температура е 16°C (60°F).

FAN SPEED (СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА)
Скоростта на вентилатора се избира в следния ред:
AU→ 20%→40%→60%→ 80%→ 100%.
С натискане на бутона ТЕМР v или ^ скоростта на вентилатора се увеличава/намалява със стъпка 1%.

SWING (регулиране ъгъла на жалузите)
Задейства и спира движението на хоризонталните жалузи. Задръжте за 2 секунди, за да се задейства характеристиката автоматично регулиране на вертикалните жалузи.

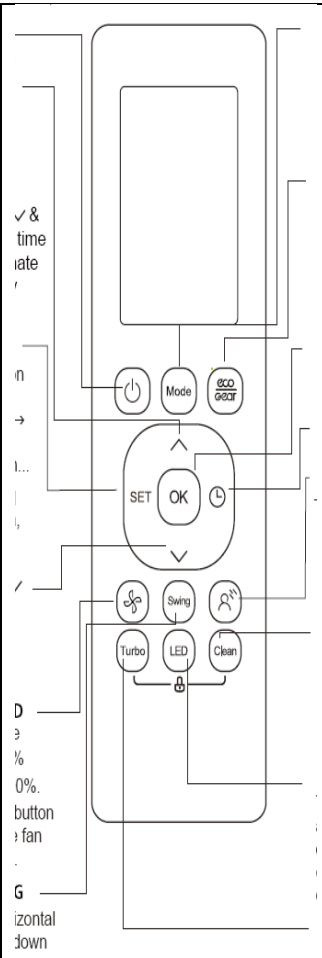

MODE (РЕЖИМ)
Превключва през следните режими на работа: **AUTO →COOL → DRY→ HEAT → FAN**

БЕЛ: Режимът HEAT не се поддържа от уредите, работещи само на охлаждане.

ECO/GEAR
С натискането на този бутон се влиза в режим „Пестене на енергия“ в следния ред:
ECO →GEAR(75%) →GEAR(50%) →Предишен режим → ECO …..

OK
Служи за потвърждаване на избраните функции.

TIMER (ТАЙМЕР)
Таймерът се настройва за включване и изключване на уреда.

BREEZE AWAY (ПОДУХВАНЕ)
С тази функция се избягва директното духане срещу тялото и ви осигурява наслада от усещането за копринено нежна прохлада.


NTOE: Тази характеристика е налична само за режимите Cool, Fan и Dry.

CLEAN (почистване)
Служи за пускане/спиране на функцията Самопочистване или Активно почистване (зависи от модела, вижте НАРЪЧНИКА ЗА МОНТАЖ И ЗА УПОТРЕБА).

LED
За включване и изключване на светлинния дисплей и звуковите сигнали на вътрешното тяло (зависи от модела), за създаване на тиха и приятна околна среда.

Turbo
Позволява на уреда да достигне предварително зададената температура за възможно най-кратко време.

Модел: RG10A2(D2S)/BGEFU1,RG10Y2(D2S)/BGEF
RG10A10(D2S)/BGEF(20-28°C/68-82° F)
RG10A(D2S)/BGEF & RG10A(D2S)/BGEFU1 (х-ката Fresh не е налична)
RG10A2(D2S)/BGCEFU1 & RG10A2(D2S)/BGCEF
(за моделите само с охлаждане Cooling, режимите AUTO и HEAT не са налични)

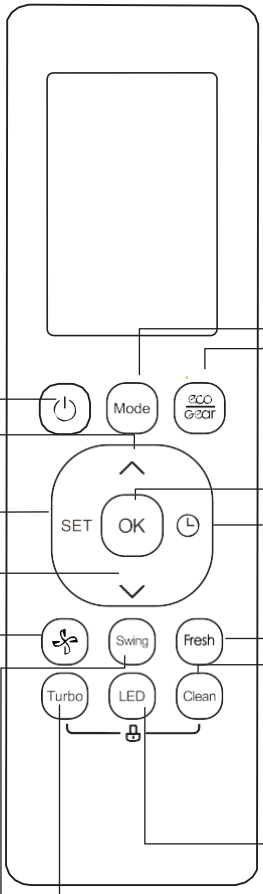

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
Оттук уредът се включва и изключва.

TEMP
Увеличава температурата със стъпка 1°C (1°F). Макс. температура е 30°C (86°F).
БЕЛ.: Едновременното натискане на бутоните ∨ и ∧ за 3 секунди превключва темп. дисплей от °C на °F и обратно.

SET (НАСТРОЙКИ)
Превключва през следните работни функции:
Breeze away (🙍) → Sleep (😴) → Follow Me (🙍) → AP mode (📶) → Breeze away ...
Избраният символ ще мига на дисплея, натиснете бутона OK за потвърждение.

TEMP
Намалява температурата със стъпка 1°C (1°F). Мин. температура е 16°C (60°F).

FAN SPEED (СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА)
Скоростта на вентилатора се избира в следния ред:
AU→20%→40%→60%→80%→100%.
С натискане на бутона TEMP ∨ или ∧ скоростта на вентилатора се увеличава/намалява със стъпка 1%.

SWING (регулиране ъгъла на жалузите)
Задейства и спира движението на хоризонталните жалузи. Задръжте за 2 секунди, за да се задейства характеристиката автоматично регулиране на вертикалните жалузи.

MODE (РЕЖИМ)
Превключва през следните режими на работа: **AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN**
БЕЛ: Режимът HEAT не се поддържа от уредите, работещи само на охлаждане.

ECO/GEAR
С натискането на този бутон се влиза в режим „Пестене на енергия“ в следния ред:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Предишен режим ECO

OK
Служи за потвърждаване на избраните функции

TIMER (ТАЙМЕР)
Таймерът се настройва за включване и изключване на уреда.


FRESH (ОСВЕЖАВАНЕ)
Служи за пускане и спиране на характеристиката Fresh.

CLEAN (почистване)
Служи за пускане/спиране на функцията Самопочистване или Активно почистване (зависи от модела, вижте НАРЪЧНИКА ЗА МОНТАЖ И ЗА УПОТРЕБА).

LED
За включване и изключване на светлинния дисплей и звуковите сигнали на вътрешното тяло (зависи от модела), за създаване на тиха и приятна околна среда.

Turbo
Позволява на уреда да достигне предварително зададената температура за възможно най-кратко време.

Модел: RG10A1(D2S)/BGEF

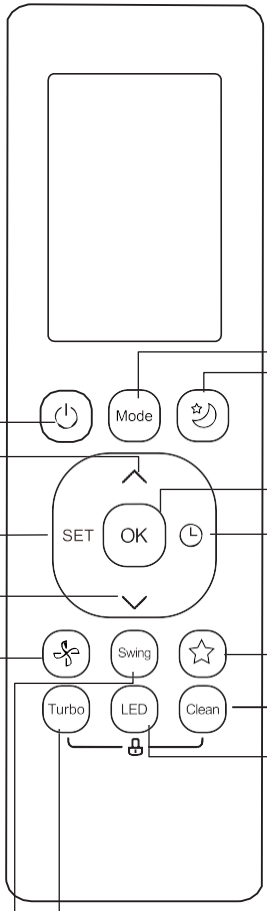

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
Оттук уредът се включва и изключва.

TEMP ^
Увеличава температурата със стъпка 1°C (1°F).
Макс. температура е 30°C (86°F).
БЕЛ.: Едновременното натискане на бутоните ˅ и ^ за 3 секунди превключва темп. дисплей от °C на °F и обратно.

SET (НАСТРОЙКИ)
Превключва през следните работни функции:
Fresh( )→Follow Me( )
AP mode( )→Fresh ..
Избраният символ ще мига на дисплея, натиснете бутона OK за потвърждение.

TEMP ˅
Намалява температурата със стъпка 1°C (1°F). Мин. температура е 16°C (60°F).

FAN SPEED (СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА)
Скоростта на вентилатора се избира в следния ред:
AUTO → LOW→MED→HIGH
БЕЛ.: Задържането на този бутон натиснат за 2 сек., активира х-ката Silence (тишина).

SWING (регулиране ъгъла на жалузите)
Задейства и спира движението на хоризонталните жалузи. Задръжте за 2 секунди, за да се задейства характеристиката автоматично регулиране на вертикалните жалузи (някои модели).

MODE (РЕЖИМ)
Превключва през следните режими на работа: **AUTO → COOL →DRY→ HEAT → FAN**
БЕЛ: Режимът HEAT не се поддържа от уредите, работещи само на охлаждане.

SLEEP (СЪН)
За пестене на енергия в часовете на сън.

OK
Служи за потвърждаване на избраните функции.

TIMER (ТАЙМЕР)
Таймерът се настройва за включване и изключване на уреда.


SHORTCUT (ПРЯК ПЪТ)
Служи за възстановяване на текущите настройки или за подновяване на предишните настройки.

CLEAN (почистване)
Служи за пускане/спиране на функцията Самопочистване или Активно почистване (зависи от модела, вижте НАРЪЧНИКА ЗА МОНТАЖ И ЗА УПОТРЕБА).

LED
За включване и изключване на светлинния дисплей и звуковите сигнали на вътрешното тяло (зависи от модела), за създаване на тиха и приятна околна среда.

Turbo
Позволява на уреда да достигне предварително зададената температура за възможно най-кратко време.

Модел: RG10B(D2)/BGEF (х-ката Fresh не е налична)
RG10B10(D2)/BGEF & RG10B10(D2)/BGCEF(20-28° C/68-82°F)
RG10B2(D2)/BGCEF & RG10B10(D2)/BGCEF (за моделите само с охлаждане Cooling, режимите AUTO и HEAT не са налични)
RG10Y1(D2)/BGEF

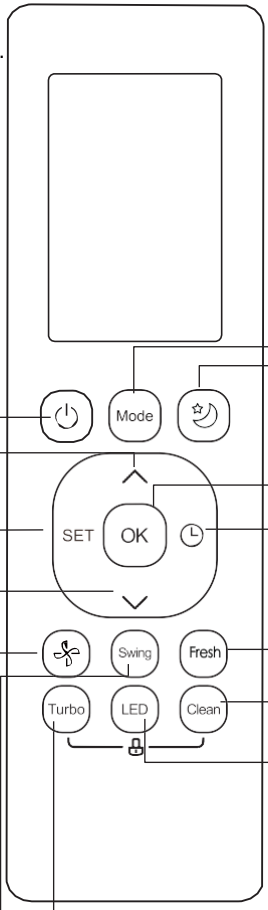

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
Оттук уредът се включва и изключва.

TEMP ∧
Увеличава температурата със стъпка 1°C (1°F). Макс. температура е 30°C (86°F).
БЕЛ.: Едновременното натискане на бутоните ∨ и ∧ за 3 секунди превключва темп. дисплей от °C на °F и обратно.

SET (НАСТРОЙКИ)
Превключва през следните работни функции:
Follow Me( )→ AP mode ( ) →Follow Me( )...
Избраният символ щ мига на дисплея, натиснете бутона OK за потвърждение.

TEMP ∨
Намалява температурата със стъпка 1°C (1°F). Мин. температура е 16°C (60°F).

FAN SPEED (СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА)
Скоростта на вентилатора се избира в следния ред:
AUTO → LOW→MED→HIGH
БЕЛ.: Задържането на този бутон натиснат за 2 сек., активира х-ката Silence (тишина).

SWING (регулиране ъгъла на жалузите)
Задейства и спира движението на хоризонталните жалузи. Задръжте за 2 секунди, за да се задейства характеристиката автоматично регулиране на вертикалните жалузи (някои модели).

MODE (РЕЖИМ)
Превключва през следните режими на работа: **AUTO→ COOL → DRY → HEAT→ FAN**
БЕЛ: Режимът HEAT не се поддържа от уредите, работещи само на охлаждане.

SLEEP (СЪН)
За пестене на енергия в часовете на сън.

OK
Служи за потвърждаване на избраните функции.

TIMER (ТАЙМЕР)
Таймерът се настройва за включване и изключване на уреда

FRESH (ОСВЕЖАВАНЕ)
Служи за пускане и спиране на х-ката air fresh (свеж въздух).

CLEAN (почистване)
Служи за пускане/спиране на функцията Самопочистване или Активно почистване (зависи от модела, вижте НАРЪЧНИКА ЗА МОНТАЖ И ЗА УПОТРЕБА).


LED
За включване и изключване на светлинния дисплей и звуковите сигнали на вътрешното тяло (зависи от модела), за създаване на тиха и приятна околна среда.

Turbo
Позволява на уреда да достигне предварително зададената температура за възможно най-кратко време

Модел: RG10B1(D2)/BGEF

Индикатора по екрана на дистанционното управление

Информацията се показва при включване на дистанционното управление.

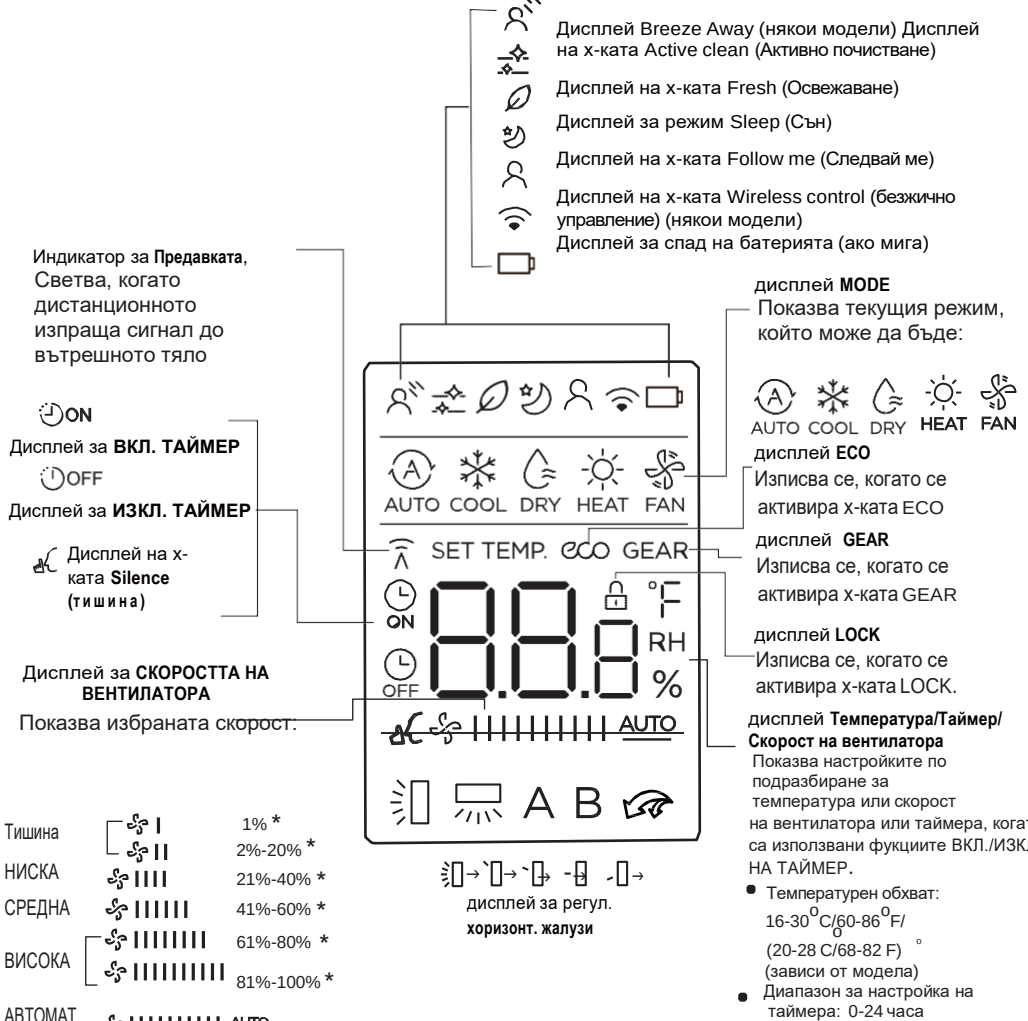

- Температурен обхват: 16-30°C/60-86°F/ (20-28 C/68-82 F)° (зависи от модела)
- Диапазон за настройка на таймера: 0-24 часа

Тази скорост на вентилатора не може да се настройва в режим AUTO или DRY.

Бележка*: Не всички модели могат да показват стойности за скорост на вентилатора между AU-100%.

- Диапазон за настройка на скорост на вентилатора: AU -100%

Този дисплей остава празен при работа в режим FAN.

Бележка:

Всички индикатори, Дисплей за авто регулиране на **вертикалните жалузи** показани на фигурите по-горе, са само с илюстративна цел. При действителната експлоатация обаче, на дисплея се показват само съответните налични функции.

Начин на употреба на основните функции

ВНИМАНИЕ ***Преди експлоатация, уверете се, че уредът е включен в контакта и че има захранване.***

AUTO (автоматичен) режим

Изберете режим AUTO → Настройте желаната температура → Включете климатика




БЕЛЕЖКА:

1. В режим AUTO, уредът автоматично си избира функция COOL, FAN или HEAT според зададената температура.
2. В режим AUTO, скоростта на вентилатора не може да се настройва.


Режим COOL или HEAT

Изберете режим COOL/HEAT → Настройте температурата → Настройте скоростта на вентилатора → Включете климатика

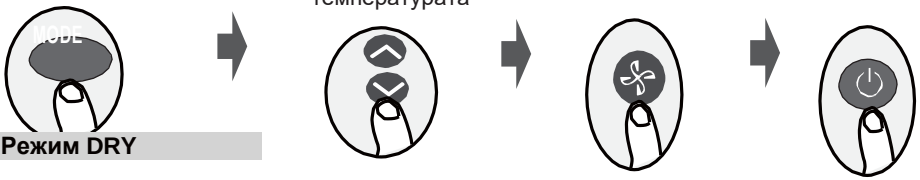

Режим DRY

Изберете режим DRY → Настройте желаната температура → Включете климатика

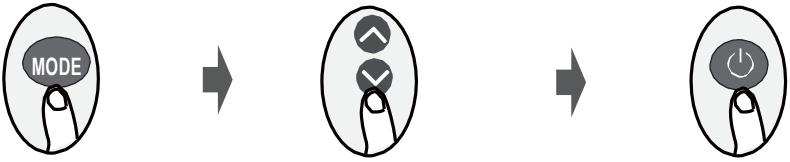

БЕЛЕЖКА: В режим DRY, скоростта на вентилатора не може да се настройва, тъй като вече се управлява автоматично.

Режим FAN

Изберете режим FAN → Настройте скоростта на вентилатора → Включете климатика



БЕЛЕЖКА: В режим FAN, температурата не може да се настройва. В резултат на това, на екрана на дистанционното ще липсва температурен дисплей.

Настройка на ТАЙМЕРА


ВКЛ./ИЗКЛ. НА ТАЙМЕРА – Настройва се периода от време, след изтичане на който уредът автоматично се включва или изключва.

Настройка за включване на ТАЙМЕРА

Натиснете бутона TIMER, за да започне процедурата по включване.



Натиснете бутона Temp. ^ или v няколко пъти, така че да настроите желаното време за неговото включване.

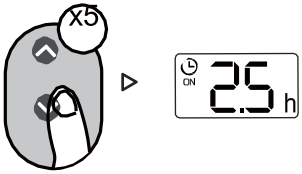


Насочете дистанционното към уреда и изчакайте 1 сек., за да се активира включването на ТАЙМЕРА..




Настройка за изключване на ТАЙМЕРА

Натиснете бутона TIMER, за да започне процедурата по изключване.



Натиснете бутона Temp. ^ или v няколко пъти, така че да настроите желаното време за неговото изключване.

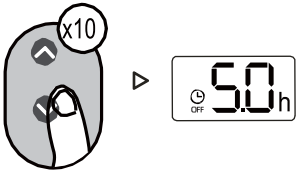

Насочете дистанционното към уреда и изчакайте 1 сек., за да се активира изключването на ТАЙМЕРА.




БЕЛЕЖКА:

1. Когато настройвате ТАЙМЕРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ, периодът от време се увеличава със стъпка от 30 минути с всяко натискане, до максимум 10 часа. След достигане на 10 часа и до 24 ч., периодът се увеличава със стъпка от 1 час. (Например, за да получите 2.5 ч. трябва да натиснете 5 пъти, а за 5 ч. - 10 пъти) След изтичане на 24 часа таймерът ще се върне на 0.0.
2. Може да откажете и двете функции, като настроите таймера на 0.0 ч.

Настройка за включване и изключване на ТАЙМЕРА (пример)

Имайте предвид, че преиодът от време, кото настройвате за двете функции се отнася за часове след текущото време.

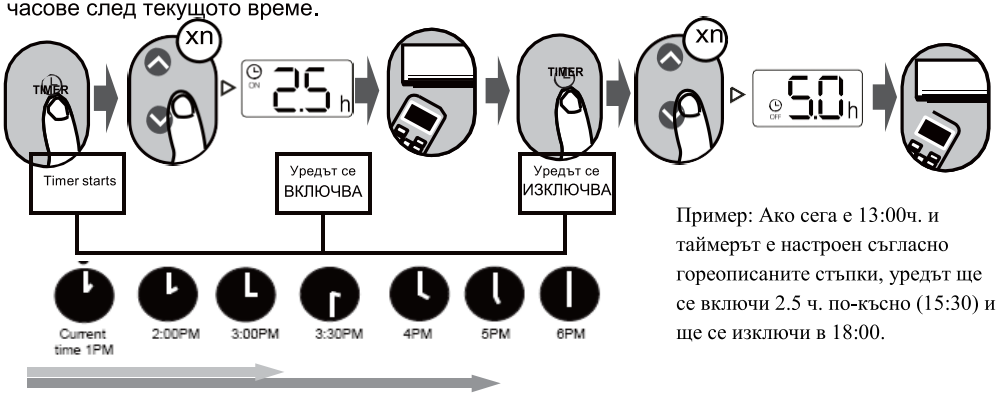


Пример: Ако сега е 13:00ч. и таймерът е настроен съгласно гореописаните стъпки, уредът ще се включи 2.5 ч. по-късно (15:30) и ще се изключи в 18:00.


Начин на употреба на разширените функции

Функция Swing (регулиране на ъгъла)

Натиснете бутона Swing

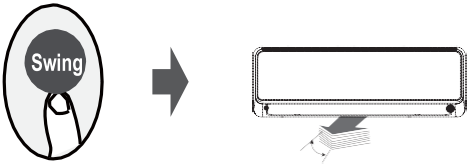


С натискането на бутона Swing, хоризонталните жалузи се завъртат нагоре и надолу автоматично. Натиснете още веднъж, за да ги спрете.

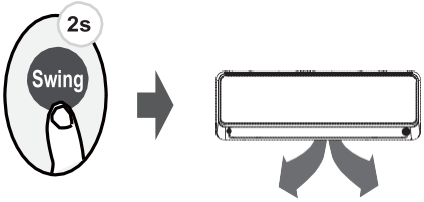

Задръжте бутона натиснат над 2 сек., и функцията за регулиране на вертикалните жалузи ще се активира. (според модела)

Насочване на въздушния поток

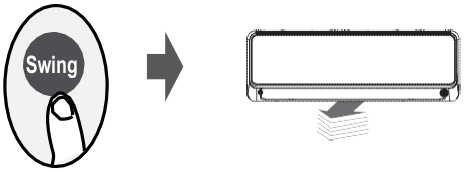

Ако продължите да натискане бутона SWING, може да настроите пет различни посоки на въздуха. Жалузите могат да се движат в определен диапазон със всяко натискане на бутона. Натискайте бутона до достигане на желаната посока.


БЕЛ.: При изключен уред, натиснете и задръжте бутоните **MODE** и **SWING** заедно за една секунда, жалузите се отварят под определен ъгъл, който е много подходящо за почистване. Натиснете и задръжте бутоните **MODE** и **SWING** заедно за една секунда, за да занулите настройките на жалузите (според модела).

СВЕТЛИНЕН ДИСПЛЕЙ



Натиснете бутона LED

Натискайте този бутон за включване и изключване на дисплея на вътрешното тяло.

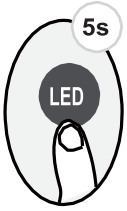

Задръжте бутона натиснат над 5 сек. (някои модели)

Ако продължите да натискане този бутон над 5 сек., на дисплея на вътрешното тяло ще се изпише действителната стайна температура. При повторното натискане на бутона над 5 сек., дисплеят пак ще започне да изписва настроената температура.

Функция ECO/GEAR



Натиснете този бутон, за да влезете в режим пестене на енергия в следния ред:

ECO → GEAR (75%)→ GEAR (50%) → Предишен режим → ECO.....

Бел.: Тази функция е налична само в режим COOL.

Работа в режим ECO:

В режим на охлаждане, с натискането на този бутон, дистанционното управление автоматично ще регулира температурата на 24^{O} C/75 ^{O}F, ще настрои скоростта на вентилатора в режим Auto, за да се пести енергия (само когато зададената температура е по-ниска от 24^{O} C/75^{O}F). Ако зададената температура е по-висока от 24 ^{O}C/75 ^{O}F, с натискането на бутона ECO,скоростта на вентилатора се променя на Auto, а зададената температура остава непроменена.

БЕЛ.:

Натискането на бутона ECO/GEAR или промяната на работния режим или настройването на зададената температура на по-ниска от 24 ^{O}C/75^{O}F ще спре работата в режим ECO. При работа в режим ECO, зададената температура трябва да е 24^{O}C/75 ^{O}F или по-висока, защото това може да доведе до недостатъчно охлаждане. Ако се почувствате некомфортно, просто натиснете бутона ECO отново, за да го спрете.

Работа в режим GEAR:

Натиснете бутона ECO/GEAR за да влезете в работен режим GEAR в следната последователност:

75% (до 75% разход на електрическа енергия)

↓

50% (до 50% разход на електрическа енергия)

↓

Предишен режим.

При работа в режим GEAR, на дисплея на дистанционното управление ще се изписват едно след друго разхода на електрическа енергия и зададената температура.

Функция SHORTCUT

Натиснете бутон SHORTCUT (някои модели)



С натискането на този бутон при включено дистанционно управление, системата автоматично се връща към предишните настройки, включително настроения режим на работа, зададената температура, скоростта на вентилатора и х-ката Сън (ако е била активна).

При натискане за повече от 2 сек., системата автоматично възстановява текущите работни настройки, включително настроения режим на работа, зададената температура, скоростта на вентилатора и х-ката Сън (ако е била активна).


Функция Silence (Тишина)



За да активирате/деактивирате функцията Silence, задръжте натиснат бутона Fan над 2 сек. (някои модели).

Поради ниската работна честота на компресора, това може да доведе до недостатъчен капацитет на охлаждане и отопляне. За отказване на функцията Тишина, натиснете бутон ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo или Clean, докато уредът работи.

Функция FP (Защита срещу замръзване)

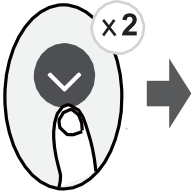


Уредът работи при висока скорост на вентилатора (докато компресорът е включен) като температурата автоматично се настройва на 8°C/46°F.

Бел.: Тази функция е само за климатик с термопомпа.


За да активирате функцията FP, натиснете този бутон 2 пъти в секундата в режим HEAT и при зададена температура 16° C/60°F или 20°C/68°F (за модели RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B10(D2)/BGEF и RG10B10(D2)/BGCEF). За отказване на функцията, натиснете бутон On/Off, Sleep, Mode, Fan и Temp., докато уредът работи.

Функция LOCK (Заключване)

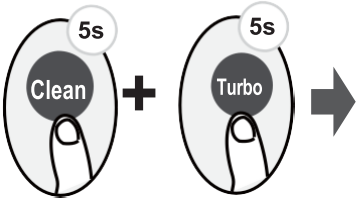

Натиснете едновременно бутоните **Clean** и **Turbo** за повече от 5 сек., за да се активира функцията Lock. Никой от бутоните няма да реагира, докато същите тези два бутона не бъдат пак натиснати за две секунди, така че да се отблокира заключването.

Функция SET (Настройки)

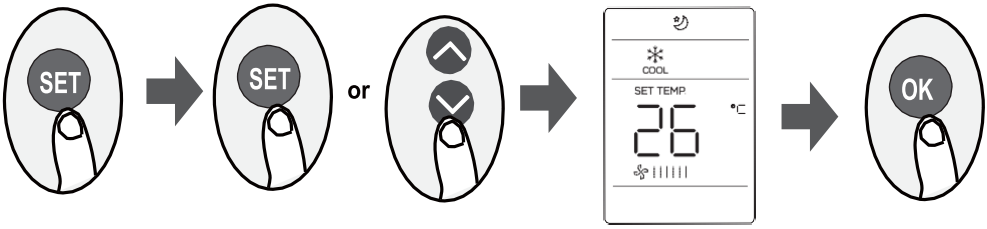

- Натиснете бутона SET, за да влезете в настройките на функцията, след това натиснете бутона SET или бутона TEMP ^ или TEMP v , за да изберете желаната функция. Когато избраният символ започне на мига на дисплея, натиснете бутона OK, за да потвърдите.
- За отказ на избраната функция, просто изпълнете същата процедура като гореописаната.
- Натиснете бутона SET за да превключите през работните функции в следния ред:

  Breeze Away*( ) → Fresh*( ) → Sleep ( ) → Follow Me ( ) → AP mode ( )

  [*]: Ако дистанционното ви има бутон Breeze Away, бутон Fresh или бутон Sleep, не можете да използвате бутона SET за избор на характеристиките Breeze Away, Fresh или Sleep.

Функция Breeze Away ( ) (някои модели) :

С тази характеристика се избягва директното духане срещу тялото и ви позволява да се наслаждавате на копринена хладина.

NTOE: Тази характеристика е налична само в режимите Cool, Fan и Dry.

Функция FRESH ( ) (някои модели) :

При пускане на функцията FRESH, йонният генератор се зарежда с енергия и спомага за пречистването на въздуха в стаята.

Функция Sleep ( ) :

Функцията SLEEP служи за намаляване на изразходваната енергия по време на сън, (и няма нужда от същите температурни настройки, за да се запази комфорта). Тази функция може да се активира само от дистанционното.

За повече подробности, вижте „работа в режим Сън“ в НАРЪЧНИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Бел.: Функцията SLEEP не е налична в режимите FAN или DRY.

Функция Follow me ( ):

Функцията FOLLOW ME дава възможност дистанционното управление да измерва температурата на дадена точна локация и да изпраща сигнала до климатика на всеки 3 минути. В режимите AUTO, COOL или HEAT, околната температурата се измерва от дистанционното управление (вместо от самото вътрешно тяло), което позволява на климатика да оптимизира заобикалящата ви температура и да ви осигури максимален комфорт.

БЕЛ.: Натиснете и задръжте бутона Turbo за седем секунди, за да пуснете/спрете х-ката запаметяване на функцията Follow Me.

- Ако х-ката Запаметяване е активна, на екрана се изписва **On** за 3 сек.
- Ако х-ката Запаметяване е спряна, на екрана се изписва **OF** за 3 сек..
- Когато х-ката Запаметяване е активна, натискането на бутона ON/OFF, смяната на работния режим или авария в захранването няма да откажат функцията Follow me.

Функция AP ( ) (някои модели) :

Изберете режима AP, за да извършите безжична мрежова конфигурация. При някои модели това не става чрез натискане на бутона SET. За да влезете в режим AP, натиснете продължително бутона LED седем пъти за 10 секунди.

С оглед подобрението на продукта, неговият дизайн и спецификации подлежат на промени без предизвестяване. За повече подробности, консултирайте се с търговеца или с производителя.

CR2756-RG10(D2S)
16122600A12386