
Упътване за употреба

Високостенна сплит климатична система

NIPPON KFR09DCB ECO POWERFUL
NIPPON KFR12DCB ECO POWERFUL
NIPPON KFR 18DCA ECO POWERFUL
NIPPON KFR 24DCA ECO POWERFUL
NIPPON KFR14DCA ECO ENERGY
NIPPON KFR 18DC ECO ENERGY
NIPPON KFR 24DC ECO ENERGY

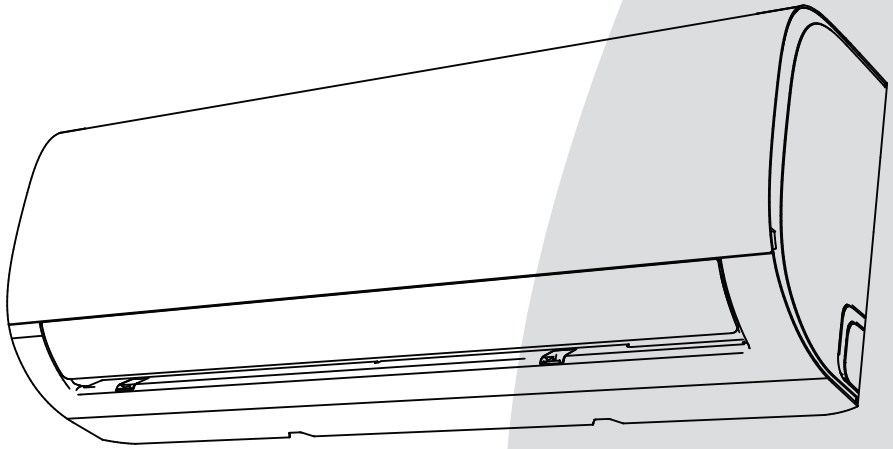

※ Моля прочетете инструкцията за употреба внимателно преди работа и инсталиране на системата.

※ Моля запазете инструкцията за употреба за последващи справки

※ Моля да се запознаете с изнструкциите за безопасност при работа и инсталация на уредите използващи R32 хладилен агент

Съдържание

Инструкции за безопастност 1

Спецификации и функции 3

Ръчно управление 9

Обслужване и поддръжка 10

Диагностика и грешки 12

Функции на бутони на дистанционно управление 16

Поддръжка на дистанционното управление 17

Индикатори на LCD екрана 18

Използване на специфичните функции 26

IMPORTANT NOTE:

Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.



CAUTION: Risk of fire

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно настоящите насоки преди монтаж

Неправилният монтаж в следствие неспазване на настоящите съвети, могат да причинят сериозна повреда или нараняване.

Сериозността на потенциалната повреда или нараняване се класифицират като **ВНИМАНИЕ** и **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**.



ВНИМАНИЕ

Този символ означава, че неспазване на инструкциите може да причини смърт или сериозна травма.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ означава, че неспазване на инструкциите може да причини нараняване или повреда на уреда или друго имущество.

ВНИМАНИЕ WARNING

Уредът не може да се използва от деца под 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или хора без опит и познания, освен, ако не са под наблюдение или инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират евентуалните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без надзор не трябва да почистват и поддържат уреда.

МОНТАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Обърнете се към специализиран технически персонал за монтаж на уреда. Неправилният монтаж може да доведе до теч, токов удар или пожар.
- Всички ремонти, обслужване и преместване на уреда трябва да се извършват от специализиран технически персонал. Неправилните ремонти могат да доведат до сериозна травма или повреда на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

- В необичайни ситуации (като например мирис на изгоряло), веднага изключете уреда от захранването Свържете се със сервизния център за инструкции за да предотвратите възможност от токов удар, пожар или нараняване.
- Не пъхайте пръсти, пръчки или други предмети в отворите за въздух. Това може да доведе до нараняване, понеже вентилаторът работи с висока скорост.
- Не използвайте запалими течности като спрей за коса, лак или боя в близост до уреда. Това може да доведе до пожар или изгаряне.
- Не използвайте уреда в близост до запалими газове. Излъченият газ може да се натрупа в помещението и да причини експлозия.
- Не използвайте уреда в мокро помещение (напр. баня или перално помещение). Това може да причини токов удар и да повреди уреда.
- Не се излагайте продължително време на пряк студен въздушен поток.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Използвайте само посочените захранващи кабели. Ако кабелът е повреден, следва да се замени от производителя или специализиран технически персонал.
- Пазете щепсела чист. Премахнете всички насъбрани замърсявания, понеже мръсният щепсел може да доведе до пожар или токов удар.
- Не дърпайте кабела, за да изключите уреда. Хванете здраво щепсела и издърпайте от контакта. Дърпането директно на кабела може да го повреди, което да доведе до пожар или токов удар.
- Не използвайте удължители, не удължавайте ръчно кабела и не свързвайте друг уред към контакта на климатика. Слабите електрически връзки, слабата изолация и недостатъчен волтаж могат да причинят пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда и извадете щепсела преди почистване, за да предотвратите токов удар.
- Не почиствайте уреда с прекалено много вода.
- Не почиствайте уреда със запалителни почистващи препарати. Запалителните почистващи препарати могат да причинят пожар или деформация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В случай че използвате климатика заедно с други отоплителни уреди или печки, проветрявайте старателно помещението, за да осигурите достатъчно кислород.
- Изключете уреда и захранването, ако няма да го използвате продължително време.
- Уверете се, че кондензатът се оттича безпрепятствено от тялото.
- Не използвайте уреда с мокри ръце. Това може да доведе до токов удар.
- Не използвайте уреда за други цели освен посочените.
- Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху външното тяло.
- Не оставяйте климатикът да работи дълго време при отворени врати или прозорци или ако влажността е прекалено висока.

Европейски насоки за изхвърляне

Уредът съдържа фреон и други потенциално опасни материали. При изхвърляне на уреда, се изисква специално събиране и третиране съгласно наредбите. Не изхвърляйте уредите като обичаен отпадък от домакинството.



При изхвърляне на уреда имате следните възможности:


- Изхвърлете уреда на посочените за целта места за събиране на електронно оборудване
- При закупуване на ново оборудване, продавачът безплатно ще вземе стария уред
- Производителят безплатно ще вземе стария уред
- Продайте уреда на пункт за изкупуване на вторични суровини

Специални забрани

Изхвърлянето на уреда в гора или друга природна местност е вредно за околната среда и за вашето здраве. Вредните субстанции могат да изтекат от уреда в земята и да влязат в хранителната верига.

Спецификации и функции

Елементи на дисплея за KFR 09DCA/12DCA ECO POWERFUL

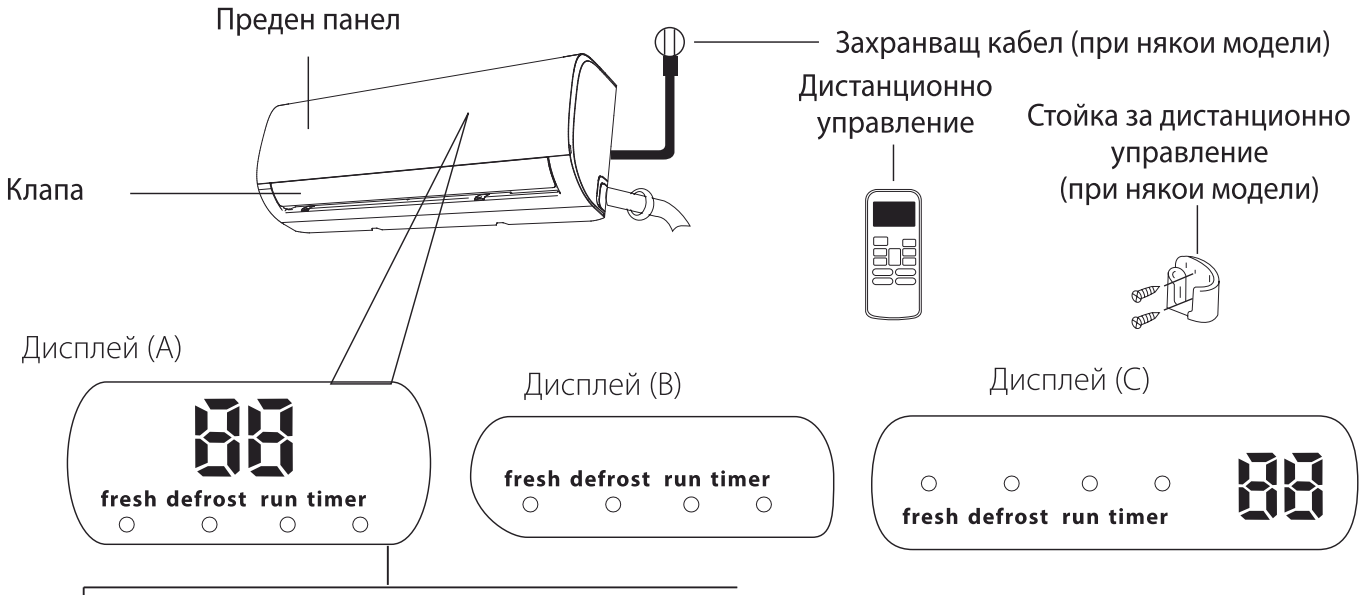

"fresh" Активирана функция за свеж въздух (при някои модели)

"defrost" Активирана функция за обезскрежаване

"run" При включен уред

"timer" При зададен таймер

"88" Не е налично при всички модели

При активирана функция ЕКО (при някои модели), '88' индикаторът свети изреждайки -- E

C -- 0 --зададената температура -- E..... през интервал от 1 секунда.

При други модели, индикаторът показва зададената температура.

В режим вентилатор, индикаторът показва стайната температура.

При поява на грешка, индикаторът показва нейния код.

"0n" за 3 секунди при:
- Зададен таймер за включване
- Включване на функции за свеж въздух, въртене на клапата, турбо или тих режим.

"0F" "за 3 секунди при:
- Зададен таймер за изключване
- Изключване на функции за свеж въздух, въртене на клапата, турбо или тих режим.

"cF" При включване на функция против студен въздух

"dF" При обезскрежаване


"SC" При самопочистване

"FP" При включване на функция за защита от замръзване

Значение на кодовете на дисплея

Спецификации и функции

Елементи на дисплея за NIPPON KFR 14/18/24 DC ECO POWERFUL

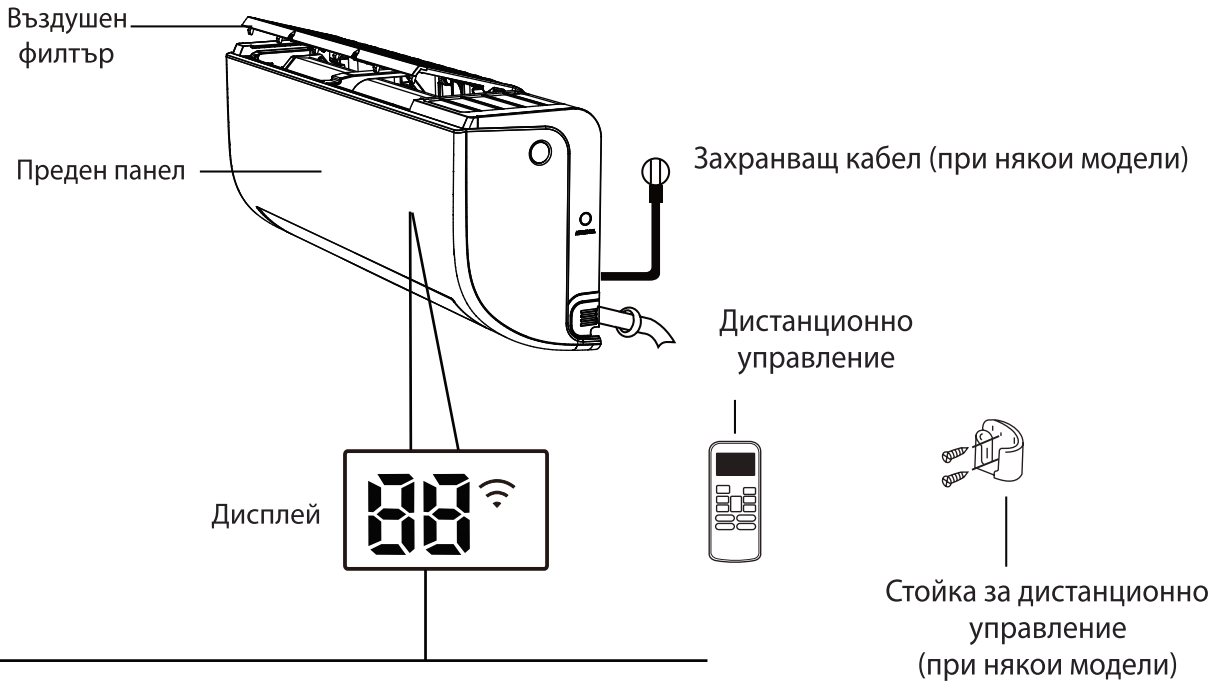

Значение на кодовете на дисплея

“ 88 ” Показва температурата или код за грешка:

“ 0n ” показва се за 3 секунди когато:

• TIMER ON е зададено (когато климатика е спрян “ 0n ” се показва, когато TIMER е зададен)

“ 0F ” се показва за 3 секунди:

• TIMER OFF е зададена

“ cF ” когато е включена функцията против стидени течения

“ dF ” когато климатикът е в размразяване

“ SC ” когато е активирана функция за самопочистване

“ FP ” когато е активирана функция за отопление 8C°

“ ” когато работи WiFi контрола (опционално)

Постигане на оптимална производителност

Оптималната производителност в режим охлаждане, отопление и изсушаване може да се постигне при посочените работни условия. Когато използвате уреда извън посочения диапазон, определени защитни функции могат да се активират и тялото може да работи под оптималните граници.

Инверторни модели

	Охлаждане	Отопление	Изсушаване
Стайна температура	17°C - 32°C	0°C - 30°C	10°C - 32°C
Външна температура	-15°C - 50°C	-15°C - 30°C	0°C - 50°C

ЗА ВЪНШНИ ТЕЛА С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ

температура е под 0°C (32°F), препоръчваме да държите уреда включен постоянно, за да осигурите гладката текуща работа.

За бъдеща оптимизация на производителността на тялото:

- Дръжте вратите и прозорците затворени
- Ограничете енергопотреблението използвайки таймери за включване и изключване
- Не блокирайте входните и изходни отвори за въздух
- Редовно проверявайте и почиствайте въздушните филтри

За детайлно описание на всяка функция се обърнете към Инструкциите за употреба на дистанционното управление.

Други функции

- **Други функции**
  В случай че захранването спре, тялото ще се рестартира автоматично с предишните настройки след възстановяване на захранването.
- **Анти-плесен (при някои модели)**
  Когато изключите тялото от режим охлаждане, автоматичен или изсушаване, климатикът ще продължи да работи с ниска консумация, за да изсуши конденза и да предотврати появата на плесен.
- **Безжичен контрол (при някои модели)**
  Безжичният контрол позволява да управлявате климатика използвайки мобилен телефон и безжична връзка.

  Достъпът, подмяната и поддръжката на USB устройството трябва да се извършват от специализиран персонал.
- **Памет позицията на клапите (при някои модели)**
  При включване на уреда, клапите автоматично ще се позиционират в предишния ъгъл.
- **Установяване теч на фреон (при някои модели)**
  Индикаторът на вътрешното тяло автоматично ще покаже „EC". Индикаторът "timer" изключва и индикаторът "run" мига 7 пъти когато тялото установи теч на фреон.
- **Индикатор за замърсен филтър (при някои модели)**

  Напомняне за почистване на филтъра
  След 240 часа употреба, индикатори "run" и "timer" на вътрешното тяло мигат едновременно и дисплеят на вътрешното тяло мига "CL" (ако е приложимо). Това е напомняне за почистване на филтрите. След 15 секунди, дисплеят се връща към предишните настройки.

  За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти бутона LED на дистанционното управление или 3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, индикатори "CL","run" и "timer" ще мигат отново след като рестартирате уреда.

  Напомняне за подмяна на филтъра
  След 2880 часа употреба, индикатори "run" и "timer" мигат едновременно 10 пъти, след което остават включени за 5 секунди и дисплеят на вътрешното тяло мига " nF" (ако е приложимо). Това е напомняне за подмяна на филтрите. След това, дисплеят се връща към предишните настройки.

  За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти бутона LED на дистанционното управление или 3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, индикатори " nF","run" и "timer" ще мигат отново след като рестартирате уреда.

За детайлно описание на подробностите за всяка функция (например режим турбо и самопочистване) се обърнете към Инструкциите за употреба на дистанционното управление.

ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО ИЛЮСТРАЦИИТЕ

Илюстрациите в настоящото ръководство са с обяснителни цели. Действителната форма на уреда може да се различава от илюстрацията и е с предимство.

• Настройка ъгъла на въздушния поток

Настройка на вертикалния ъгъл

Докато уредът работи, използвайте бутон SWING/DIRECT, за да настроите вертикалната посока на въздушната струя.

1. Натиснете веднъж бутона SWING/DIRECT, за да активирате клапата. С всяко натискане на бутона, ъгълът на клапата се променя с 6°. Натискайте бутона докато достигне желаната от вас посока.
2. За да настроите клапата да се рее непрекъснато нагоре и надолу, натиснете и задръжте за 3 секунди бутон SWING/DIRECT. За да спрете автоматичното реене, натиснете пак бутона един път.

Настройка на хоризонталния ъгъл

Хоризонталният ъгъл на въздушната струя трябва да се настрои ръчно. Хванете дръжката (виж фиг.B) и ръчно настройте желаната позиция.


При някои модели хоризонталният ъгъл на въздушната струя може да се настрои от дистанционното управление. Обърнете се към Инструкциите за употреба на дистанционното управление.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато използвате режим охлаждане или изсушаване, не настройвайте клапите в най-ниската вертикална позиция продължително време. Това може да доведе до кондензация върху клапите, в резултат на което може да се появи теч. (виж фиг.A)

Когато използвате режим охлаждане или отопление, настройката на клапите в най-ниската вертикална позиция може да намали производителността на уреда в резултат на ограничения въздушен поток.

Не настройвайте клапите ръчно. Това може да наруши синхрона. В този случай, спрете уреда и го изключете за няколко секунди, след което го рестартирайте. Това ще изчисти настройките на клапите.

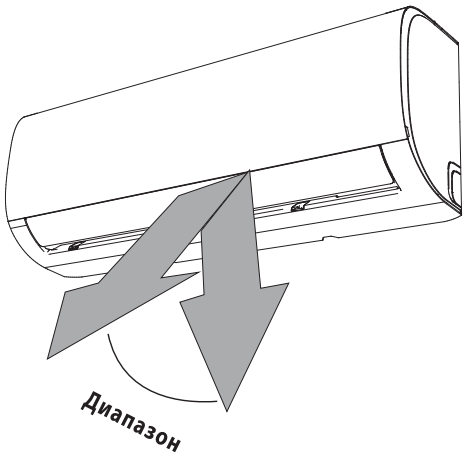


Предупреждение: не настройвайте клапите в най-ниската вертикална позиция продължително време. Това може да доведе до теч на кондензат.

Фиг. A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пъхайте пръсти в или близо до въздушните отвори на тялото. Високоскоростният вентилатор в тялото може да причини наранявания.

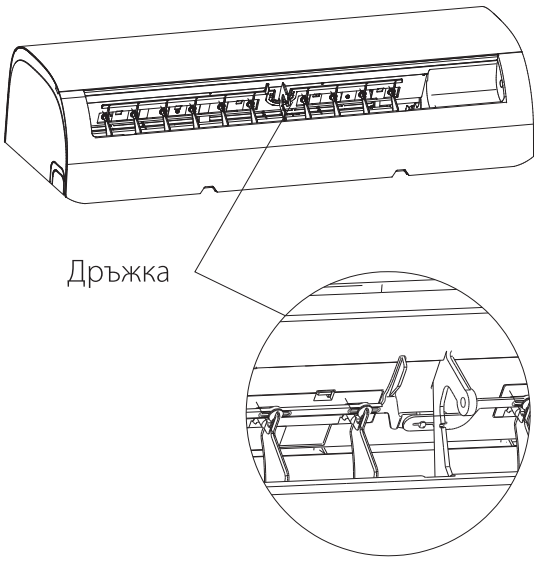

Фиг.B

- Нощен режим


Функцията SLEEP се използва за намаляване потреблението на енергия през нощта, когато температурната настройка за комфортна среда може да е по-ниска. Тази функция може да се активира само от дистанционното управление.

Натиснете бутона SLEEP преди да си легнете. В режим охлаждане, тялото ще увеличи температурата с 1°C (2°F) след 1 час, и ще я увеличи с още 1°C (2°F) след още един час. В режим отопление, тялото ще намали температурата с 1°C (2°F) след 1 час, и ще я намали с още 1°C (2°F) след още един час.

Настройките на температурата ще се задържат в следващите 5 часа, след което тялото автоматично ще изключи.

FAN or DRY mode.

Забележка: Функцията SLEEP не може да се използва в режим вентилация или изсушаване.

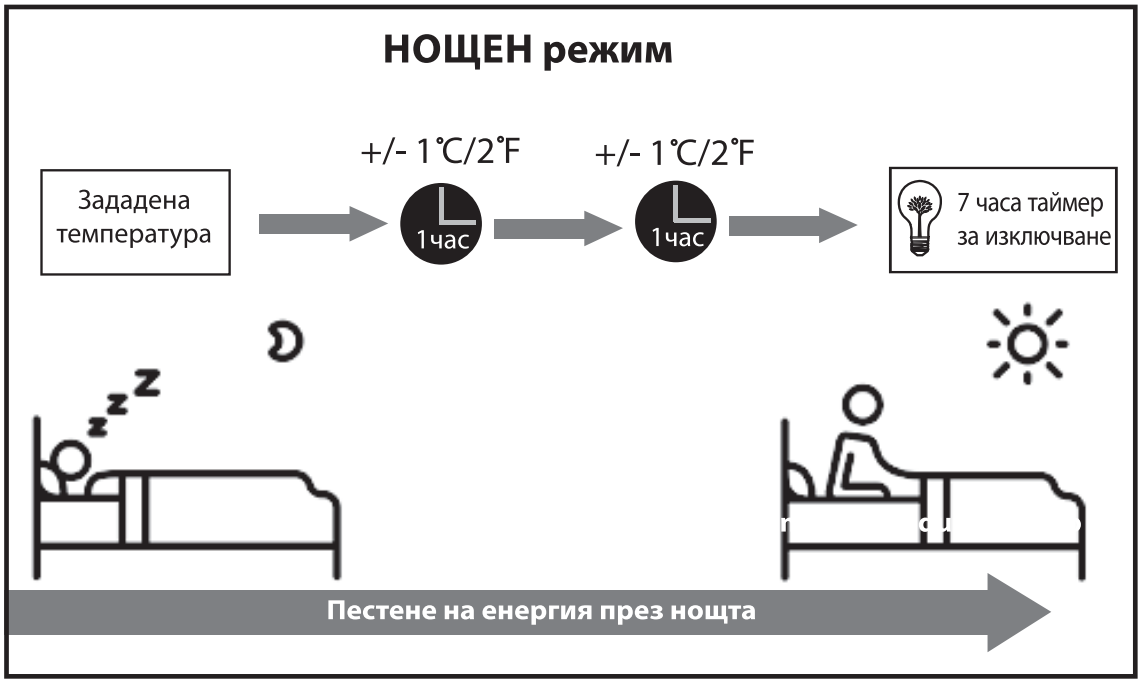

Ръчно управление (без дистанционно управление)

Как да управлявате тялото без дистанционно управление

В случай на неизправност на дистанционното управление, можете да управлявате тялото чрез бутон MANUAL CONTROL, който се намира на вътрешното тяло. Имайте предвид, че ръчното управление не е постоянно решение и препоръчваме управление чрез дистанционното.


ПРЕДИ ДА ПРЕМИНЕТЕ НА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ, трябва да изключите тялото.

За да управлявате уреда ръчно:

1. Отворете предния панел на вътрешното тяло
2. Намерете бутона MANUAL CONTROL от дясната страна на уреда
3. Натиснете веднъж бутона MANUAL CONTROL, за да активирате принудително автоматичен режим
4. Натиснете още веднъж бутона MANUAL CONTROL, за да активирате принудително режим охлаждане
5. Натиснете трети път бутона MANUAL CONTROL, за да изключите уреда
6. Затворете предния панел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бутонът за ръчно управление е предназначен само за тестване и аварийна работа. Моля не използвайте тази функция, освен в належащ случай и ако дистанционното управление е изгубено. За да възстановите обичайната работа, използвайте дистанционното управление за включване на уреда.

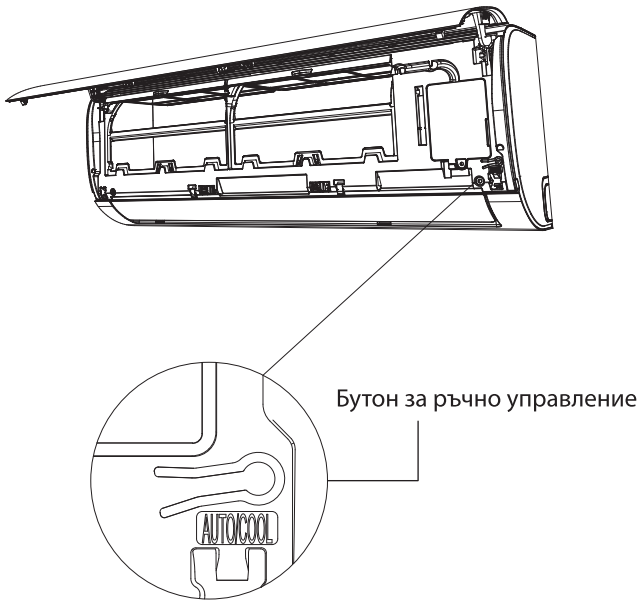

Обслужване и поддръжка

Почистване на вътрешното тяло

ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ВИНАГИ СПИРАЙТЕ КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА И ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ЗАХРАНВАНЕТО ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ CAUTION


Използвайте само мека суха кърпа за почистване на тялото. Ако е изключително замърсено, можете да използвате гъба напоена с топла вода за почистването.


- Не използвайте химикали или химически обработени кърпи за почистване на уреда.
- Не използвайте бензен, разредители или други абразивни препарати за почистване. Това може да доведе до деформация или пропукване на повърхността.
- Не използвайте вода с температура над 40°C (104°F) за почистване на предния панел. Това може да доведе до деформация или обезцветяване на повърхността.


Почистване на филтрите за въздух


Замърсеният филтър може да доведе до намалена ефективност на уреда и е вреден за здравето на потребителя. Филтърът трябва да се почиства веднъж на две седмици.

1. Повдигнете предния панел на вътрешното тяло
2. Натиснете дръжката в края на филтъра, за да го разхлабите, повдигнете го и го издърпайте.
3. Извадете филтъра
4. Ако филтърът има освежаващ малък филтър, премахнете го и го почистете без вода.
5. Почистете големия филтър с топла сапунена вода, използвайки слаб препарат.
6. Изплакнете с чиста вода и го отцедете добре.
7. Изсушете филтъра на хладно и сухо място без пряк достъп до слънчева светлина.
8. След като изсъхне, закачете отново малкия филтър и поставете обратно във вътрешното тяло.
9. Затворете предния панел на уреда

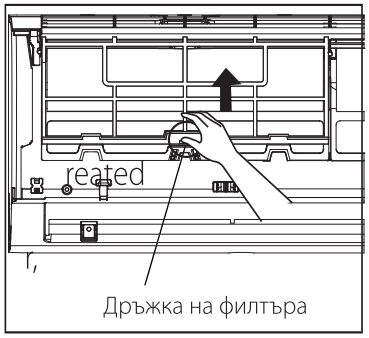

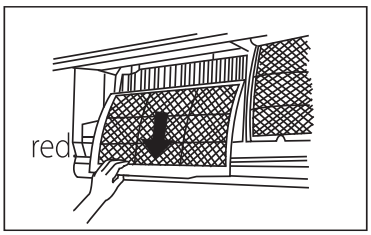

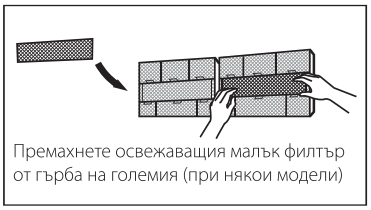

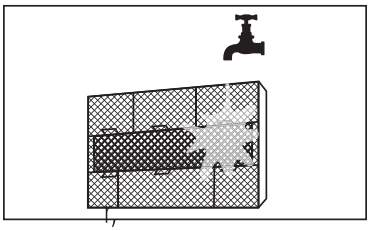

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ CAUTION

Не докосвайте освежаващия плазмен филтър поне 10 минути след като изключите уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди подмяна или почистване на филтъра, спирайте климатичната система и изключвайте захранването.
- Когато премахвате филтъра, не докосвайте металните части на тялото. Острите метални краища могат да ви порежат.
- Не използвайте вода за почистване на вътрешното тяло отвътре. Това може да повреди изолацията и да доведе до токов удар.
- Не оставяйте филтрите да се сушат на пряка слънчева светлина. Това може да ги деформира.

Индикатор за замърсен филтър (опция)

Напомняне за почистване на филтъра

След 240 часа употреба, дисплеят на вътрешното тяло мига "CL". Това е напомняне за почистване на филтрите. След 15 секунди, дисплеят се връща към предишните настройки.

За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти бутона LED на дистанционното управление или 3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, индикаторът "CL" ще мига отново след като рестартирате уреда.

Напомняне за подмяна на филтъра

След 2880 часа употреба, дисплеят на вътрешното тяло мига " nF". Това е напомняне за подмяна на филтрите. След 15 секунди, дисплеят се връща към предишните настройки.


За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти бутона LED на дистанционното управление или 3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, индикаторът " nF" ще мига отново след като рестартирате уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Всяко почистване и поддръжка на външното тяло трябва да се осъществява от специализиран сервизен персонал.
- Всички ремонти на уреда трябва да се осъществяват от специализиран сервизен персонал.

Поддръжка - неползване за дълго време


В случай че няма да използвате климатичната система продължителен период от време:

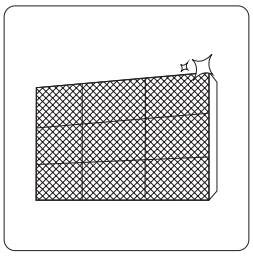


Почистете филтрите

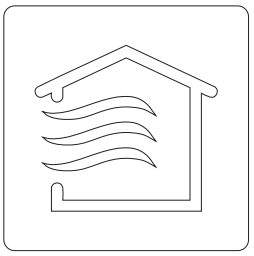

Включете функция FAN докато тяло напълно изсъхне

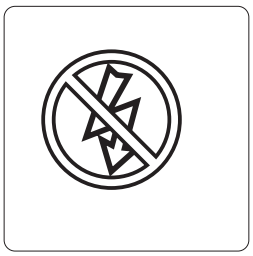


Спрете уреда и изключете захранването

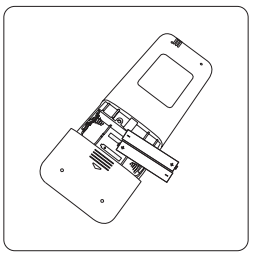


Извадете батериите на дистанционното управление

Поддръжка – сезонна профилактика

След продължителен период на неползване на уреда или преди период на активна употреба:

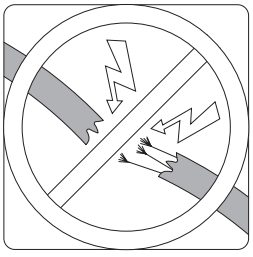


Проверете за увредени кабели

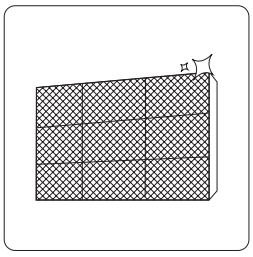


Почистете филтрите



Проверете за теч

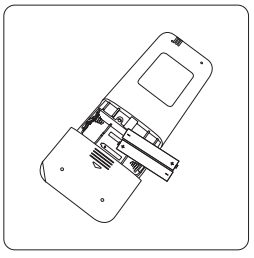

Сменете батериите

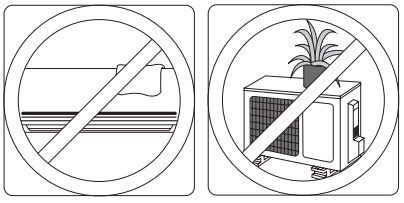

Уверете се, че нищо не блокира входните и изходни решетки за въздух.

Диагностика и грешки

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В случай че се появи някое от следните условия, незабавно изключете уреда!

- Захранващият кабел е повреден или необичайно топъл
- Усещате миризма на изгоряло
- Тялото издава силен и необичаен шум
- Предпазителят изключва или често спира
- Вода или други предмети падат върху или от тялото

НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РЕМОНТИРАТЕ УРЕДА САМИ! НЕЗАБАВНО СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ!

Общи проблеми

Следните проблеми не са неизправности в повечето случаи и не изискват ремонт.

Проблем	Възможна причина Possible Causes
Тялото не включва при натискане на бутона за вкл./изкл.	Уредът има 3-минутна защитна функция, която го предпазва от претоварване. Тялото не може да рестартира до 3 минути след изключване.
Тялото преминава от режим охлаждане/отопление в режим вентилация	Уредът може сам да промени настройките си, за да предотврати натрупване на лед. След като температурата се повиши, уредът ще възобнови предишния режим.
	Зададената температура е достигната, при което тялото изключва компресора. Уредът ще възобнови работа при промяна на температурата.
От вътрешното тяло излиза фина мъгла	Във влажни райони, голямата температурна разлика между въздуха в стаята и въздуха от климатика може да доведе до поява на фина мъгла.
От вътрешното и външното тяло излиза фина мъгла	Когато тялото рестартира в режим отопление след обезскрежаване, може да се появи фина мъгла в резултат от натрупаната влага.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че проблемът не се решава, свържете се със специализиран технически персонал. Обяснете подробно проблема и посочете модела на уреда.

Проблем	Възможна причина
Вътрешното тяло издава шум	Силен звук може да се появи по време на нулиране настройките на клапите.
	Може да се появи леко скърцане в режим отопление в резултат на разширяване и свиване на пластмасовите части на уреда.
Вътрешното и външното тяло издават шум	Тих съскащ звук може да се пови по време на работа. Това е нормално и се дължи на потока на фреон през вътрешното и външно тяло.
	Тих съскащ звук може да се появи при стартиране, спиране, по време на работа или при обезскрежаване. Това е нормално и се дължи на промяната на фреоновия поток.
	Скърцане: нормално разширяване и свиване на пластмасовите и метални части в резултат на промяна в температурата по време на работа.
Външното тяло издава шум	Тялото издава различни шумове в зависимост от текущия работен режим.
От вътрешното или външното тяло излиза прах	Ако тялото не е използвано дълго време, може да натрупа прах, който ще се появи при включване. Това може да се избегне като покриете тялото, ако няма да го използвате задълго.
От тялото излиза неприятна миризма	Тялото може да абсорбира миризми от околната среда (от мебели, кухня, цигарен дим и т.н.), които да се появят при употреба.
	Филтрите са замърсени и трябва да се почистят
Вентилаторът на външното тяло не работи	Скоростта на вентилатора се контролира в работен режим, за да оптимизира работата на уреда.
Работата е нестабилна, непредсказуема или уреда не реагира	Смущения от мобилни клетки и усилватели могат да причинят неизправна работа на уреда. В този случай може да предприемете следното: • Изключете захранването и рестартирайте уреда • Натиснете бутона ON/OFF на дистанционното управление, за да възобновите работата

Диагностика и грешки

В случай че се появи грешка, проверете следното преди да се свържете със специализиран технически специалист.

Проблем	Възможна причина	Решение
Недостатъчно охлаждане	Температурната настройка може да е по-висока от стайната температура	Намалете зададената температура
	Топлообменникът на вътрешното или външното тяло е замърсен	Почистете замърсяванията по топлообменника
	Филтрите за въздух са замърсени	Премахнете филтрите и ги почистете според инструкциите
	Въздушните входове и/или изходи са блокирани	Изключете уреда, махнете препятствията и го пуснете отново
	Вратите и прозорците са отворени	Уверете се, че всички врати и прозорци са затворени
	При слънчево време помещението се затопля прекалено.	Пуснете щорите и пердетата в много горещо или слънчево време.
	Прекалено много източници на топлина в помещението (хора, компютри, електроника и др.)	Намалете броя на излъчващите топлина уреди.
	Малко количество фреон в следствие на теч или продължително използване	Свържете се с оторизиран сервиз
	Активиран е тих режим SILENCE (опция)	Тих режим SILENCE може да намали производителността като намали работната честота. Изключете функцията.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че проблемът не се решава след описаната диагностика и проверка, изключете незабавно захранването и се свържете със специализиран технически персонал.

Проблем	Възможна причина	Решение
Тялото не работи	Прекъсване на захранването	Изчакайте захранването да се възстанови
	Захранването е изключено	Включете захранването
	Предпазителят е изгорял	Сменете предпазителя
	Батериите на дистанционното са изтощени	Подменете батериите
	Активирана е 3-минутна защитна функция на тялото	Изчакайте 3 минути след включване на тялото
	Таймерът е включен	Изключете таймера
Тялото често включва и изключва	Има прекалено много или недостатъчно фреон в системата	Свържете се с оторизиран сервиз
	Има въздух или влага в системата	Свържете се с оторизиран сервиз
	Компресорът е повреден	Свържете се с оторизиран сервиз
	Волтажът е прекалено висок или нисък	Свържете се с оторизиран сервиз
Недостатъчно отопление	Външната температура е прекалено ниска	Използвайте допълнителни отоплителни уреди
	През вратите и прозорците влиза студен въздух	Уверете се, че всички врати и прозорци са затворени
	Малко количество фреон в следствие на теч или продължително използване	Проверете за течове, запушете, ако е необходимо и долейте фреон.
Предупредителните светлини продължават да мигат **Появява се код на грешката на дисплея на вътрешното тяло** • **E0, E1, E2...** • **P1, P2, P3...** • **F1, F2, F3...**	Тялото може да спре работа или да продължи безопасна работа. Ако предупредителните светлини продължават да мигат или се появи код на грешката, изчакайте 10 минути. Проблемът може да се разреши сам. В противен случай, изключете захранването и го включете отново. Пуснете климатика. В случай че проблемът не се решава, изключете захранването и се свържете със специализиран технически персонал.	

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ


НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВАЖНО:
Благодарим ви, че закупихте нашия климатик. Моля, прочете внимателно този наръчник преди да започнете да използвате новия си климатик. Запазете наръчника за бъдеща употреба.


Спецификации на дистанционното управление

Модел	RG10B(D)/BGEF, RG10B(D1)/BGEFU1, RG10B1(D)/BGEF, RG10B2(D)/BGCEF, RG10B10(D)/BGEF, RG10A4(D)/BGEF, RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D)/BGEF, RG10A5(D1)/BGEFU1, RG10A5(D1)/BGCEFU1, RG10A5(D)/BGCEF, RG10A11(D)/BGEF,
Номинално напрежение	3,0V (сухи батерии R03/LR03x2)
Обхват на получаване на сигнал	8 m
Външна среда	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Ръководство за бързо стартиране

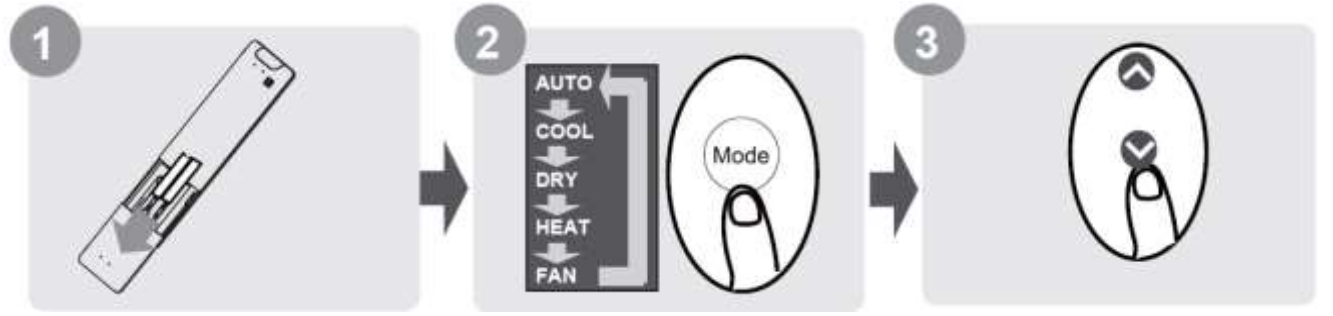

ПОСТАВЕТЕ БАТЕРИИТЕ **ИЗБЕРЕТЕ РЕЖИМ** **ИЗБЕРЕТЕ ТЕМПЕРАТУРА**

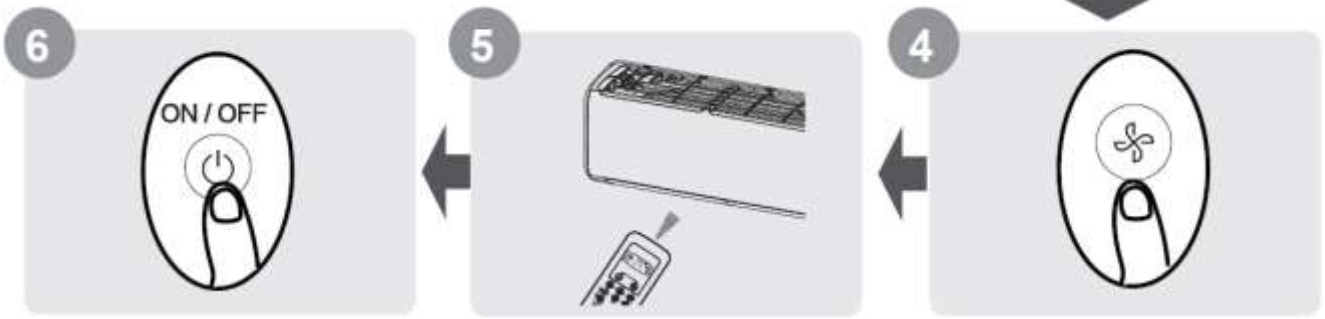

НАТИСНЕТЕ БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ **НАСОЧЕТЕ ДИСТАНЦИОННОТО КЪМ УРЕДА** **ИЗБЕРЕТЕ СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА**

НЕ СТЕ СИГУРНИ КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРАВИ ФУНКЦИЯТА?

За подробно описание на начина на работа с климатика, вижте раздели „**Как се използват основните функции“** и **Как се използват допълнителните функции“** в наръчника.

СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ


- Дизайнът на бутоните по вашия уред може леко да се различават от показания тук пример.
- Ако вътрешното тяло няма конкретната функция, то натискането на съответния бутон от дистанционното няма да породи действие.
- Когато разликите в описанието на функцията между „Наръчника за дистанционното управление“ и „НАРЪЧНИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ“ са големи, с предимство да се ползва „НАРЪЧНИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ“.

Работа с дистанционното управление

Поставяне и смяна на батериите

Климатикът ви (някои уреди само) може да бъде доставен с две батерии. Сложете батериите в дистанционното преди да започнете да го използвате.

1. Плъзнете надолу капака, който се намира на гърба на дистанционното, като отворите по този начин отделението за батериите.
2. Вмъкнете батериите, като внимавате да ги поставите правилно, така че (+) и (-) на батериите да съответстват на символите, обозначени в отделението.
3. Плъзнете капака обратно, за да затворите отделението.

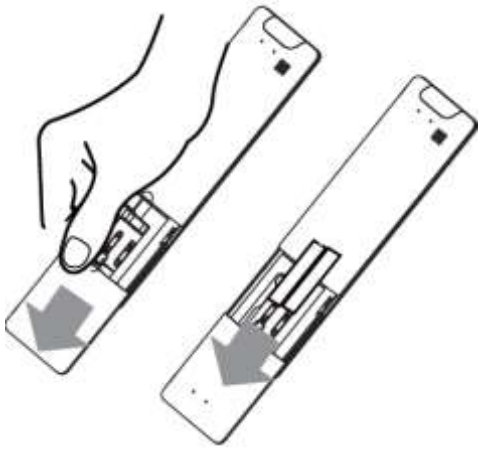

Бележки относно батериите

За да извлечете оптималните експлоатационни качества на продукта:

- Не смесвайте стари с нови батерии или батерии от различен вид;
- Не оставяйте батериите вътре в дистанционното, ако възнамерявате да не ползвате уреда повече от 2 месеца.

Изхвърляне на батериите

- Не изхвърляйте батериите като несортиран битов отпадък. Направете справка с местните разпоредби относно правилния начин за изхвърляне на батериите.

Съвети за ползване на дистанционното

- Дистанционното трябва да се използва в радиус от 8 метра от уреда.
- Уредът трябва издаде бипкащ звук при получаване на сигнал от дистанционното.
- Завеси, други вещи и пряката слънчева светлина може да причини смущения в инфрачервения сигнален приемник.
- Отстранете батериите, ако няма да използвате дистанционното повече от 2 месеца.

Бележки относно ползването на дистанционното управление

Уредът трябва да съответства на местните законадателни разпоредби.

- В Канада, уредът трябва да съответства на CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
- В САЩ, уредът трябва да съотвества на част 15 от Правилника FCC. Уредът трябва да се експлоатира съгласно следните две условия:

1) Уредът да не предизвиква вредни смущения, и
2) Уредът трябва да приема получаваните смущения, в това число смущения които могат да причинят нежелано действие.

Оборудването е изпитано и установено, че съответства на референтните граници за дигитални уреди от Клас B съгласно част 15 от Правилника FCC. Тези граници са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни сгради. Оборудването може да генерира, използва и излъчва радиочестотна енергия и, аок не е монтирано и ползвано съгласно инструкциите, може да причини врудни смущения в радиосъобщенията. Въпреки това, няма гаранция, че в дадена конкретна сграда няма да възникнат смущения. Ако оборудването все пак причини такива вредни смущения в приемането на радио или телевизионни сигнали, което може да се определи чрез пускане и изключване на уреда, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията по един от следните начини:

- Пренасочване на приемната антена;
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника;
- Свързване на оборудването към контакт във верига, която е различна от веригата, към която е свързан приемника;
- Да се потърси съвет за помощ от търговеца или опитен радио/ТВ техник;
- Промени или видоизменения, които не са одобрени от страната отговорна за осигуряване на съответствието, може да попречи на потребителя да експлоатира правилно оборудването.

Бутони и функции

Преди да започнете да използвате новия си климатик, постарайте се да се запознаете подробно с дистанционното управление. Следва кратко въведение за запознаване с дистанционното управление. За инструкции относно начина на работа с климатика, моля вижте раздела „**Как се използват основните функции“** в наръчника.

ON/OFF
За пускане и спиране на уреда.


TEMP ∧
Увеличава температурата със стъпка от 1°C (1°F). Максималната температура е 36°C (86°F).

SET
Преминава през работните функции в следния ред:
Освежаване (∅) › Следвай ме (👤)→ AP режим (📶)→ Освежаване …
Избраният символ ще мига на дисплея, а за да го потвърдите, натиснете бутона OK.

TEMP ∨
Намалява температурата със стъпка от 1°C (1°F). Минималната температура е 17°C (62°F).

FAN SPEED
Скорост на вентилатора
Скоростта на вентилатора се избира в следния ред:
AUTO → LOW→MED → HIGH
АВТО → НИСКА →СРЕДНА→ВИСОКА
Бележка: Задържането на този бутон за 2 секунди, ще активира характеристиката Тишина.

SWING
Пуска и спира движението на хоризонталните жалузи. Задръжте бутона за 2 секунди, за да пуснете автоматичното задвижване на вертикалните жалузи.

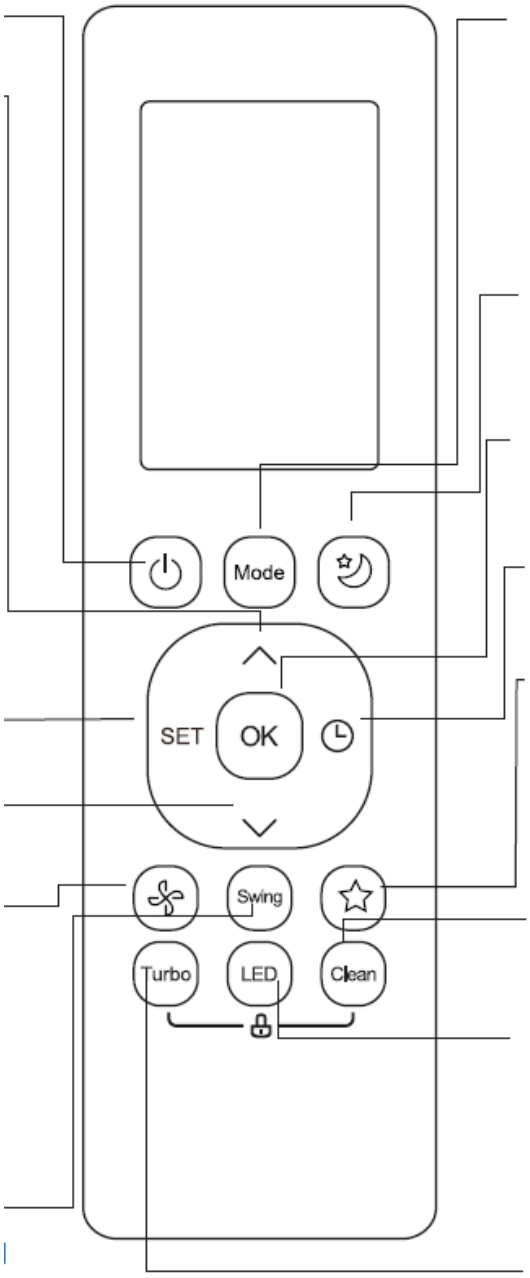

MODE (режим)
Преминава през работните режими в следния ред:
AUTO (АВТОМАТИЧЕН) → **COOL** (ОХЛАЖДАНЕ) → **DRY** (СУШЕНЕ) → **HEAT** (ОТОПЛЕНИЕ) → **FAN** (ВЕНТИЛАТОР)
Бележка: Режимът ОТОПЛЕНИЕ не е наличен за уредите работещи само на охлаждане.

SLEEP (сън)
Спестява енергия в часовете за сън

OK
За потвърждаване на избраната функция.

TIMER (таймер)
Таймерът се настройва за пускане и изключване на уреда в определен час.

SHORTCUT (пряк път)
Служи за пускане на новите настройки или за връщане на старите.

CLEAN (почистване)
Служи за пускане/спиране на функцията Самопочистване.

LED (осветление)
Включва LED-осветлението на дисплея на вътрешното тяло и пуска и спира на сигналния звънец на климатика (според модела), което допринася за създаването на удобна и тиха среда.

Turbo (турбо)
Позволява на уреда да достигне предварително зададената температура за възможно най-краткото време.

Модел: RG10B(D)/BGEF & RG10B(D1)/BGEFU1 (Характеристиката Освежаване не е налична)
RG10B2(D)/BGCEF (Моделите само с охлаждане, режим АВТО и режим ОТОПЛЕНИЕ не са налични)
RG10B10(D)/BGEF(20-28°C)

БЕЛЕЖКА: За модела **RG10B(D1)/BGEFU1**, натиснете едновременно и заедно бутоните ∧ и ∨ за 3 секунди, за да промените температурния дисплей на скалите °C и °F.

ON/OFF
За пускане и спиране на уреда.


TEMP ∧
Увеличава температурата със стъпка от 1°C. Максималната температура е 30°C.

SET
Преминава през работните функции в следния ред:
Следвай ме ( )→ AP режим ( ) → Следвай ме ( )…
Избраният символ ще мига на дисплея, а за да го потвърдите, натиснете бутона OK.

TEMP ∨
Намалява температурата със стъпка от 1°C. Минималната температура е 17°C.

FAN SPEED
Скорост на вентилатора
Скоростта на вентилатора се избира в следния ред:
AUTO → LOW→MED → HIGH
АВТО → НИСКА →СРЕДНА→ВИСОКА
Бележка: Задържането на този бутон за 2 секунди, ще активира характеристиката Тишина.

SWING
Пуска и спира движението на хоризонталните жалузи. Задръжте бутона за 2 секунди, за да пуснете автоматичното задвижване на вертикалните жалузи.

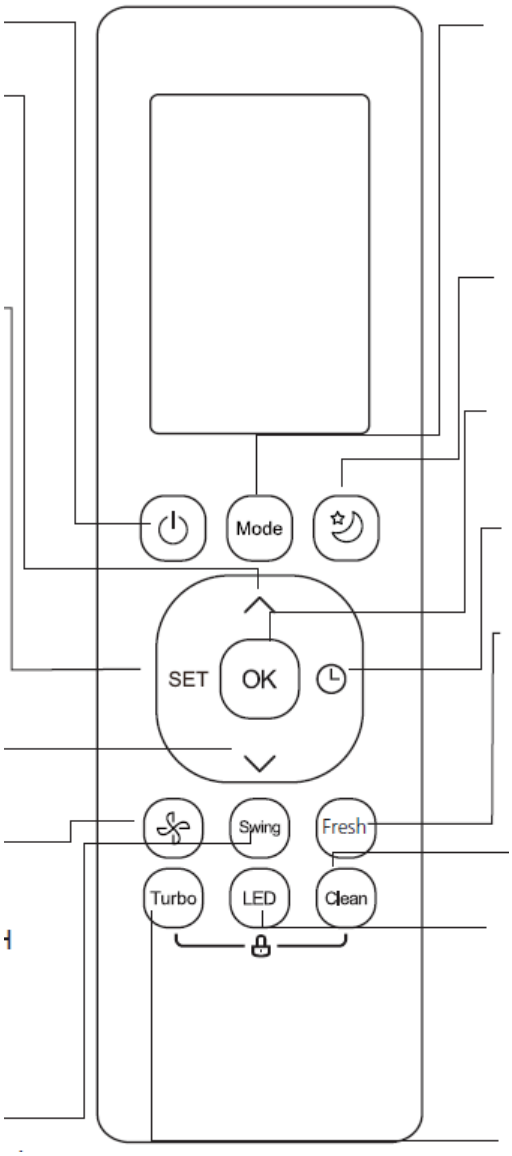

MODE (режим)
Преминава през работните режими в следния ред:
AUTO (АВТОМАТИЧЕН) → **COOL** (ОХЛАЖДАНЕ) → **DRY** (СУШЕНЕ) → **HEAT** (ОТОПЛЕНИЕ) → **FAN** (ВЕНТИЛАТОР)
Бележка: Режимът ОТОПЛЕНИЕ не е наличен за уредите работещи само на охлаждане.

SLEEP (сън)
Спестява енергия в часовете за сън

OK
За потвърждаване на избраната функция.

TIMER (таймер)
Таймерът се настройва за пускане и изключване на уреда в определен час.

FRESH (освежаване)
Служи за пускане и спиране на функцията Освежаване.

CLEAN (почистване)
Служи за пускане/спиране на функцията Самопочистване.

LED (осветление)
Включва LED-осветлението на дисплея на вътрешното тяло и пуска и спира на сигналния звънец на климатика (според модела), което допринася за създаването на удобна и тиха среда.

Turbo (турбо)
Позволява на уреда да достигне предварително зададената температура за възможно най-краткото време.

Модел: RG10B1(D)/BGEF

ON/OFF
За пускане и спиране на уреда.


TEMP ∧
Увеличава температурата със стъпка от 1°C (1°F). Максималната температура е 30°C (86°F).

SET
Преминава през работните функции в следния ред:
Освежаване → Сън → Следвай ме → AP режим → Освежаване …
Избраният символ ще мига на дисплея, а за да го потвърдите, натиснете бутона OK.

TEMP ∨
Намалява температурата със стъпка от 1°C (1°F). Минималната температура е 17°C (62°F).

FAN SPEED
Скорост на вентилатора
Скоростта на вентилатора се избира в следния ред:
AUTO → LOW→MED → HIGH
АВТО → НИСКА →СРЕДНА→ВИСОКА
Бележка: Задържането на този бутон за 2 секунди, ще активира характеристиката Тишина.

SWING
Пуска и спира движението на хоризонталните жалузи. Задръжте бутона за 2 секунди, за да пуснете автоматичното задвижване на вертикалните жалузи.

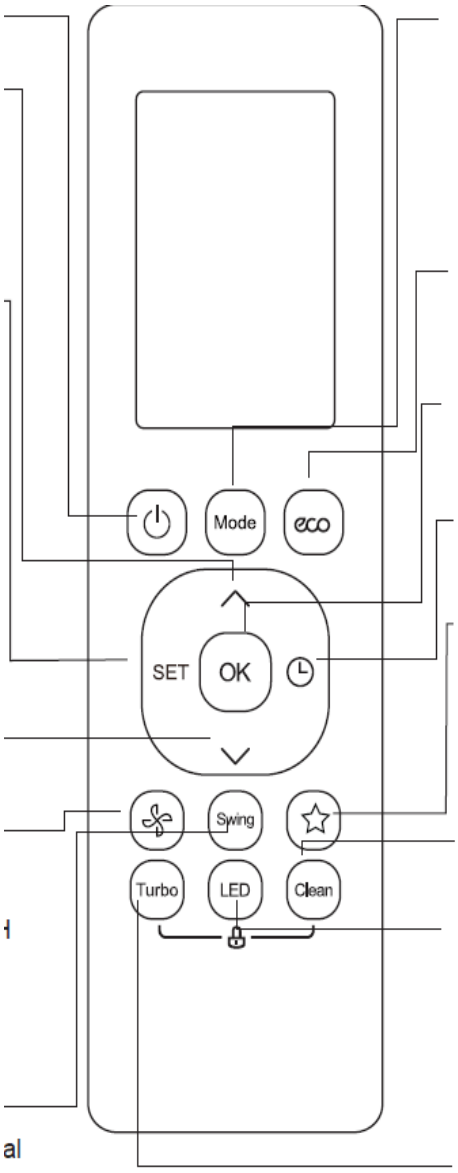

MODE (режим)
Преминава през работните режими в следния ред: **AUTO** (АВТОМАТИЧЕН) → **COOL** (ОХЛАЖДАНЕ) → **DRY** (СУШЕНЕ) → **HEAT** (ОТОПЛЕНИЕ) → **FAN** (ВЕНТИЛАТОР)
Бележка: Режимът ОТОПЛЕНИЕ не е наличен за уредите работещи само на охлаждане.

ECO (екологичен режим)
С натискането на този бутон се влиза в режим за енергийна ефективност.

OK
За потвърждаване на избраната функция.

TIMER (таймер)
Таймерът се настройва за пускане и изключване на уреда в определен час.

SHORTCUT (пряк път)
Служи за пускане на новите настройки или за връщане на старите.

CLEAN (почистване)
Служи за пускане/спиране на функцията Самопочистване.

LED (осветление)
Включва LED-осветлението на дисплея на вътрешното тяло и пуска и спира на сигналния звънец на климатика (според модела), което допринася за създаването на удобна и тиха среда.


Turbo (турбо)
Позволява на уреда да достигне предварително зададената температура за възможно най-краткото време.

Модел: RG10A4(D)/BGEF, RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D)/BGEF, RG10A5(D1)/BGEFU1
RG10A5(D)/BGCEF & RG10A5(D1)/BGCEFU1 (Моделите само с охлаждане, режим АВТО и режим ОТОПЛЕНИЕ не са налични)
RG10A11(D)/BGEF(20-28°C)

БЕЛЕЖКА: За моделите **RG10A4(D1)/BGEFU1**, **RG10A5(D1)/BGEFU1** и **RG10A5(D1)/BGCEFU1**, натиснете едновременно и заедно бутоните ∧ и ∨ за 3 секунди, за да промените температурния дисплей на скалите °C и °F. Характеристиката Освежаване не е налична за моделите **RG10A4(D)/BGEF** и **RG10A4(D1)/BGEFU1**

Индикации на екрана на дистанционното управление

Информацията се изписва, когато дистанционното управление бъде пуснато и захранено.

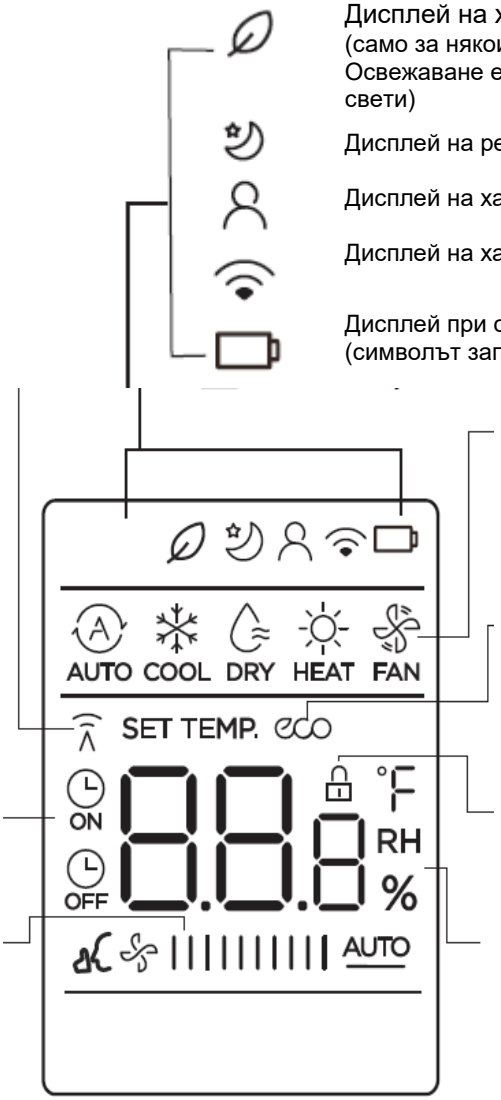

Дисплей на характеристиката Освежаване (само за някои уреди) (когато характеристиката Освежаване е активна, символът на дисплея не свети)

Дисплей на режима Сън

Дисплей на характеристиката Следвай ме

Дисплей на характеристиката Безжично управление

Дисплей при спадане заряда на батериите (символът започва да мига)

Индикатор за **Предаване**
Светва когато дистанционното изпраща сигнал до вътрешното тяло.

ON
Дисплей на **таймера** когато е **включен**.

OFF
Дисплей на **таймера** когато е **изключен**.

Дисплей на характеристиката **Тишина**

Дисплей на **скоростта на вентилатора**
Показва избраната скорост на вентилатора:

НИСКА	LOW	
СРЕДНА	MED	
ВИСОКА	HIGH	
АВТО	AUTO	AUTO

Скоростта на вентилатора не може да се настройва в режим АВТОМАТИЧЕН или СУШЕНЕ.

Дисплей MODE (режим)
Показва използвания в момента режим който може да е:
AUTO COOL DRY HEAT FAN
авто охлаж. суш. отопл. вент.

Дисплей ECO
(някой уреди само)
Символът се показва на дисплея само когато характеристиката ECO е активна.

Дисплей LOCK (заключено)
Символът се показва на дисплея само когато характеристиката Заключване е активна.

Дисплей температура/ таймер/ скорост на вентилатора
Показва зададената по подразбиране температура или скорост на вентилатора или настройките на таймера при ползване на функцията ТАЙМЕР ВКЛ/ИЗКЛ.

- Температурен обхват: 17-30°C / 62-86°F (според модела)
- Диапазон на настройките на таймера: 0-24 часа


Дисплеят остава празен, когато уредът работи в режим ВЕНТИЛАТОР.

БЕЛЕЖКА: Всички индикатори, показани на фигурата по-горе са само с цел яснота на представянето. По време на действителната работа на уреда, на дисплея се показват само символите на онези функции, които са активни в момента.

Как се използват основните функции

Основна работа

ВНИМАНИЕ! Преди да пуснете уреда за работа, моля проверете дали е включен в контакта и дали се захранва с енергия.

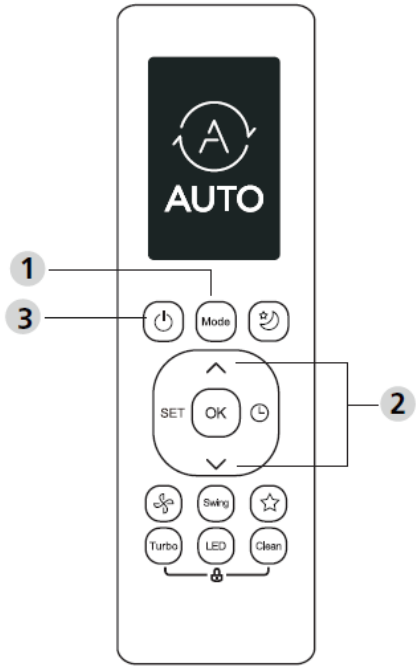

Режим Охлаждане

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете режим **COOL** (Охлаждане)
2. Настройте на желаната температура с бутона **TEMP** ∧ или **TEMP** ∨
3. Натиснете бутона **FAN** за да изберете скорост на вентилатора AUTO, LOW, MED HIGH.
4. Натиснете бутона **ON/OFF** за да пуснете уреда.

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА


Температурният обхват варира според модела на уреда, както следва 17-30°C (62-86°F) / 20-28°C. Зададената температура може да се увеличава или намалява със стъпки от 1°C (1°F).


АВТОМАТИЧЕН режим

При АВТОМАТИЧЕН режим на работа, уредът автоматично избира да работи на ОХЛАЖДАНЕ, ВЕНТИЛАТОР или ОТОПЛЕНИЕ според зададената температура.

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете режим **AUTO**.
2. Настройте на желаната температура с бутона **TEMP** ∧ или **TEMP** ∨
3. Натиснете бутона **ON/OFF** за да пуснете уреда.

Бележка: СКОРОСТТА НА ВЕНТИЛАТОРА не може да се настройва в АВТОМАТИЧЕН режим.

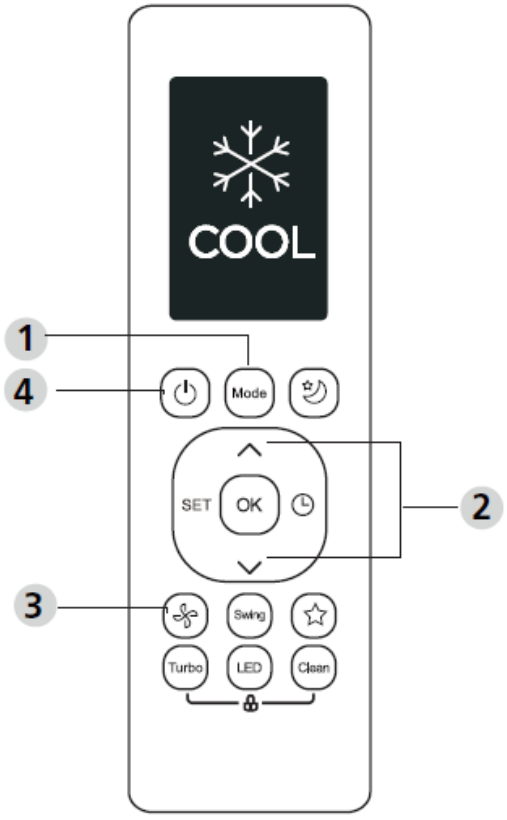


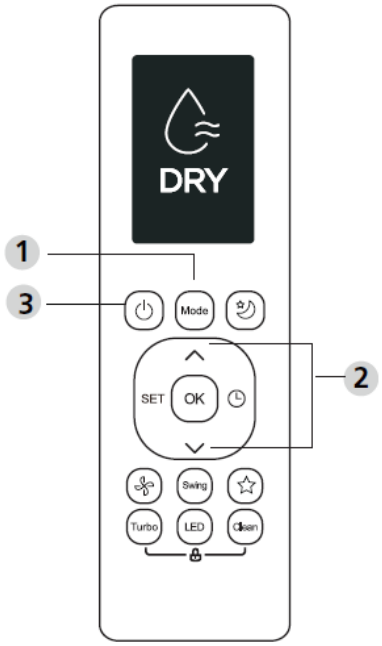

Режим ВЕНТИЛАТОР

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете режим **FAN**.
2. Натиснете бутона **FAN** за да изберете скорост на вентилатора: AUTO, LOW, MED или HIGH.
3. Натиснете бутона **ON/OFF** за да пуснете уреда.


Бележка: Температурата не може да се настройва в режим ВЕНТИЛАТОР. Затова, в този режим, на екрана на дистанционното не се изписва температура.

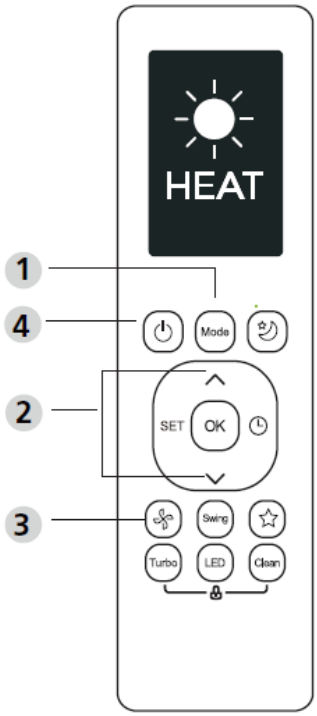

Режим СУШЕНЕ (обезвлажняване)

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете режим **DRY**.
2. Настройте на желаната температура с бутона **TEMP** ∧ или **TEMP** ∨
3. Натиснете бутона **ON/OFF** за да пуснете уреда.

Бележка: СКОРОСТТА НА ВЕНТИЛАТОРА не може да се настройва в режим СУШЕНЕ.

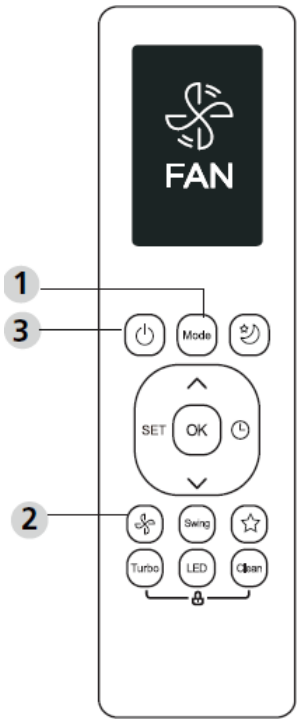

Режим ОТОПЛЕНИЕ

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете режим **HEAT**.
2. Настройте на желаната температура с бутона **TEMP** ∧ или **TEMP** ∨
3. Натиснете бутона **FAN** за да изберете скорост на вентилатора: AUTO, LOW, MED или HIGH.
4. Натиснете бутона **ON/OFF** за да пуснете уреда.


Бележка: При понижаване на външната температура, експлоатационните показатели на функцията ОТОПЛЕНИЕ на вашия уред може да се засегнат. В такъв случай, препоръчваме климатикът да се използва заедно с допълнителни отоплителни уреди.

Как се настройва таймера


TIMER ON/OFF – Настройва се времето, след изтичането на което уредът автоматично ще се включи или изключи.

Настройване на таймера за включване


Натиснете бутона TIMER за стартиране на последователността на времето за включване.

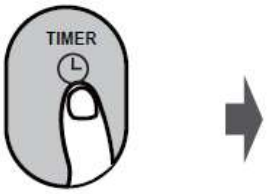

Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на температурата колкото пъти е необходимо до достигане на желаното време за включване.

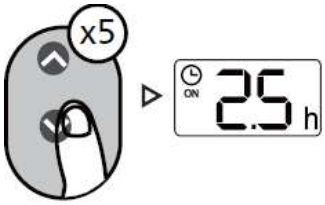


Насочете дистанционното към уреда и изчакайте 1 сек., след което настройката за включване на таймера (TIMER ON) ще се активира.

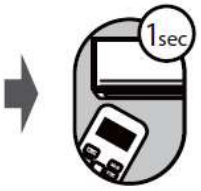


Настройване на таймера за изключване

Натиснете бутона TIMER за стартиране на последователността на времето за изключване.

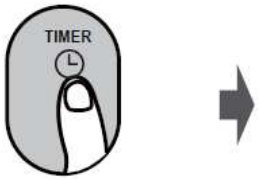

Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на температурата колкото пъти е необходимо до достигане на желаното време за изключване.

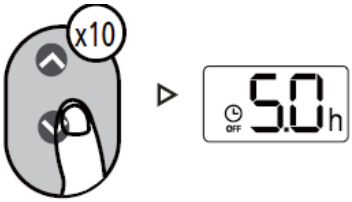

Насочете дистанционното към уреда и изчакайте 1 сек., след което настройката за изключване на таймера (TIMER OFF) ще се активира.





БЕЛЕЖКА:

1. При настройване на таймера за включване/изключване (TIMER ON или TIMER OFF), със всяко натискане на бутона времето се увеличава със стъпка 30 минути, до достигане на 10 часа. След достигане на 10 часа и до 24 часа, то се увеличава със стъпка 1 час. (Например, за нагласяне на 2,5 часа се натиска 5 пъти, за нагласяне на 5 часа се натиска 10 пъти). Таймерът се обръща на 0,0 след превъртане на 24.
2. Всяка от функциите може да се отмени, като таймерът се настрои на 0,0 ч.

Настройване на таймера за включване/изключване (пример)

Имайте предвид, че периодът, който нагласяте и за двете функции, се отнася за часовете след времето в момента.

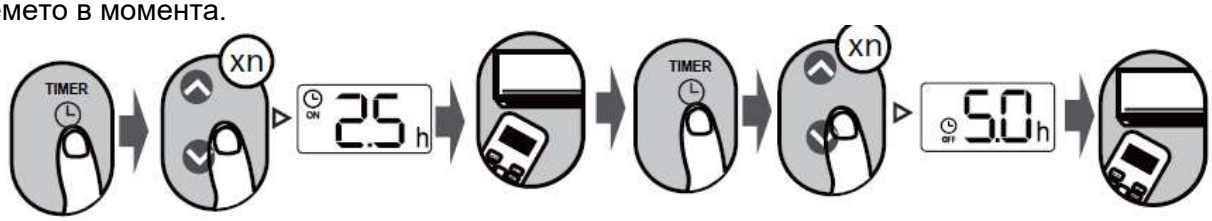

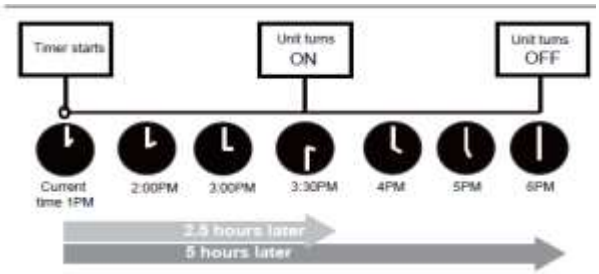


Пример: Ако времето в момента е 13:00 ч., при настройване на таймера следвайки горните стъпки, уредът ще се включи 2,5 часа по-късно (в 15:30 ч.) и ще се изключи в 18:00 ч.


Как се използват допълнителните функции

Функцията SWING (насочване на жалузите)

Натискане на бутона SWING

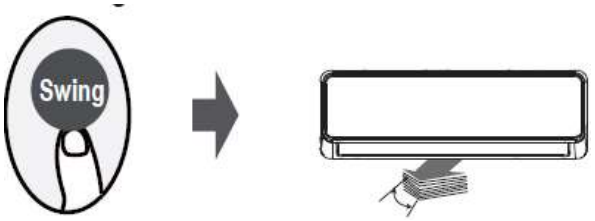

С натискането на бутона SWING, хоризонталните жалузи автоматично се задвижват нагоре или надолу. За да ги спрете, натиснете бутона повторно.

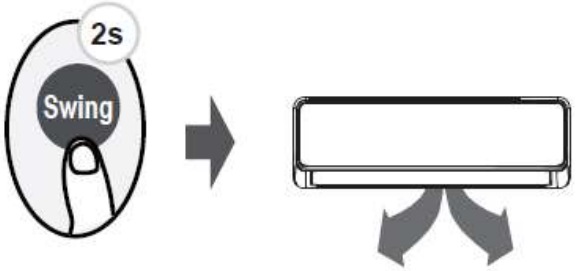

Задръжте бутона за поне 2 секунди, за да се активира автоматичното задвижване на вертикалните жалузи. (според модела)

Дисплей LED



Натиснете бутона LED

Този бутон се натиска, за да се включи или изключи дисплея на вътрешното тяло.



Натиснете този бутон поне 5 секунди (само за някои модели)

При продължително натискане на този бутон за поне 5 секунди, на дисплея на вътрешното тяло се показва действителната температура в стаята. При повторно продължително натискане на бутона за поне 5 секунди, на дисплея се показва зададената температура.

Функцията Silence (Тишина)




При продължително натискане на бутона Fan (вентилатор) за поне 2 секунди се активира функцията Silence (Тишина) (при някои модели само).

Поради нискочестотната работа на компресора, това може да доведе до недостатъчно охлаждане или отопление. С натискане на бутоните ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo или Clean по време на работа на климатика, функцията Silence (Тишина) се отменя.

Функцията ECO (екологичен режим)

Натискане на бутона ECO (наличен само за някои модели)

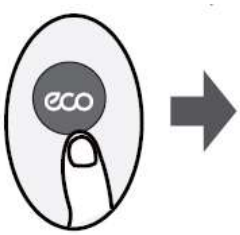

Натиснете бутона ECO, за да влезете в режим на енергийна ефективност.

Бележка: Тази функция е налична допълнително само в режим ОХЛАЖДАНЕ.

Работа в Екологичен режим:


В режим Охлаждане с натискането на този бутон, дистанционното управление ще регулира температурата автоматично до 24°C/75°F, а скоростта на вентилатора на Автоматична, за да се пести енергия (само когато зададената температура е по-ниска от 24°C/75°F). Ако зададената температура е по-висока от 24°C/75°F, с натискането на бутона ECO, скоростта на вентилатора се променя на Автоматична, а зададената температура остава непроменена.

БЕЛЕЖКА:

С натискането на бутона ECO или промяната на режима на работа или регулирането на зададената температура на по-ниска от 24°C/75°F, работата в екологичен режим се преустановява.

При работа в екологичен режим, зададената температура трябва да е над 24°C/75°F, иначе може да се стигне до недостатъчно охлаждане. Ако се чувствате неудобно, просто натиснете бутона ECO повторно, за да спрете тази функция.

Функцията Freeze Protection (защита срещу замръзване)

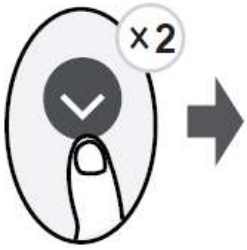


Уредът работи при висока скорост на вентилатора (при включен компресор) с автоматично настройване на температурата до 8°C/46°F.

Бележка: Тази функция е само за климатици с термопомпа.

Натиснете този бутон 2 пъти бързо едно след друго в режим ОТОПЛЕНИЕ и настройте температурата на 17°C/62°F или 20°C/68°F (за моделите RG10B10(D)/BGEF, RG10A11(D)/BGEF), за да активирате функцията Защита срещу замръзване. С натискане на бутоните On/Off, Sleep, Mode, Fan или Temp. по време на работа на климатика, функцията Защита срещу замръзване се отменя.


Функцията LOCK (заключване)

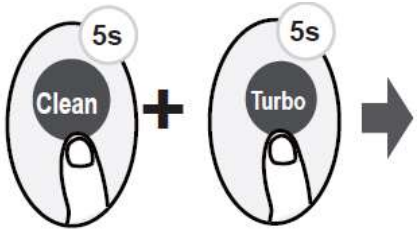

За да активирате функцията Заключване, натиснете бутоните Clean и Turbo заедно и едновременно за поне 5 секунди. Всички останали бутони няма да реагират на натискане, освен след повторното натискане на тези два бутона за две секунди, за да се отмени заключването.

Функцията SHORTCUT (пряк път)


Натискане на бутона SHORTCUT (пряк път) (само за някои модели)

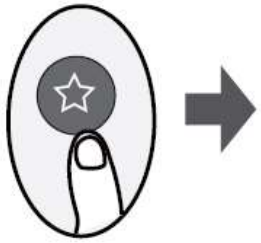

С натискането на този бутон при включено дистанционно управление, системата автоматично се връща към старите си настройки, в числото на които работен режим, зададена температура, скорост на вентилатора и характеристиката сън (ако са активни).
Ако се задържи повече от 2 секунди, системата автоматично зарежда текущите си работни настройки, в числото на които работен режим, зададена температура, скорост на вентилатора и характеристиката сън (ако са активни).

Функцията CLEAN (Почистване)

Натискане на бутона CLEAN (почистване)

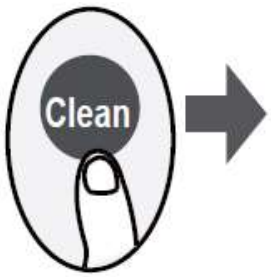


Разнасяните по въздуха бактерии виреят във влагата, която се кондензира около топлообменника на уреда. При редовна употреба на уреда, повечето влага се изпарява от него. С натискането на бутона CLEAN, уредът започва да се самопочиства. След като се самопочисти, уредът се изключва автоматично. С натискането на бутона CLEAN в средата на цикъла, функцията се отменя и уредът се изключва. Функцията може да се използва толкова често, колкото искате.

Бележка: Функцията може да се активира само в режим ОХЛАЖДАНЕ или СУШЕНЕ.

Функцията TURBO


Натискане на бутона TURBO

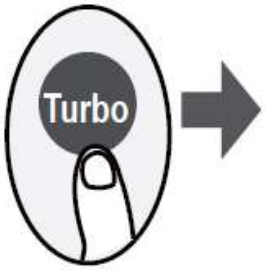

С избора на характеристиката Turbo в режим ОХЛАЖДАНЕ, уредът започва да вдухва хладен въздух при най-високата скорост на вентилатора, за да се даде силен тласък на охлаждането.

С избора на характеристиката Turbo в режим ОТОПЛЕНИЕ, уредите, които са снабдени с електрически отоплителни елементи, електрическият НАГРЕВАТЕЛ се активира и дава силен тласък на отоплянето.

Функцията SET (настройване)

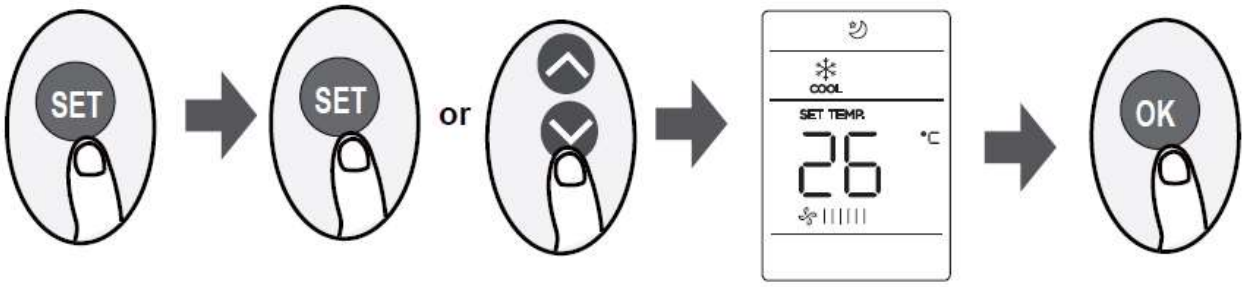

- Натиснете бутона SET, за да влезете в настройките за функции, след което натиснете бутона SET или бутоните TEMP ∧ или TEMP ∨ за избор на желаната функция. Символът на избраната функция ще започне да мига на дисплея, при което натиснете бутона OK за да потвърдите избора си.
- За да откажете избраната функция, просто повторете същите процедури.
- Натиснете бутона SET, за да преминете през работните функции в следния ред:
  Освежаване › Сън* → Следвай ме → AP режим
  [*]: Ако дистанционното ви има бутони Fresh и Sleep, не можете да ползвате бутона SET за избор на характеристиките Fresh и Sleep.

Функция Fresh (само за някои модели):
При активиране на функцията Освежаване, йонният генератор се зарежда с енергия и спомага за пречистване на въздуха в стаята.

Функция Sleep :
Функцията Сън се използва за намаляване на разхода на енергия по време на сън (не ви е необходима същата температурна настройка, за да се чувствате комфортно). Тази функция може да се активира само от дистанционното управление.
За повече подробности, вижте „режим Сън“ в НАРЪЧНИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Бележка: Функцията Сън не е налична в режимите ВЕНТИЛАТОР и СУШЕНЕ.

Функция AP (точка за достъп) (само за някои модели):
Функцията AP се избира, за да се направи конфигурация на безжичната мрежа. За някои уреди, това не става с натискането на бутона SET. За да влезете в режим AP, натиснете бутона LED продължително 7 пъти в рамките на 10 секунди.

Функция Follow me :
Функцията Следвай ме позволява на дистанционното управление да измерва температурата на мястото, където се намира в момента и да изпраща сигнал до климатика на всеки 3 минути. В режимите AUTO, COOL и HEAT, измерването на околната температура от дистонационното управление (вместо от самото вътрешно тяло) позволява на климатика да оптимизира температурата около вас и да осигурява максимално удобство.

БЕЛЕЖКА: Натиснете и задръжте бутона Turbo седем секунди, за да се пусне/спре характеристиката Памет на функцията Следвай ме.

- Ако характеристиката Памет е активирана, на дисплея се изписва „**On**“ за 3 секунди.
- Ако характеристиката Памет е спряна, на дисплея се изписва „**OFF**“ за 3 секунди.
- Когато характеристиката Памет е активирана, с натискането на бутона ON/OFF, смяната на режима или авария в захранването не отменят функцията Следвай ме.